


# カバー・マット交換手順

カバーを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。  
冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

- ① ひもを緩めてカバーを取外してください。
- ② 下コテ面に、メッシュマット・下コテバネフェルト 13 mm・下コテカバーの順に乗せ、各マットが下コテに対して前後・左右均等に成っていることを確認した後に、ひもを強く引いて結んでください。

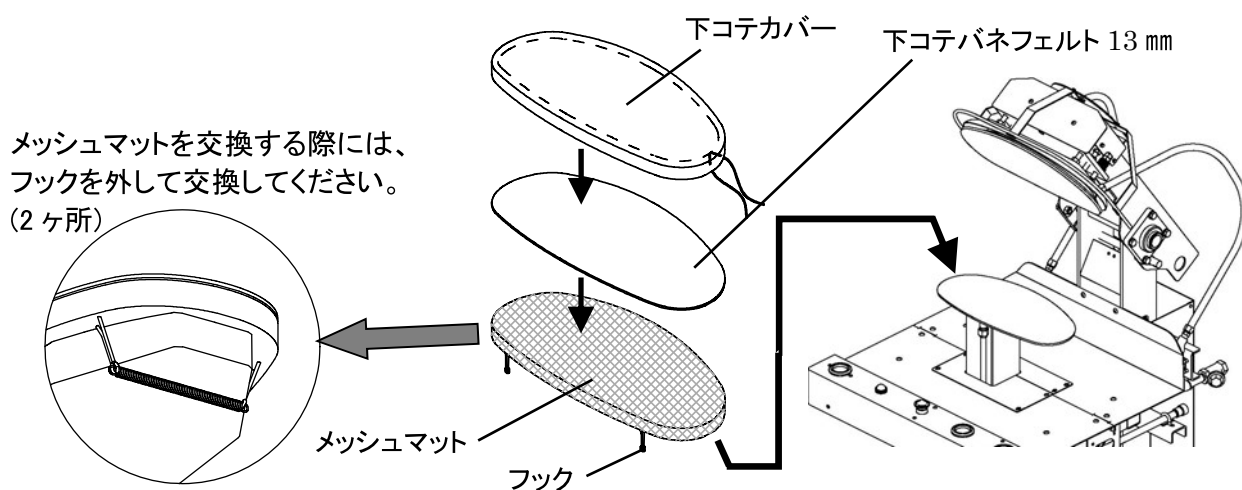

- ③ コテ面にしわや極端なたるみが無いか確認をしてください。