

カバー交換手順




注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。 冷め切らないまま作業を行いますと火傷をする恐れがあります。

- カバー張りスプリングを取り外し、ひもを緩めてコテカバーを取外して下さい。

- * スチームを止めても、カバー張りスプリングが熱くなっている場合には、スプリングが充分に冷めてから取外して下さい。
- * スプリングの先端が鋭利になっております。ケガのないよう注意して作業を行って下さい。

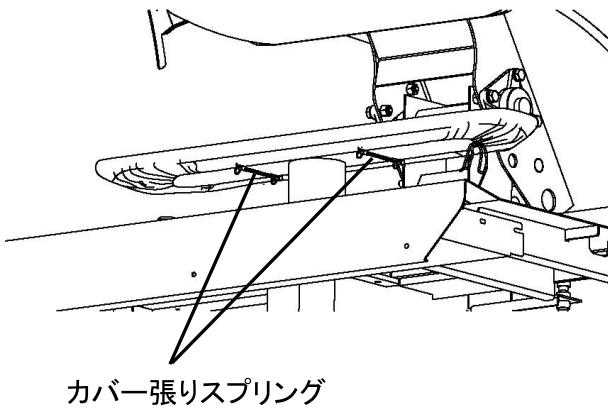

カバー張りスプリング

- 下コテカバーを交換する際には、古いカバーからステンレス棒を抜き取り新しいカバーへ差し込んで、しわが出ないように取付けて下さい。

