


カバー・マット交換手順


カバーを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。
冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

- ① カバー張りスプリングを取り外して、ひもを緩めてカバーを取り外してください。(図-1)


注意 カバー張りスプリングが熱くなっていますので、コテやマット張りスプリングが充分に冷めてからカバーの交換を行ってください。

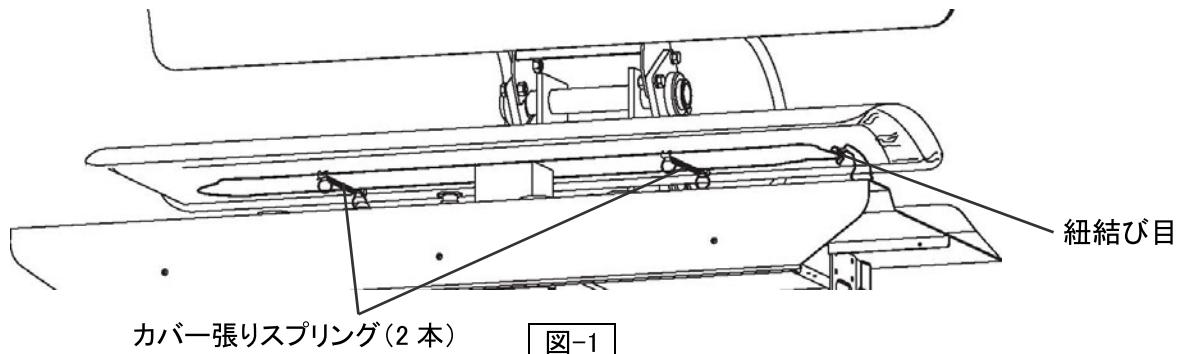

- ② 外したマットからステンレス棒を2本抜き取り、新しいマットに差し込んでください。(図-2)

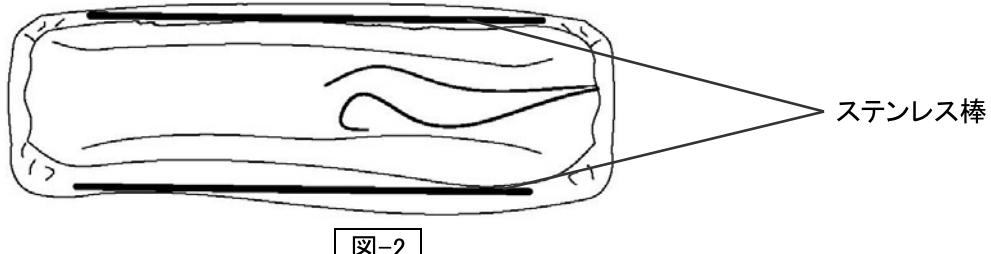

- ③ 下コテ面に、メッシュマット・下コテバネフェルト 13 mm・下コテカバーの順に乗せ、各マットが下コテに
対して前後・左右均等に成っていることを確認した後に、ひもを強く引いて結んでください。(図-3)

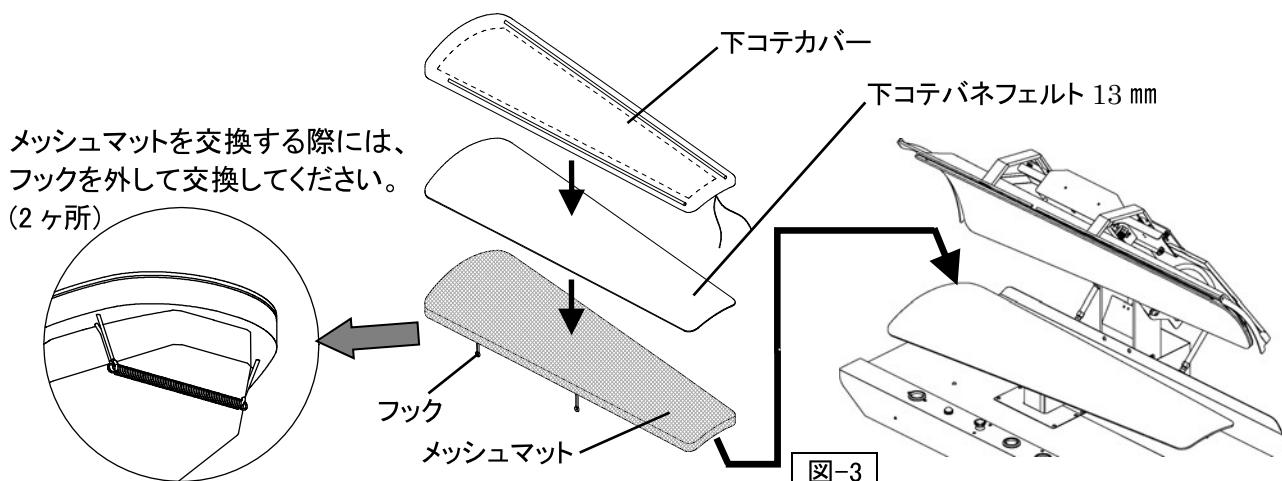

- ④ カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けた後、コテ面にしわや極端なたるみが
無いか確認をしてください。(カバー張りスプリングの引掛け位置は、図-1を参照)