

ボディーカバー交換手順書 (1/3)


1. 古くなったボディーカバーの取り外し方



注意

カバー交換を行う際には**必ず電源を切り**、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと**火傷のおそれ**があります。

ボディーカバー正面

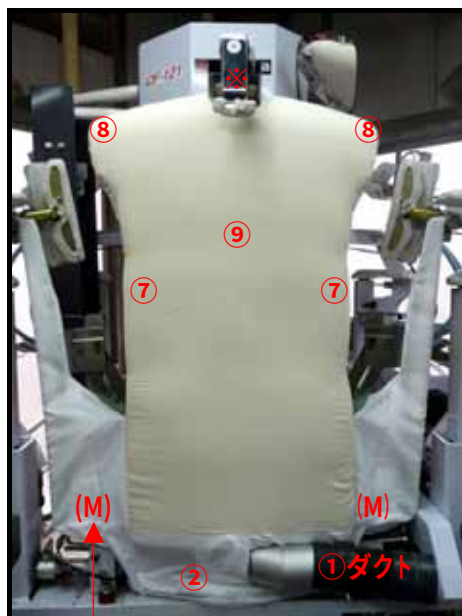

マジックテープ位置

●ボディーカバー取り外しの手順

以下、取り外し手順になります。①から順番に作業を進めてください。

・画像の数字は、取り外しの順番と当確箇所を意味しています。

・赤数字＝前側の工程 黒数字＝後側の工程


- ① 本体からダクトを取り外す。
- ② 裾紐を外す。
- ③～⑥の工程は下記「本体後側カバー取り外し工程」を参照してください。
- ⑦ 左右脇部分のフックに引掛けてある紐を外す。



(注)フックは本体前後の両脇に各2個ずつ有ります。場所は左図⑦を参照してください。

- ⑧ 左右肩先の紐を解く
- ⑨ ネック部分の※固定金具を上げて、本体からボディーカバーを取り外す。

後受けカバーと後押えカバー

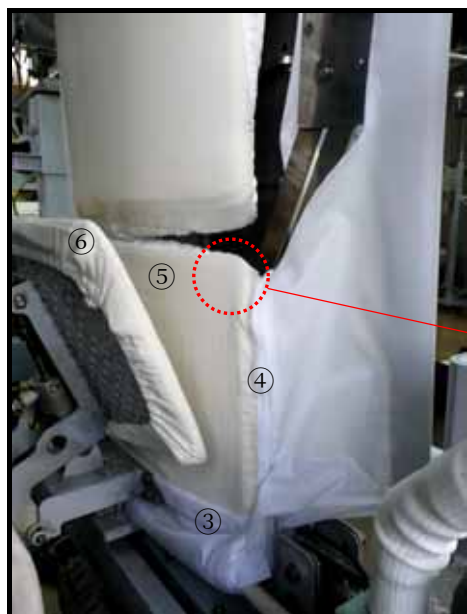

本体後側 カバー取り外し工程

- ③ 後受けカバーのマジックテープ (L字型) を外す。
- ④ ファスナーを外して、脇と後を分離させる。
- ⑤ 後受けカバーの紐を解いて、カバーを外す。
- ⑥ 後押えカバーの紐を解く。



⑤部分の詳細

※ファスナーを外すと紐があります。


管理番号	SP-CF-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2008年9月	REV	1	CF-121	降矢	

ボディーカバー交換手順書 (2/3) **2・新しい後受けカバー・後押えカバーの取り付け方**



●後受けカバー・後押えカバーの手順

取り外し方と同様に、①から順番に作業を進めてください。


後受けカバー・後押えカバー装着済

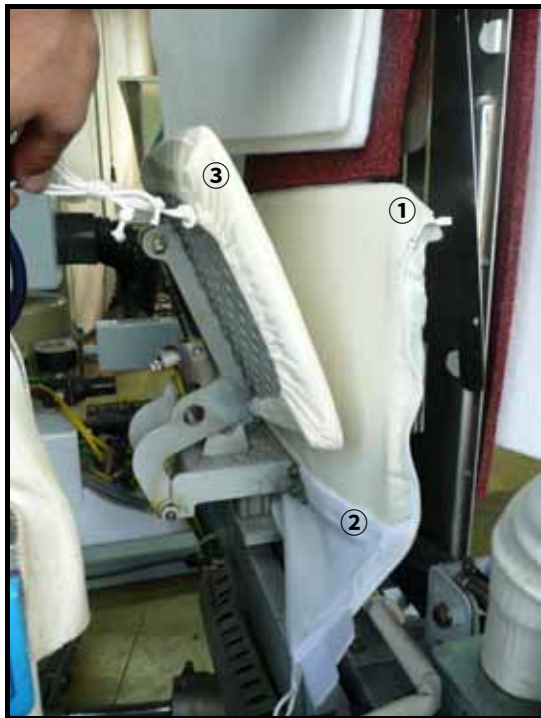

① 後受け板に後受けカバーを取り付け、紐を引き縛って固定する。

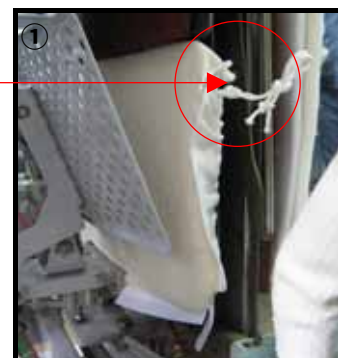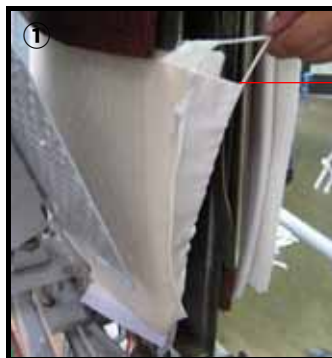

② 後受けカバー下 (L字型マジックテープ部分) を写真のように通しマジックテープで固定する。

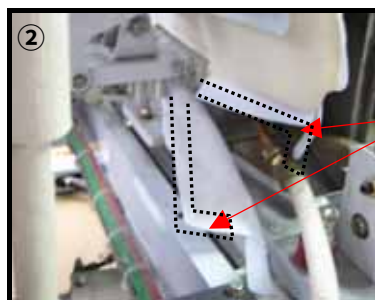

L字型マジックテープ位置

※後受下カバーと固定された画像は左上の装着済②を参照

③ 後押えに被せ、カバー下側の紐を引き縛ってしっかりと固定して終了。



管理番号	SP-CF-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2008 年 9 月	REV	1	CF-121	降矢	


ボディーカバー交換手順書 (3/3)

3・新しいボディーカバーの取り付け方

●ボディーカバー取り付け手順

①から順番に作業を進めてください。

ボディーカバー取り付け完了

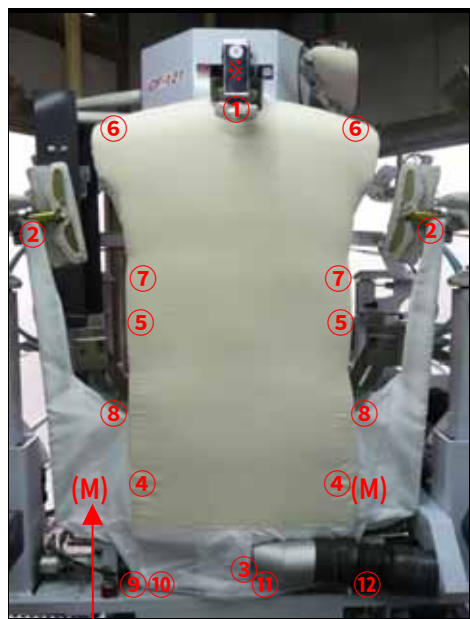

マジックテープ位置

※ダクトの向きが左右ありますので、③の開きを使い分けてください。

- ① ネック部分の※固定金具を上げてボディーカバーを被せる。
- ② ボディーカバー脇部を脇張の先端から被せてマジックテープで固定する。
(注) マジックテープ位置は左画像の(M)参照。



- ③ 画像のようにカバーをダクトに通してマジックテープで固定する。



(注)画像のように内側の紐を手前に引いて、カバーのみダクトに通してください。

マジックテープ位置

- ④ 前⑤後裾の縁布 (左右) をボディーの裾端に引掛ける。



- ⑥ 左右肩先の紐を引き縛る。

- ⑦ 両脇に有るそれぞれのフックに縁布を引掛ける。


(注) ボディーカバーの取り外し方工程⑦を参照

- ⑧ ファスナーを合体させた後、下側のマジックテープを止める。



- ⑨ 裾紐をシリンダーの下に通し、もう片方の脇裾に通す。

- ⑩ 裾紐を銅管の下に潜らせ、紐ループに通した後、生地と一緒に本体フックに沿わせ、前に持ってくる。

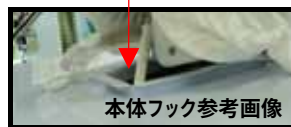

本体フック参考画像

- ⑪ マジックテープ紐を前側で止める。



- ⑫ ダクトホースをはめる。

- ⑬ 最後にボディーカバーのしわを整えて終了。

管理番号	SP-CF-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKO SHA
日付	2008 年 9 月	REV	1	CF-121	降矢	

ボディーシリコン・バネフェルトの交換手順書（1/1）

1・古くなったボディーシリコン・バネフェルトの交換方法



注意

交換を行う際には必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷のおそれがあります。

●バネフェルトの交換手順

ボディーシリコン・バネフェルト正面




1：取りはずし

左写真※部のネック部の金具を上げて、交換するバネフェルトとボディーシリコンを取りはずしてください。

2：取り付け

取りはずし時と同様にネック部の金具を上げ、ネック部を穴に通し
ボディーシリコン ⇒ バネフェルト
の順にボディーにかぶせてください。（下記の注意点を参照）

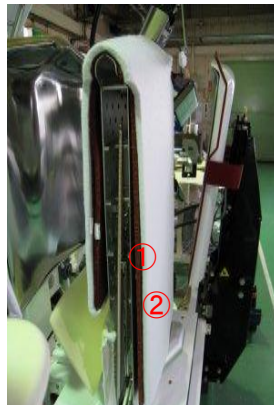

着せる順番（本体側から）

- ①ボディーシリコン
- ②バネフェルト

ボディーシリコン・バネフェルトの側面



ボディーシリコン・バネフェルトを着せるときの注意点

※本体の鉄板が見えないように

左右均等に着せてください。（左上画像参照）

※側面から見たときの肩のラインは

画像のように本体の肩に合わせてください。（左画像参照）

管理番号	SP-LP-BP-J-1			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2012 年 6 月	REV	5	ALP/CF/CN/LP 系ワイシャツボディー機	裁断	

カバーの交換方法



注意


カバーを外す際は、コテが高温になっているとヤケドの恐れがありますので、十分に冷えてから作業を行ってください。
電源スイッチは必ず切ってください。

■交換方法

ボディの場合（A側、B側）

カバー、ネルなどは個別に交換できます。

1. ボディにボディシリコン、ボディネルの順に着せて下さい

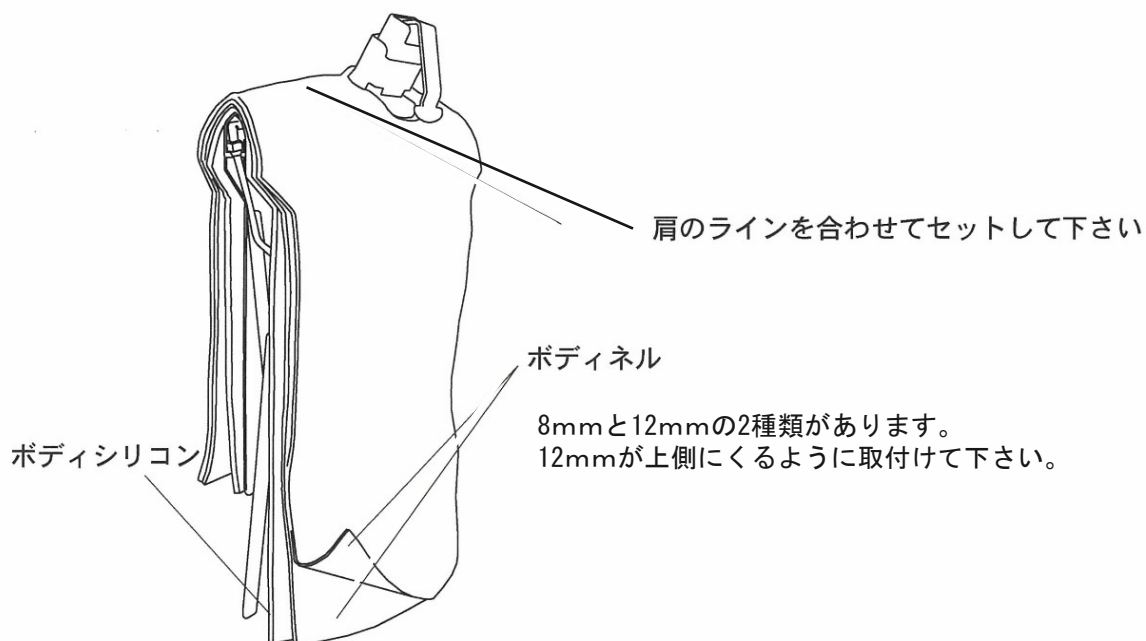


ボディーカバー取付方法① (後裾引きUNIT部)

注意1) カバーを交換する際には、必ずエアーを抜いて、各コテが冷えた状態で作業してください。

注意2) 古くなったカバーを外して、新しいカバーを本書にしたがって装着してください。

ローラーを取り外す穴位置。

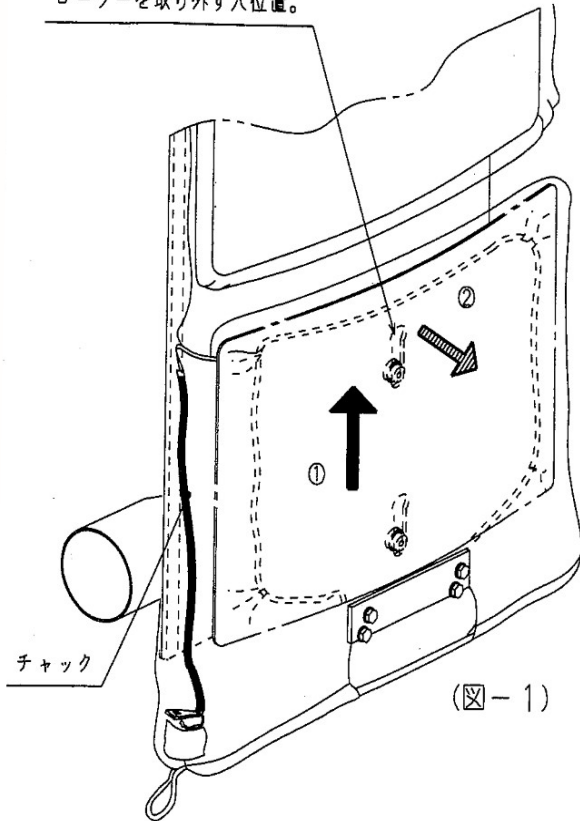



1. 後裾引きUNITのエアーチューブ[®]を抜いてください。
2. 古いカバーのチャックを開き後裾引きUNITが取れるようにしてください。
3. 後裾引きUNITを外してください。
(BODY柱の穴の位置まで持ち上げてローラーに当たらない様に奥にずらして後裾引きUNIT外してください。) (図-1)

ボディーカバー取付方法② (後裾受け部)

後裾受けカバーを取り付けます。

1. 後裾受板の角(4箇所)にそれぞれふちを引っ掛け、紐を引き縛ってください。あまった紐はカバーの中に入れてください。
2. 後裾受カバーのマジックテープ①を合わせて取り付けてください。 (図-2)

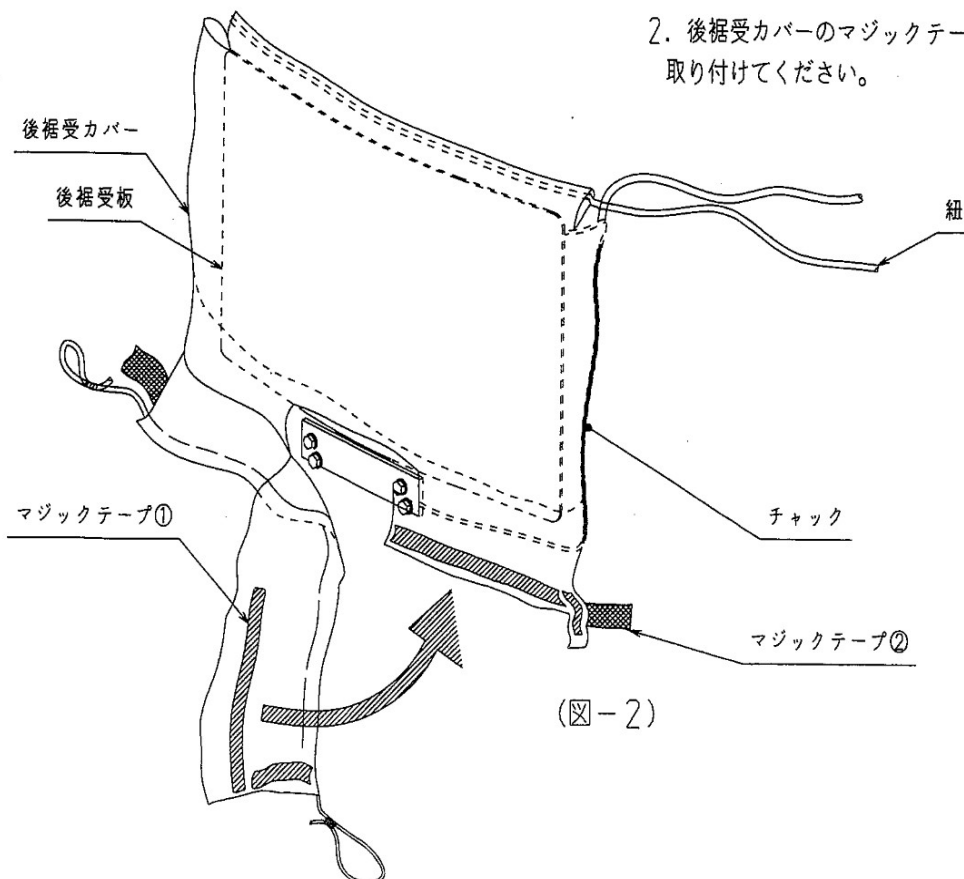


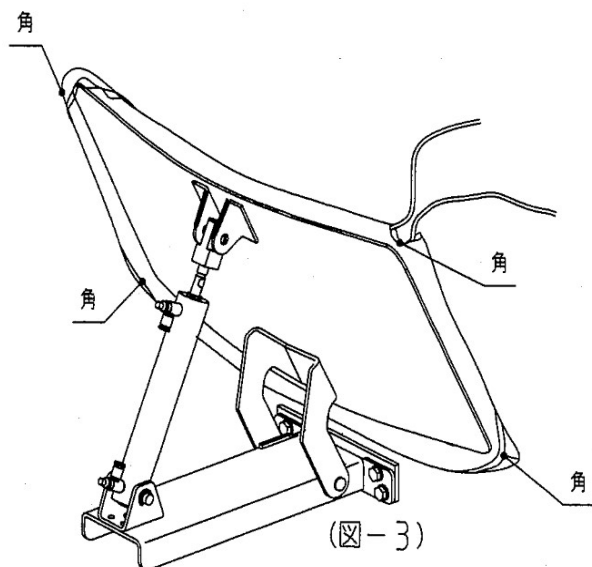

後押さえカバーを取り付けます。

1. 後押さえカバーを取り付けます。角を引っ掛けて引き縛ってください。あまった紐はカバーに入れてください。


(図-3)

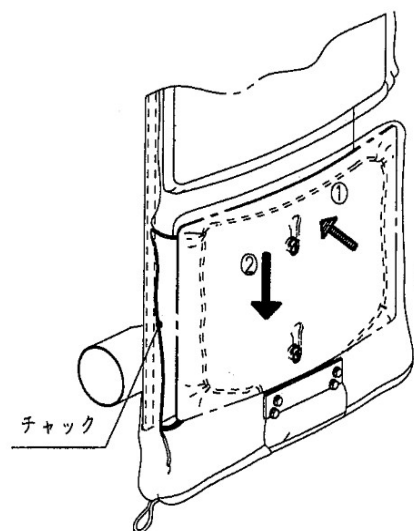

(図-5)


ボディーカバー取付方法④ (後裾引きUNIT部)

1. 取り外した時とは逆の手順で後裾引きUNITを取り付けます。(図-5)

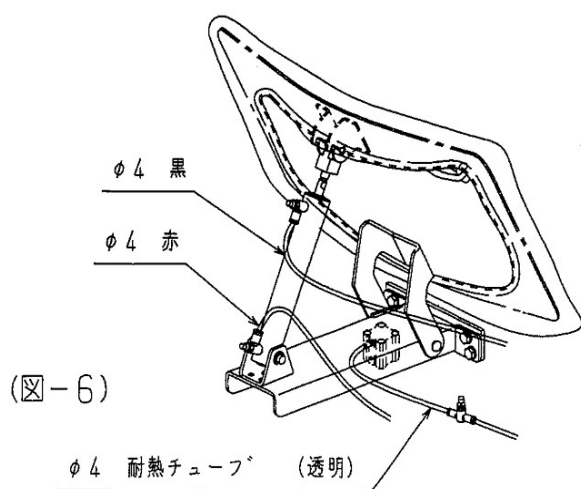

(図-6)

2. エアーチューブを挿してください。
図6を参考に入れてください。

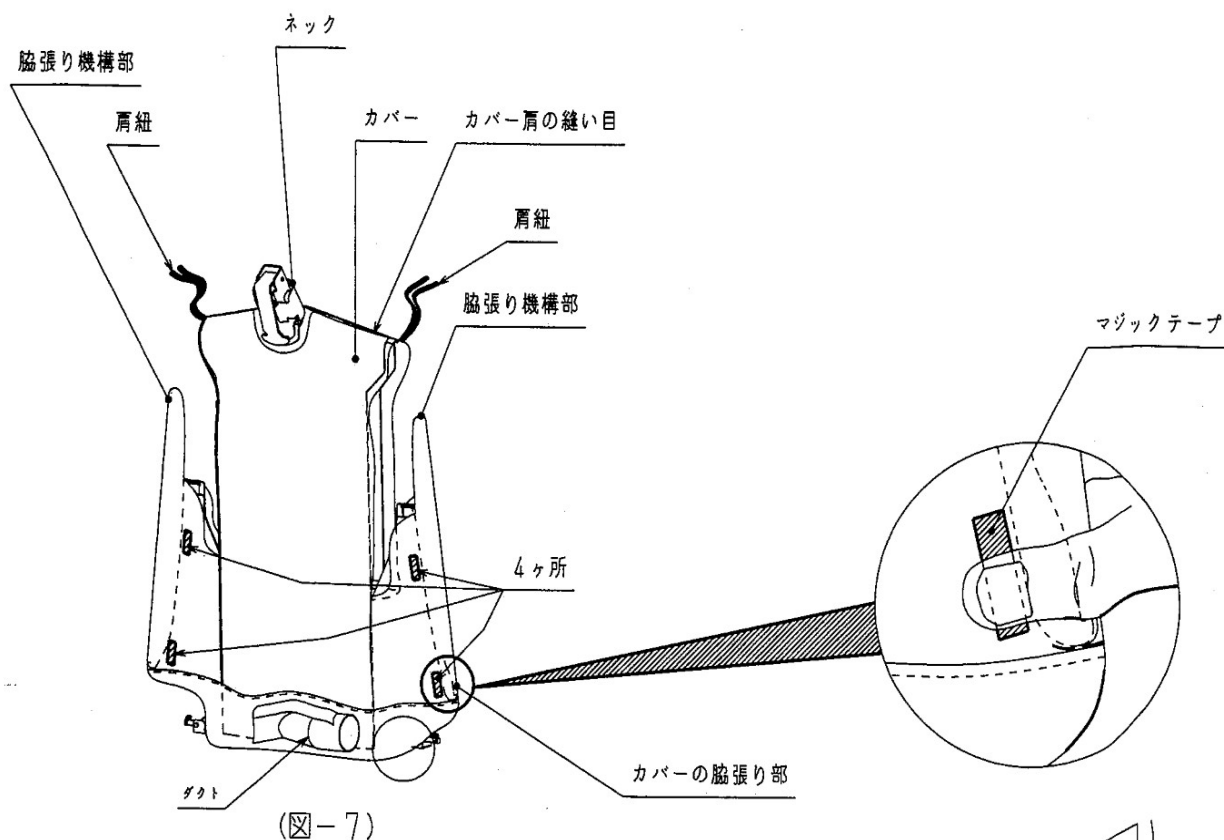

ボディカバーの前後を取り付けます。

1. ネックの部分を通した後、左右の脇張り機構部にカバーを被せ、4箇所あるマジックテープで固定してください。
2. ダクトにカバーを通してください。
3. カバー肩の縫い目を真上にし、左右均等にセットしてください。 (図-7)
4. 左右にあるチャックを締め、マジックテープで取り付けます。

※注意) 右側のマジックテープをとめる際、銅管をかわして銅管の下でとめてください。

(図-8)

