

ボディーカバー交換手順書 (1/3)

1. 古くなったボディーカバーの取り外し方



注意

カバー交換を行う際には**必ず電源を切り**、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと**火傷のおそれ**があります。

ボディーカバー正面



マジックテープ位置


●ボディーカバー取り外しの手順

以下、取り外し手順になります。①から順番に作業を進めてください。

・画像の数字は、取り外しの順番と当確認箇所を意味しています。

・赤数字＝前側の工程 黒数字＝後側の工程

- ① 本体からダクトを取り外す。
- ② 裾紐を外す。
- ③～⑥の工程は下記「本体後側カバー取り外し工程」を参照してください。
- ⑦ 両脇部分のフックに引掛けてある紐を外す。

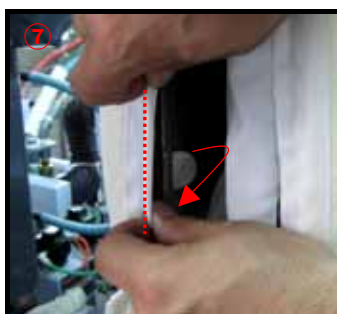

(注) フックは前両脇に各2個、後両脇に各1個あります。

場所は左図⑦を参照して下さい。

- ⑧ 左右肩先の紐を解く
- ⑨ ネック部分の※固定金具を上げて、本体からボディーカバーを取り外す。

後受けカバーと後押えカバー



本体後側 カバー取り外し工程

- ③ 後受けカバーのマジックテープ (L字型) を外す。
- ④ ファスナーを外して、脇と後受けカバーを分離させる。
- ⑤ 後受けカバーの紐を解いて、カバーを外す。
- ⑥ 後押えカバーの紐を解く。



⑤部分の詳細

※ファスナーを外すと紐があります。

管理番号	SP-CN-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKO SHA
日付	2008 年 9 月	REV	1	CN-555/556/557	降矢	

ボディーカバー交換手順書 (2/3)

2・新しい後受けカバー・後押えカバーの取り付け方


※写真は CN-555 を元に作成してあります。

適応機種により構成の違いはありますが、カバーの取り付け方は同じです。


●後受けカバー・後押えカバーの手順

取り外し方と同様に、①から順番に作業を進めてください。


後受けカバー・後押えカバー装着済

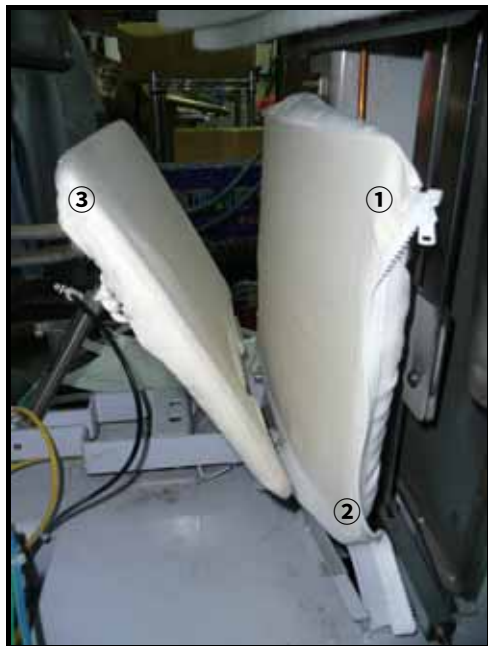

- ① 後受け板に後受けカバーを取り付け、紐を引き縛って固定する。

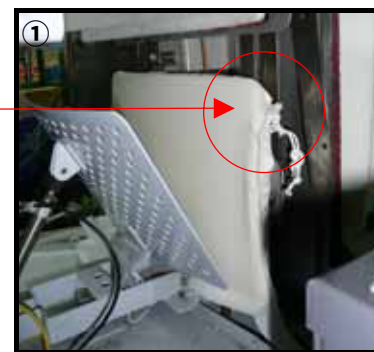


- ② 後受けカバー下 (L字型マジックテープ部分) を写真のように通し、マジックテープで固定する。

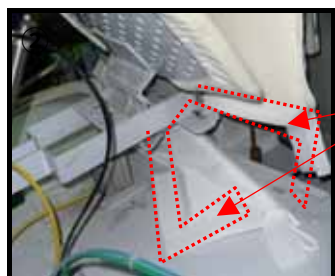

L字型マジックテープ位置

※後受けカバー下と固定された
画像は左上の装着済②を参照

- ③ 後押えに被せ、カバー下側の紐を引き縛ってしっかりと固定して終了。

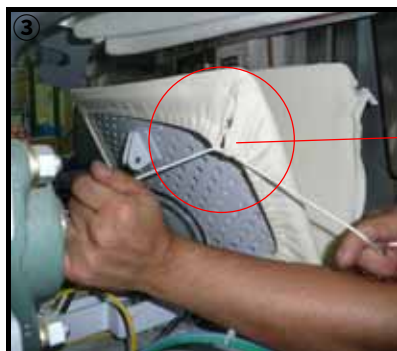

管理番号	SP-CN-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKO SHA
日付	2008 年 9 月	REV	1	CN-555/556/557	降矢	


ボディーカバー交換手順書 (3/3)

3・新しいボディーカバーの取り付け方

●ボディーカバー取り付け手順

①から順番に作業を進めてください。

ボディーカバー取り付け完了

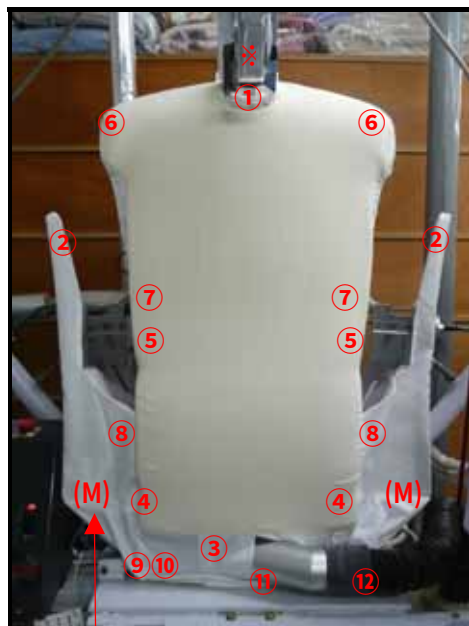

マジックテープ位置

- ① ネック部分の※固定金具を上げてボディーカバーを被せる。
- ② ボディーカバー脇部を脇張の先端から被せてマジックテープで固定する。
(注) マジックテープ位置は左画像の(M)参照



- ③ 画像のようにカバーをダクトに通してマジックテープで固定する。



(注)画像のように内側の紐を手前に引いて、カバーのみダクトに通してください。

マジックテープ位置

- ④前⑤後裾の縁布 (左右) をボディーの裾端に引掛ける。




- ⑥ 左右肩先の紐を引き縛る。

- ⑦ 脇に有るフックにカバーの縁布を引掛ける。

(注) ボディーカバーの取り外し方工程⑦を参照

- ⑧ ファスナーを合体させた後、下側のマジックテープを止める。

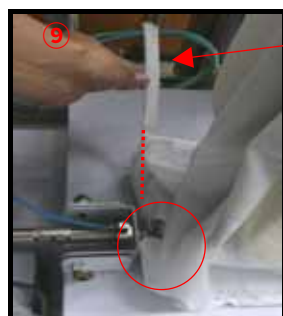

紐先

- ⑨ 裾紐をシリンダーの下に潜らせ、もう片方の脇裾に通した後、紐ループに通す。

- ⑩ 裾紐を銅管の下に潜らせ、紐ループに通した後、生地と一緒に本体フックに沿わせ、前に持ってくる。



(銅管側)



本体フック参考画像

- ⑪ マジックテープ紐を前側で止める。



- ⑫ ダクトホースをはめる。

- ⑬ 最後にボディーカバーのしわを整えて終了。

管理番号	SP-CN-BC-J-2			適応機種	発行者	三幸社 SANKO SHA
日付	2008 年 9 月	REV	1	CN-555/556/557	降矢	

ボディーシリコン・バネフェルトの交換手順書（1/1）

1・古くなったボディーシリコン・バネフェルトの交換方法



注意

交換を行う際には必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷のおそれがあります。

●バネフェルトの交換手順

ボディーシリコン・バネフェルト正面




1：取りはずし

左写真※部のネック部の金具を上げて、交換するバネフェルトとボディーシリコンを取りはずしてください。

2：取り付け

取りはずし時と同様にネック部の金具を上げ、ネック部を穴に通し
ボディーシリコン ⇒ バネフェルト
の順にボディーにかぶせてください。（下記の注意点を参照）

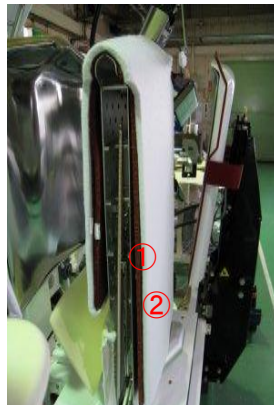

着せる順番（本体側から）

- ①ボディーシリコン
- ②バネフェルト

ボディーシリコン・バネフェルトの側面



ボディーシリコン・バネフェルトを着せるときの注意点

※本体の鉄板が見えないように

左右均等に着せてください。（左上画像参照）

※側面から見たときの肩のラインは

画像のように本体の肩に合わせてください。（左画像参照）

管理番号	SP-LP-BP-J-1			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2012 年 6 月	REV	5	ALP/CF/CN/LP 系ワイシャツボディー機	裁断	

コテカバーの交換方法


⚠️ 注意

- コテカバーを外す際は、コテが高温になっているとヤケドの恐れがありますので、十分に冷えてから作業を行ってください。
- 電源スイッチは必ず切ってください。


■交換方法

●ボディの場合


1. ボディ脇のファスナーを開けてください。
(左右2ヶ所)

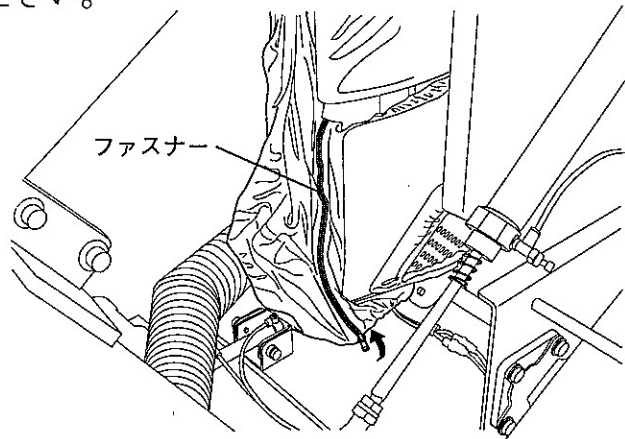


2. 脇張りの針金を外してください。
(左右4ヶ所をニッパーで切ってください)

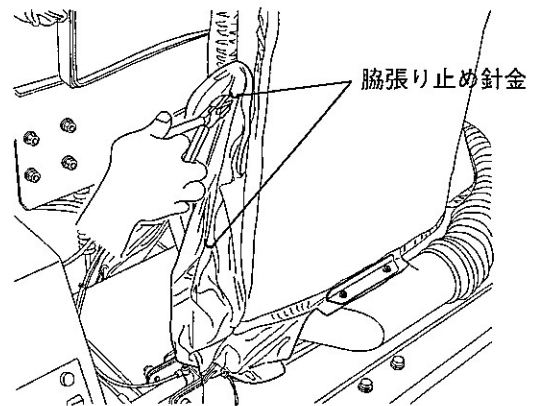


3. 止め板を外してください。
止め板はビス2ヶ所を外して取り外します。

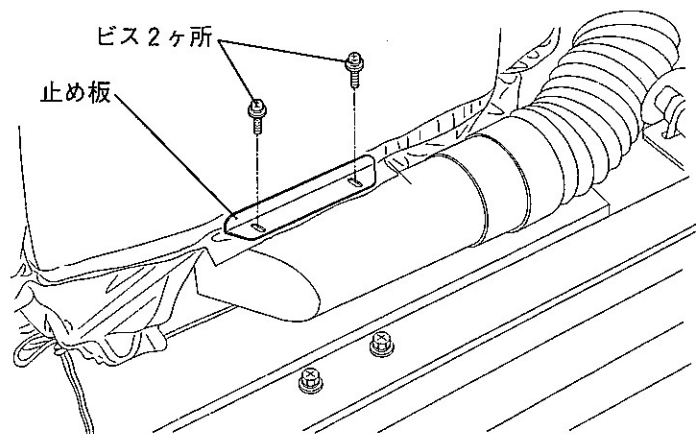

4. ひもを外してください。(ボディ 2 ヶ所)
ボディカバーをボディから外してください。

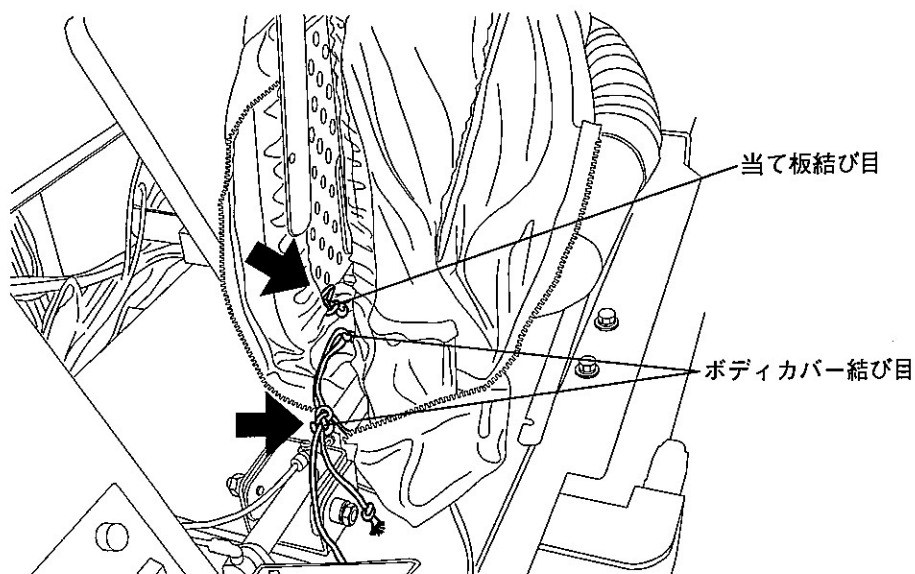


5. カバーのみの交換時は、新しいカバーを逆の手順で取り付けてください。

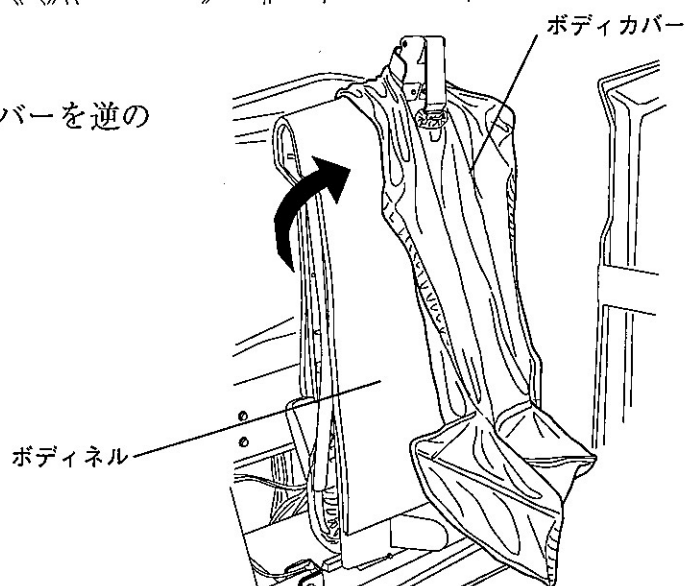

6. ボディネルを交換する場合

- ① ボディ背面の後裾当てネルを外します。
隅 4 ヶ所の糸を切って外します。
取り付ける時は、同じように糸で 4 ヶ所止めてください。

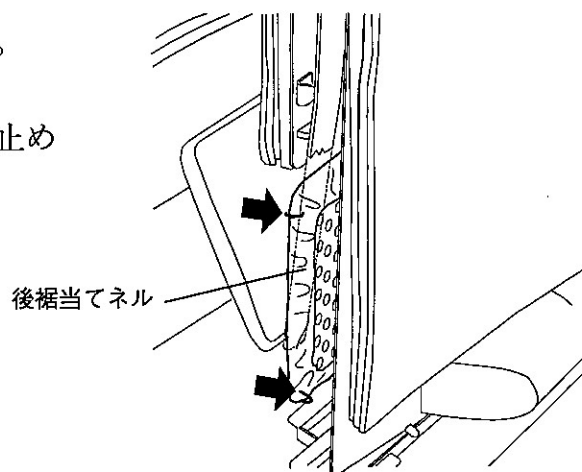


②ボディネルを外します。

前2ヶ所と後2ヶ所の糸を切って外します。

取り付ける時は、必ず2枚のネルとシリコンを糸で同じ箇所に止めてください。

8.シリコンを交換する場合


シリコンを外して、新しいシリコンを取付け、ネルといっしょに糸で止めます。

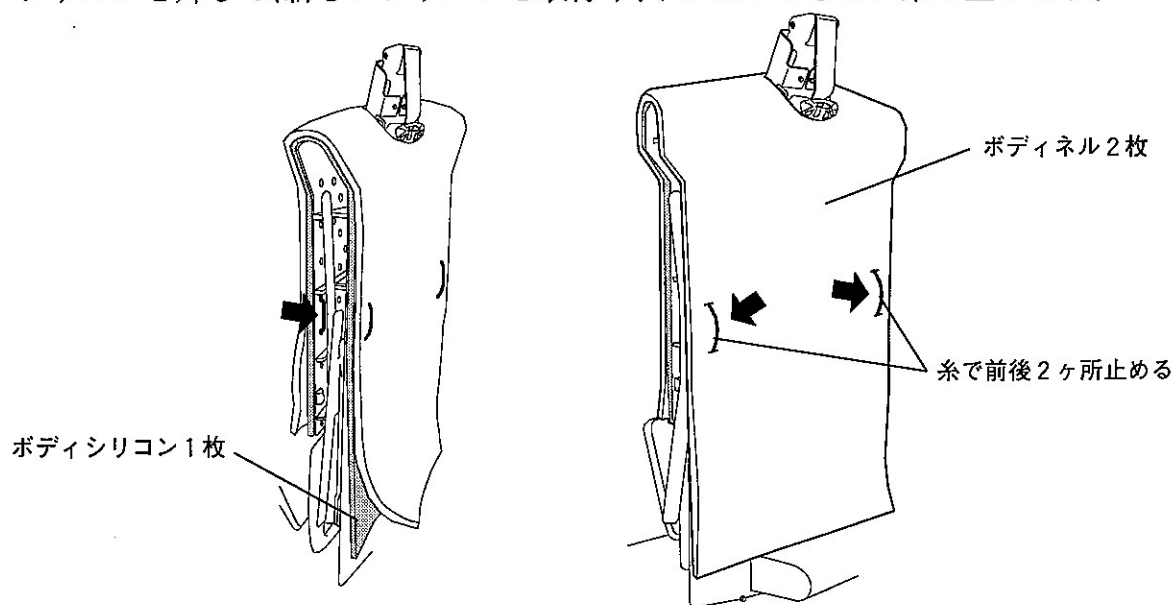

9.取付は逆の手順で取り付けてください。また、取り付ける際は、下記の注意事項を守ってください。


注意

- ボディカバー、ネル、シリコンを交換する際、ボディのラインに合わせて取り付けてください。
- ボディカバーを取り付ける際、きつく締めすぎると袖の乾きが悪くなる恐れがあります。
- ボディカバーを取り付ける際、ガイドの下のはもが通るようにして縛ってください。
- 止め板を取り付ける際、ボディカバーと共締めにしてください。

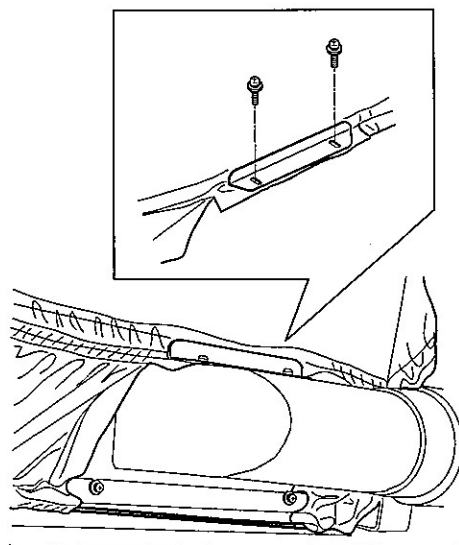


● タックカバー (左右) の場合

1. ひもを外してください。
2. カバーを外してください。
カバーのみの交換の時は新しいカバーを取り付けてください。
3. ネル、シリコンを交換してください。
4. 取付は、逆の手順で取り付けてください。

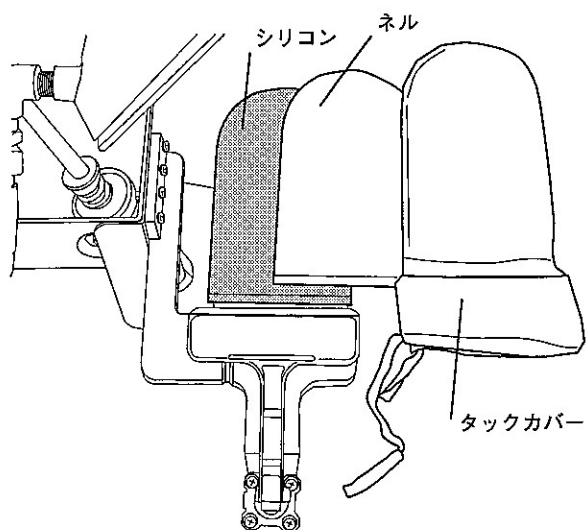


● 後押えカバーの場合

1. ひもを外してください。
2. カバーを外してください。
カバーのみの交換の時は新しいカバーを取り付けてください。
3. ネルを交換してください。
4. 取付は、逆の手順で取り付けてください。

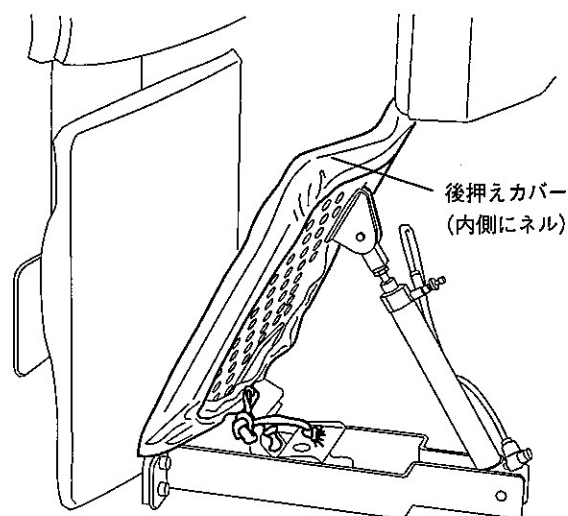

● ネックカバーの場合

1. ひもを外してください。
2. カバーを外してください。
3. 新しいカバーの取付は、逆の手順で取り付けてください。

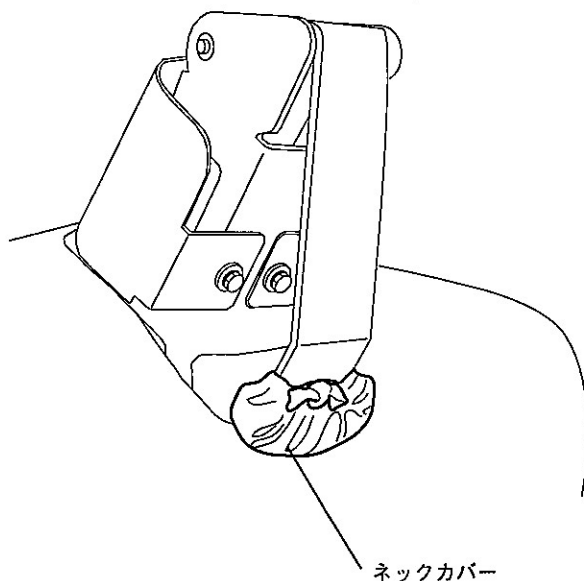

● 半袖カバー (左右) の場合

1. ひもを外してください。
2. カバーを外してください。
3. 新しいカバーの取付は、逆の手順で取り付けてください。

