

カバー交換手順




注意


カバーを交換するには必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。
冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

タック押えカバー取り付け

- (1) タック押えカバーにマットをセットして、そのまま左右のタック押え板に被せ表面にしわが出ないようにひもで縛ってください。(図-1)

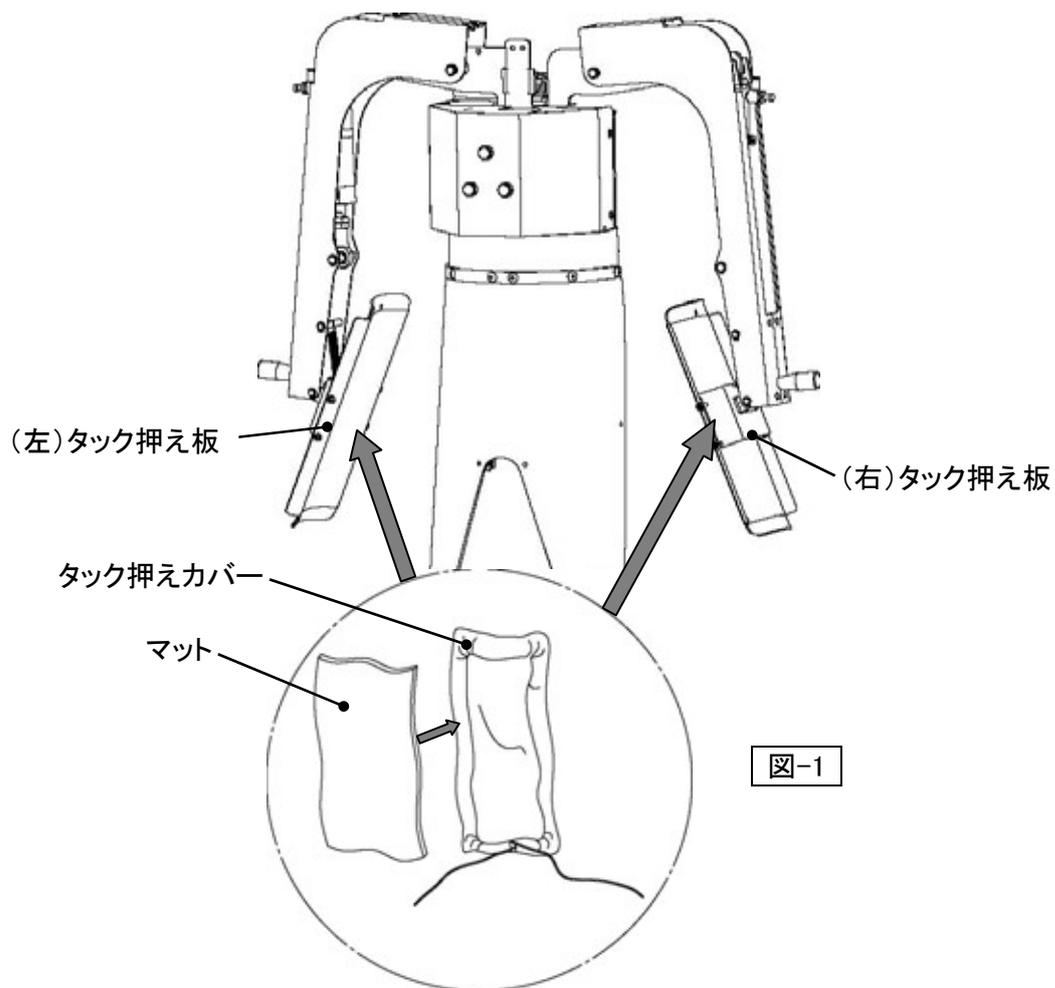


加圧受け部カバーの取り付け

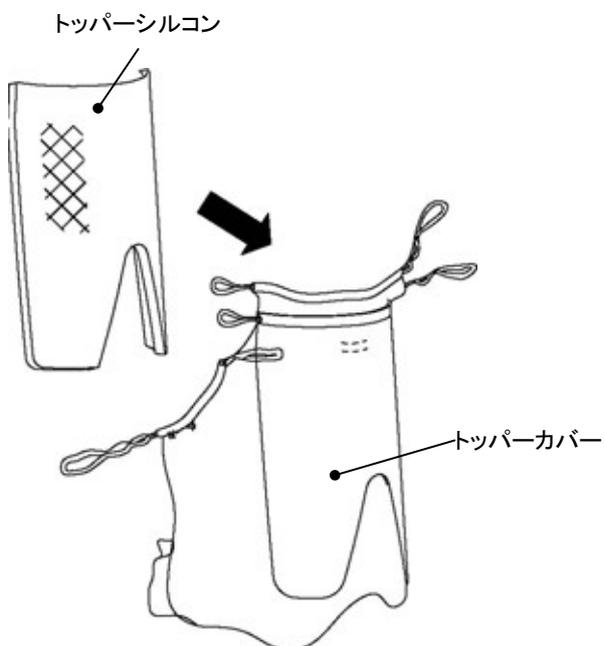

シリコンスポンジをトッパーシリコンに取り付け、トッパーカバーにセットしてください。


図-1

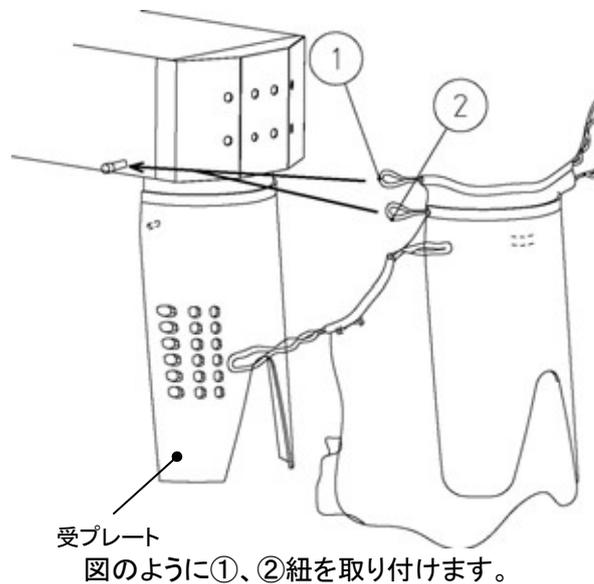

図のように①、②紐を取り付けます。


図-2

しっかり固定できる位置で穴を引っ掛ける。

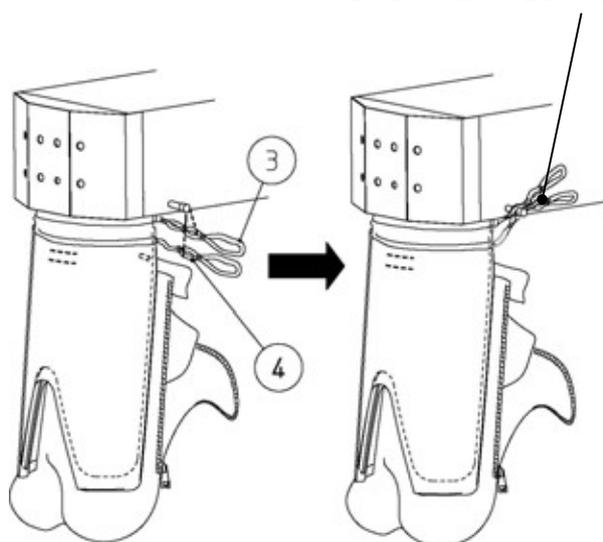


③、④紐も図の様に取付けます。
③の紐はしっかりと固定できる位置で穴を引っ掛けてください。

図-3

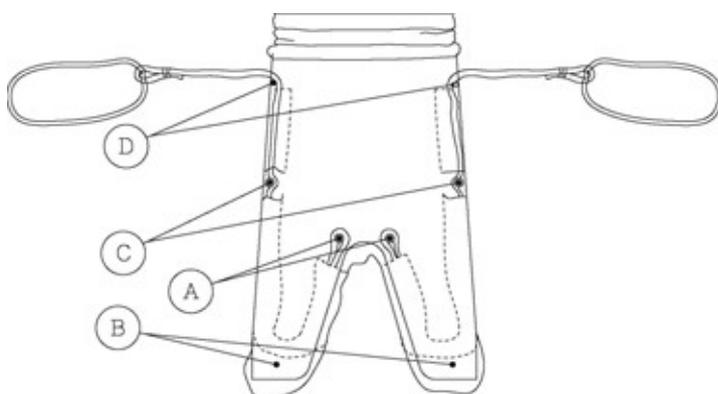

A-B-C-D の順番に紐を取り付けます。Bの部分は受プレートを包み込むようにしてください。

図-4

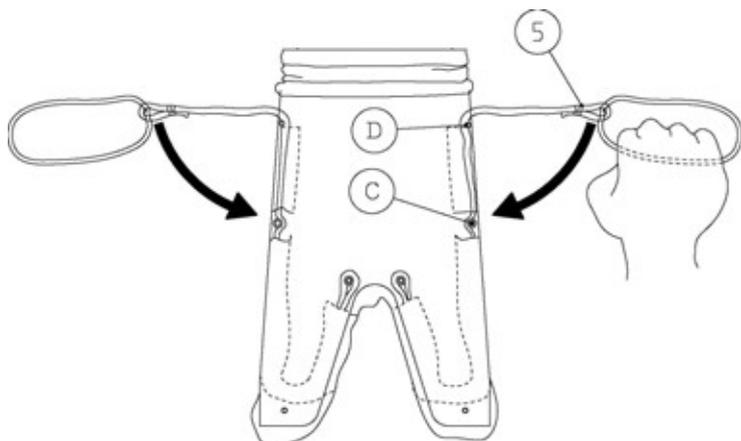

Dで折り返した⑤紐をCに引っ掛けます。(左右)
図-6 のようになります。

図-5


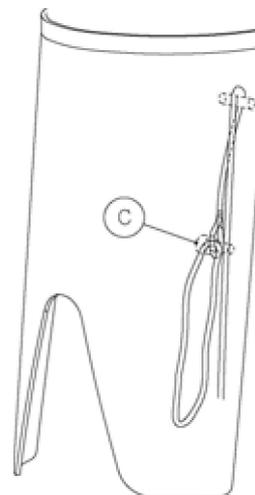



図-6

しっかり固定できる位置で穴を引っ掛ける。

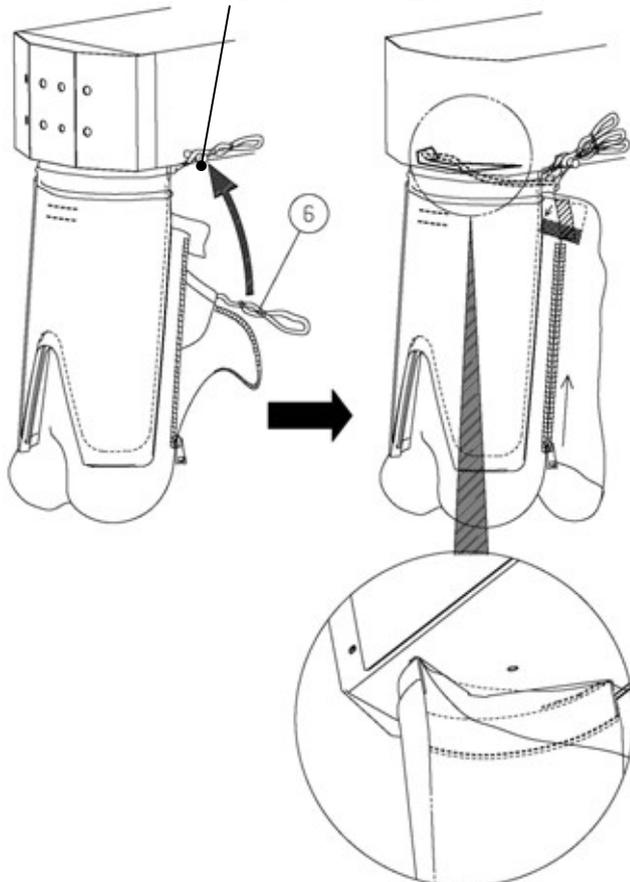

⑥の紐をフレームのツメに引っ掛けてから取り付け
ます。その際しっかり固定できる位置で穴を引っ掛
けてください。
チャックを締めて、マジックテープを合わせます。

図-7

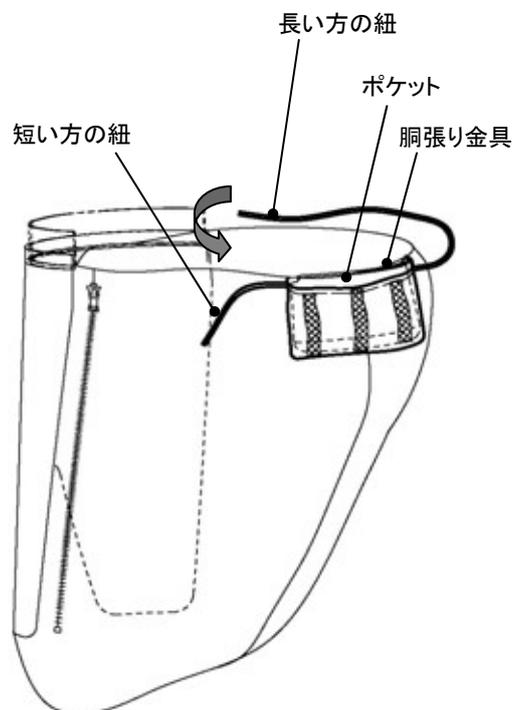

ポケットに胴張り金具を挿入した後に、長い方の紐を
胴張り金具の内側から回して短い紐と結びます。
最後にシワや、ねじれがある場合は整えて完成です。

図-8