

カバー交換手順




注意

カバーを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。


冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

タック押えカバー取り付け

- (1) タック押えカバーにマットをセットして、そのまま左右のタック押え板に被せ表面にしわが出ないようにひもで縛ってください。(図-1)

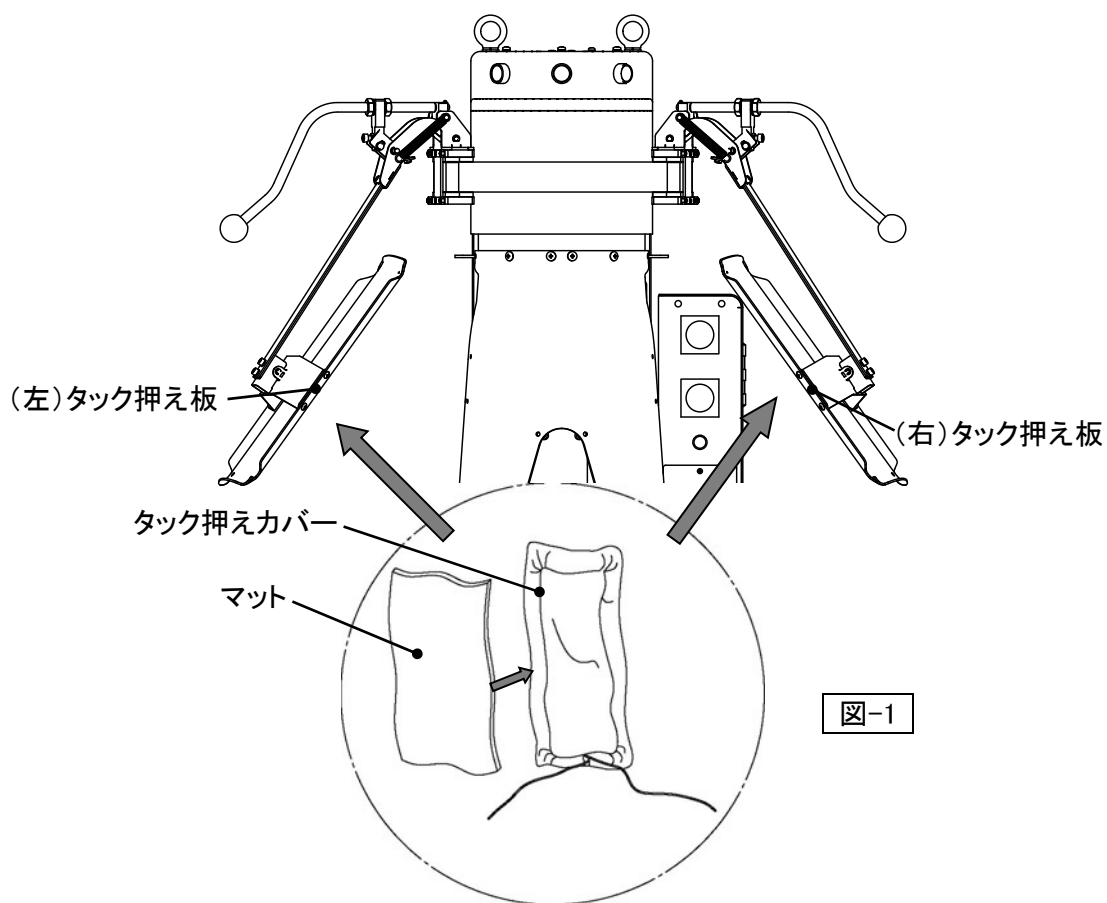


加圧受け部カバーの取り付け

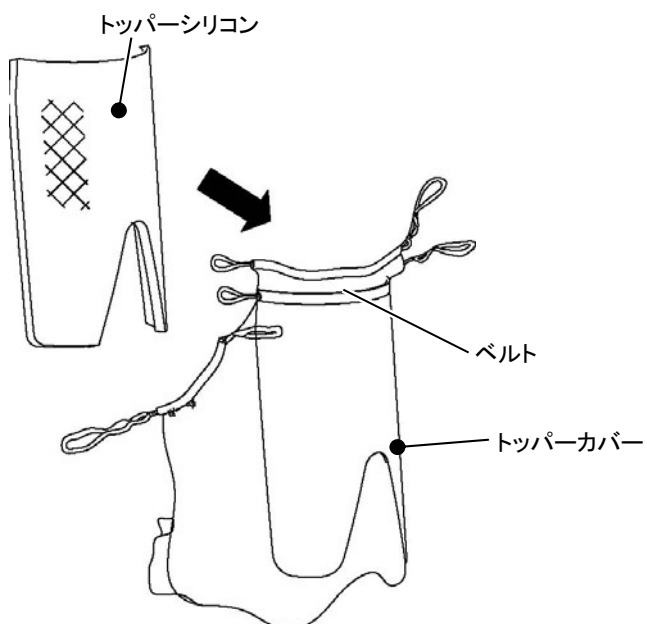

- ・トッパーシリコンをトッパーカバーにセットしてください。
- ・トッパーカバーのベルトの上端とトッパーシリコンの上端を合せる。


図-1

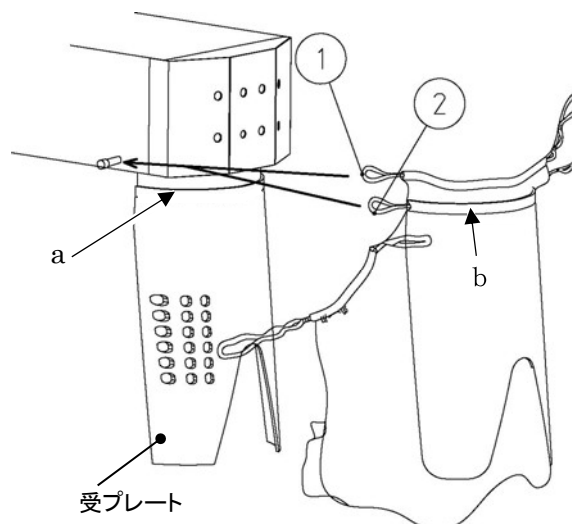

ライン b をライン a の上にのるように
①、②紐を取り付けます。


図-2

しっかり固定できる位置で穴を引っ掛ける。

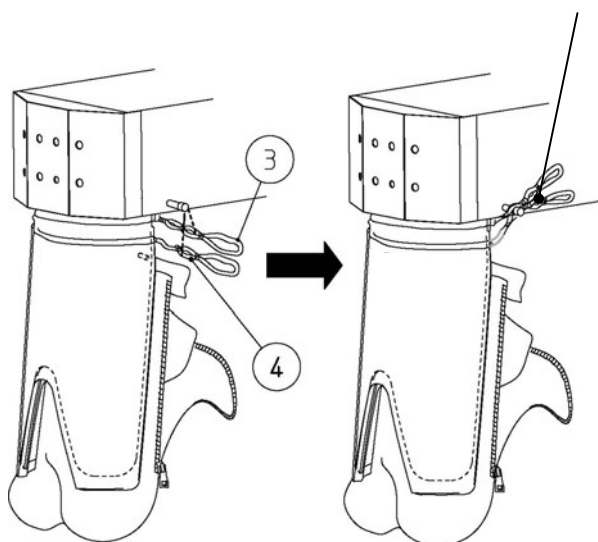


- ③、④紐も図の様に付けます。
④の紐はしっかりと固定できる位置で穴を引っ掛けてください。

図-3

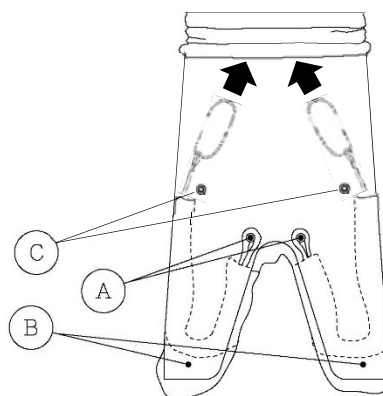

A に紐を取り付けます。Bの部分は受プレートを包み込むようにしてください。
C の横から出ている紐を上方に引っ張り上げてください。

図-4

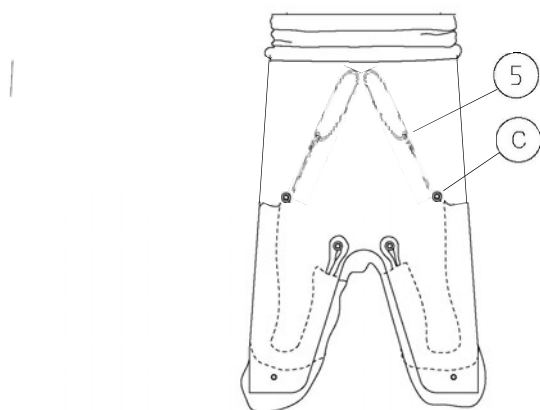

引っ張り上げた⑤紐をCに引っ掛けます。(左右)
図-6 のようになります。

図-5



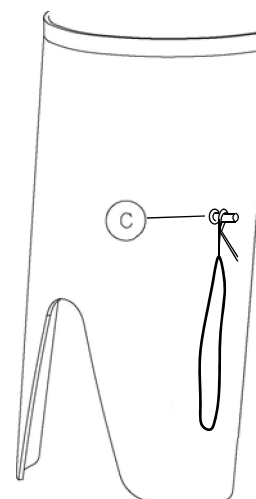


図-6

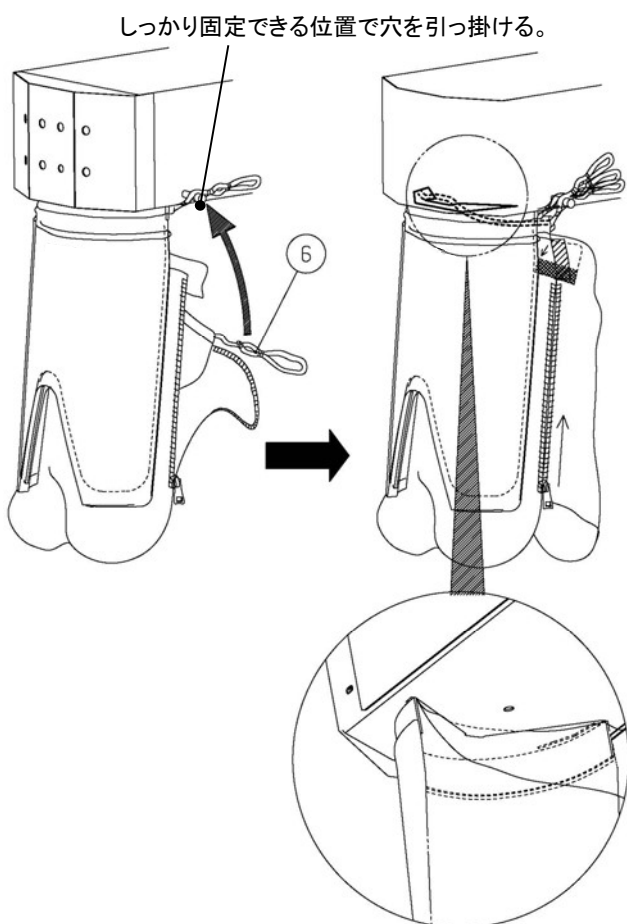

⑥の紐をフレームのツメに引っ掛けてから取り付け
ます。その際しっかり固定できる位置で穴を引っ掛
けてください。
チャックを締めて、余った紐をカバー内に納め、マジック
テープを合わせます。

図-7

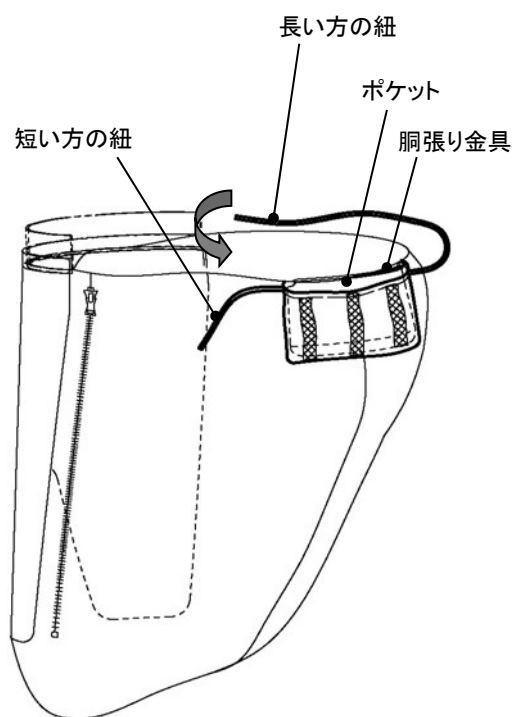

ポケットに胴張り金具を挿入した後に、長い方の紐を
胴張り金具の内側から回して短い紐と結びます。
最後にシワや、ねじれがある場合は整えて完成です。

図-8