

マット交換手順



注意

マットを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。




注意

本機は電源を切りましても、スチームペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のために、マットの交換の時は本機に接続されているスチームのバルブを締め、スチームペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認の上、マットの交換を行ってください。


1. カバー張りスプリングを取外し、ひもを弛めてマットを取外してください。

注意： ・スチームを止めても、しばらくはカバー張りスプリングが熱くなっている場合があります。十分に冷めてからスプリングを取外してください。
・スプリングフックの先端部分が鋭利になっております。ケガのないよう注意して作業を行ってください。

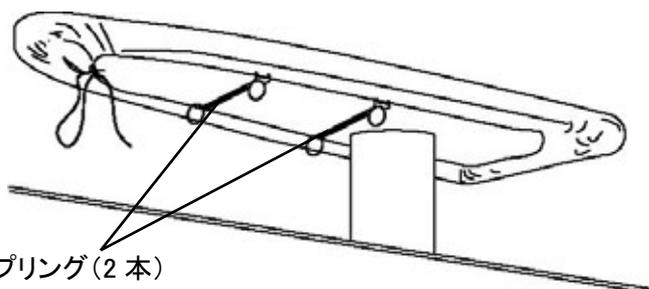

カバー張りスプリング(2本)


2. 外したマットからステンレス棒を2本抜き取り、新しいカバーに差し込んでください。

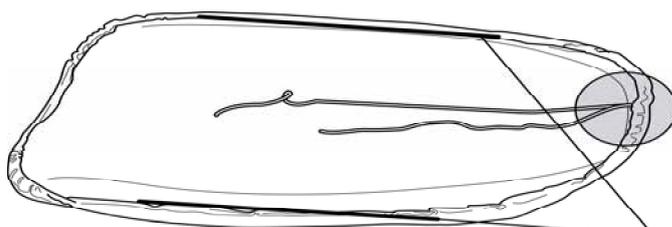

ステンレス棒

3. 下から覗いて、下コテに対して下コテマットが前後・左右均等に成っていることを確認した後、ひもを強く引いて結んでください。

この間が前後・左右均等か確認する

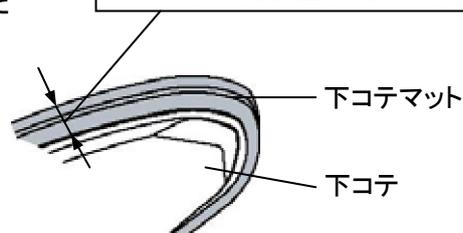

下コテマット

下コテ

4. カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けした後、コテ面にしわや極端なたるみが無いか確認をしてください。(カバー張りスプリングの引掛け位置は、1項の図を参照)