

上コテマット交換手順書



注意

カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。



※写真はR用で作成しています。L用はコテが逆向きになります。

●上コテマット取り外し手順

- ①カバー張りスプリングを全て外します。
- ②カバーの紐を外して、SUS棒を抜いて下さい。
- ③コテからカバーを外します。

●新しい上コテマットの取付手順

- ④新しいカバーを下コテの上に置いて下さい。
- ⑤紐の先端のフックを外します。
- ⑥紐を配管の上から通してフックを紐に掛けて下さい。

(注意点)

紐を下に通すとカバーのたるみや、仕上がりに影響します。

- ⑦SUS棒をカバーの中に通して下さい。

(注意点)

SUS棒は左右均等に振り分けて入れて下さい。

- ⑧カバーを取付て紐を縛ります。

(注意点)

縛りながらカバーが前後左右均等になるようにセットして下さい。

- ⑨カバーのたるみや生地の上れがないか確認して下さい。

(注意点)

たるみや上れがある時は、⑧からやり直して下さい。

- ⑩最後に①で外したカバー張りスプリングを元の位置に取り付けて下さい。

管理番号	SP-DP-UPM-J-1			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2012年7月	REV	1	ドライプレス機	裁断	

下コテマット交換手順書



注意

カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

※写真はR用で作成しています。L用はコテが逆向きになります。

●下コテマットの取り外し手順

- ①下に付いているカバー張りスプリングを全て外します。
- ②カバーの紐を外して、SUS棒を抜いて下さい。
- ③コテからカバーを外します。



●下コテマットの取付手順

- ④新しいカバーをコテに乗せて下さい。

(注意点)


前後左右均等になるように乗せる。



- ⑤SUS棒をカバーの中に通して下さい。

(注意点)

SUS棒は左右均等に振り分けて入れて下さい。

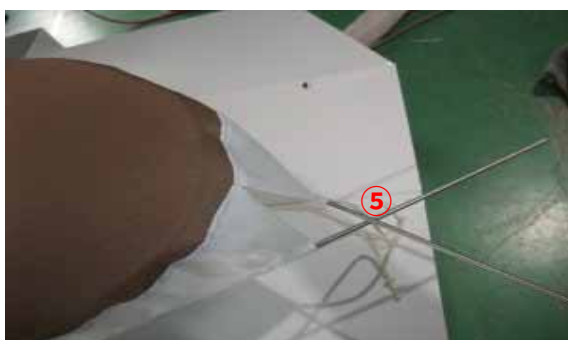

- ⑥紐を縛ります。


(注意点)

カバーにたるみやよれがないように取付て下さい。

たるみやよれがある時は紐を緩めて縛り直して下さい。



- ⑦外したカバー張りスプリングを元の位置に取り付けて下さい。

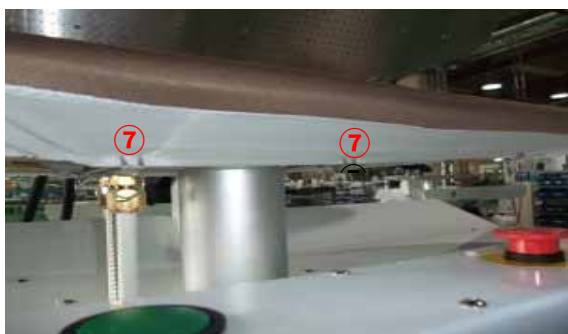

管理番号

SP-DP-LPM-J-2

適応機種

発行者

三幸社

日付

2012年7月

REV

1

ドライプレス機

裁断

SANKOSHA

マット交換手順




- ・ マット交換をする際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷め切らないまま作業を行いますと火傷をする恐れがあります。
- ・ 電源がオンの状態でスチームペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のため、カバー交換の際は必ず電源をオフにして、スチームペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認の上、作業を行って下さい。

1. 上コテマットの交換方法


※ 上コテのカバーとマットは一体になっていますので、別々の交換はできません。

- (1) 電源を切りエアーを抜いてください。
- (2) カバー張りスプリング(3本)を取外し、ひもをゆるめて上コテカバーを取外して下さい。


注意 スプリングフックも熱くなっています。コテが十分に冷めてからカバー交換を行って下さい。

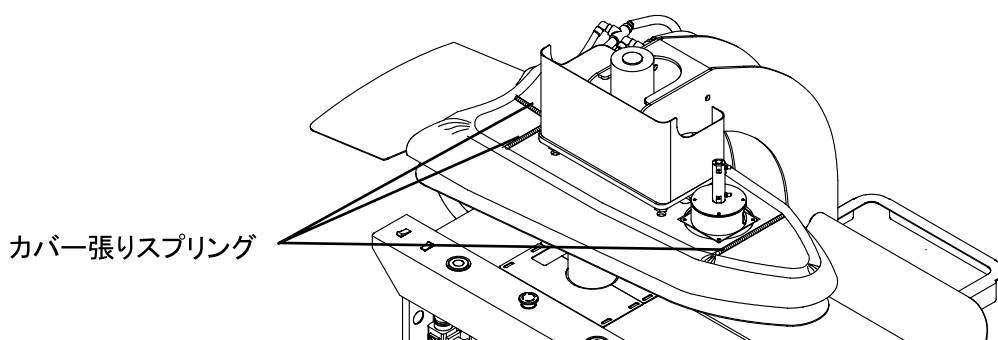

- (3) 外した上コテマットからステンレス棒を抜き取って、新しい上コテカバーに差し込んで下さい。

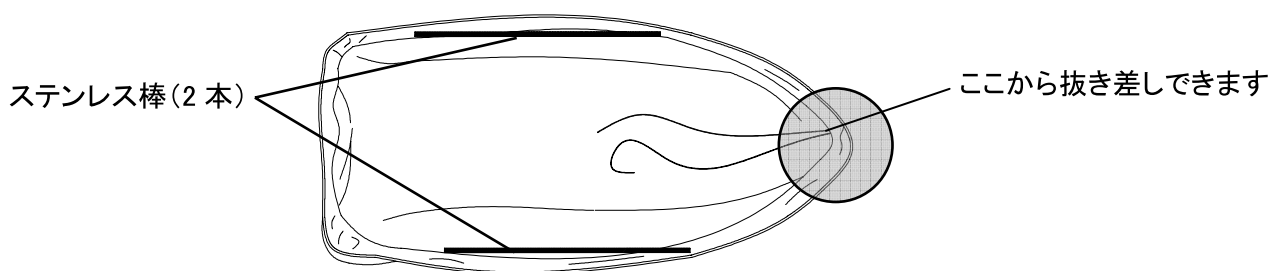

- (4) 上コテマットを上コテに被せて、マットが落ちない程度ひもを引いた後カバー内側のマットが上コテに対して前後・左右が均等に被っていることを確認して再びひもを強く引いて結んで下さい。

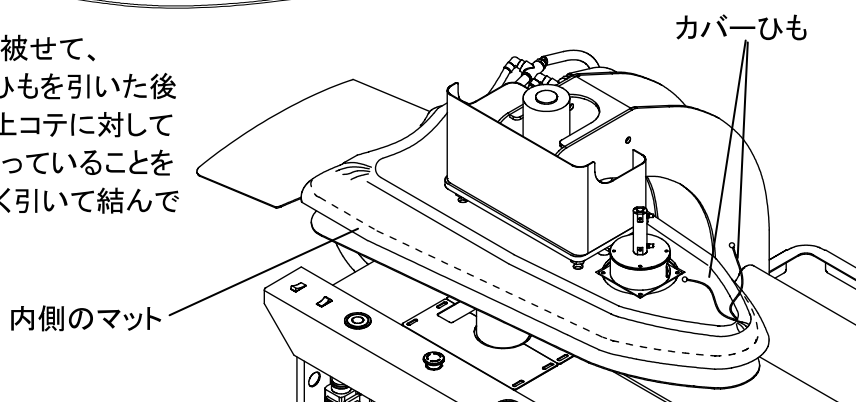


- (5) カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けした後コテ面にしわや極端なたるみが無いか確認して下さい。(カバー張りスプリングの引掛け位置は(2)項の図を参照して下さい。)

2. 下コテマットの交換方法

※ 下コテのカバーとマットは一体になっていますので、別々の交換はできません。


- (1) 電源を切りエアーを抜いてください。
- (2) カバー張りスプリング(3本)を外し、ひもをゆるめて下コテカバーを外して下さい。

注意 スプリングフックも熱くなっています。コテが十分に冷めてからカバー交換を行って下さい。

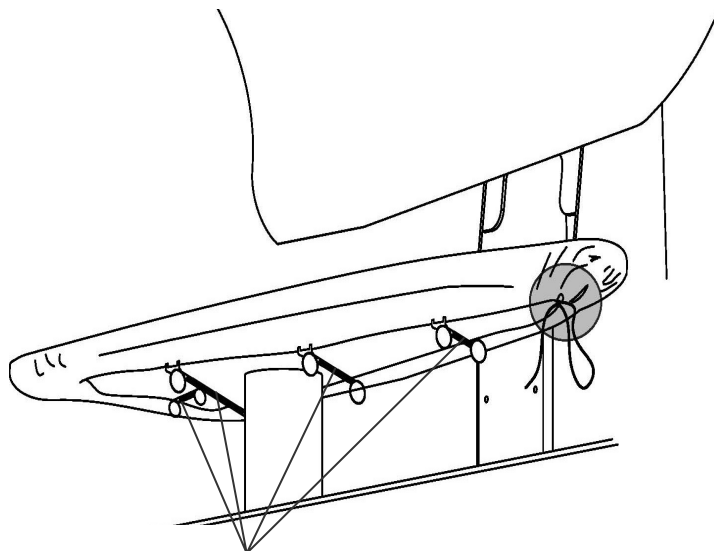


カバー張りスプリング(4本)

- (3) 外した下コテマットからステンレス棒を抜き取り、新しいマットに差し込んで下さい。

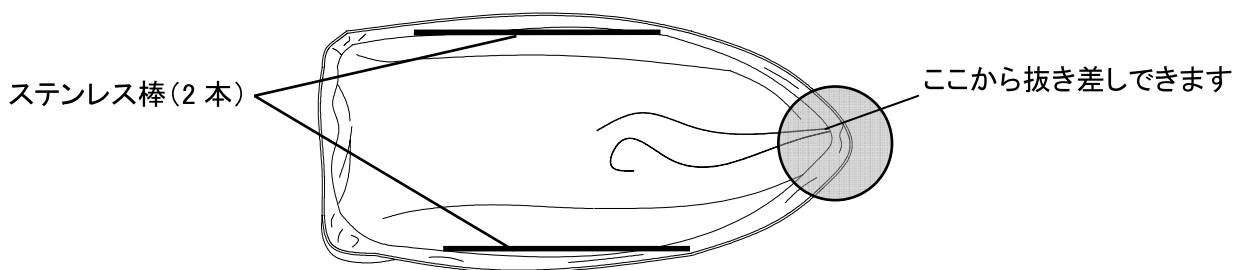

- (4) 下から覗いて、下コテに対して下コテマットが前後・左右均等に成っていることを確認した後、ひもを強く引いて結んでください。

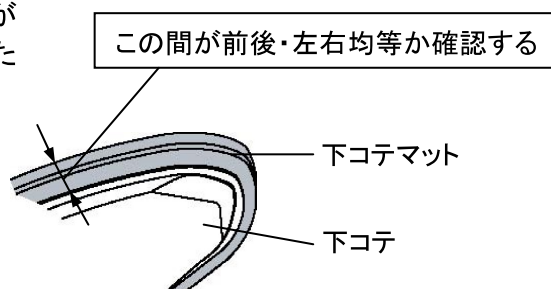

- (6) カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けした後、コテ面にしわや極端なたるみが無いことを確認して下さい。
(カバー張りスプリングの引掛け位置は(2)項の図を参照して下さい。)