

カバー交換手順




注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

コテカバー交換

- ① カバーを固定しているスプリングフックを外し、ひもを緩めカバーを取外して下さい。
- ② 取外したカバーからステンレス棒を取外し、新しいカバーへ取付けて下さい。
- ③ 新しいカバーを取付ける際にはコテ面にしわがよらないように注意しながら徐々にひもをひっぱり、きつく結んで下さい。
上コテカバーのフレキホース接続部分のカバーの取付けはひも通しを使用して取付けて下さい。
- ④ コテ面にしわがないことが確認できましたらステンレス棒にスプリングフックを引っ掛けてカバーを固定して下さい。

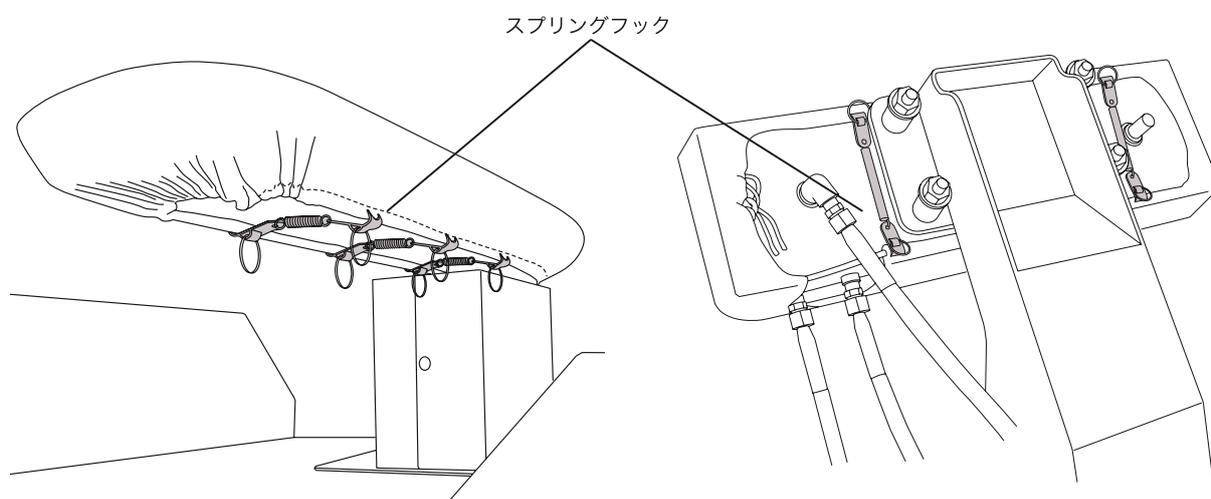

注意

スチームを止めてもカバーを固定しているスプリングフックが熱い場合があります。スプリングフックを取外す際には十分注意して下さい。
また、本機は電源を切っても構造上、スチームペダルを踏みますとコテ面よりスチーム噴射いたしますので本機に供給されているコック等を完全に締めてからカバー交換を行って下さい。