


カバー交換手順



注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

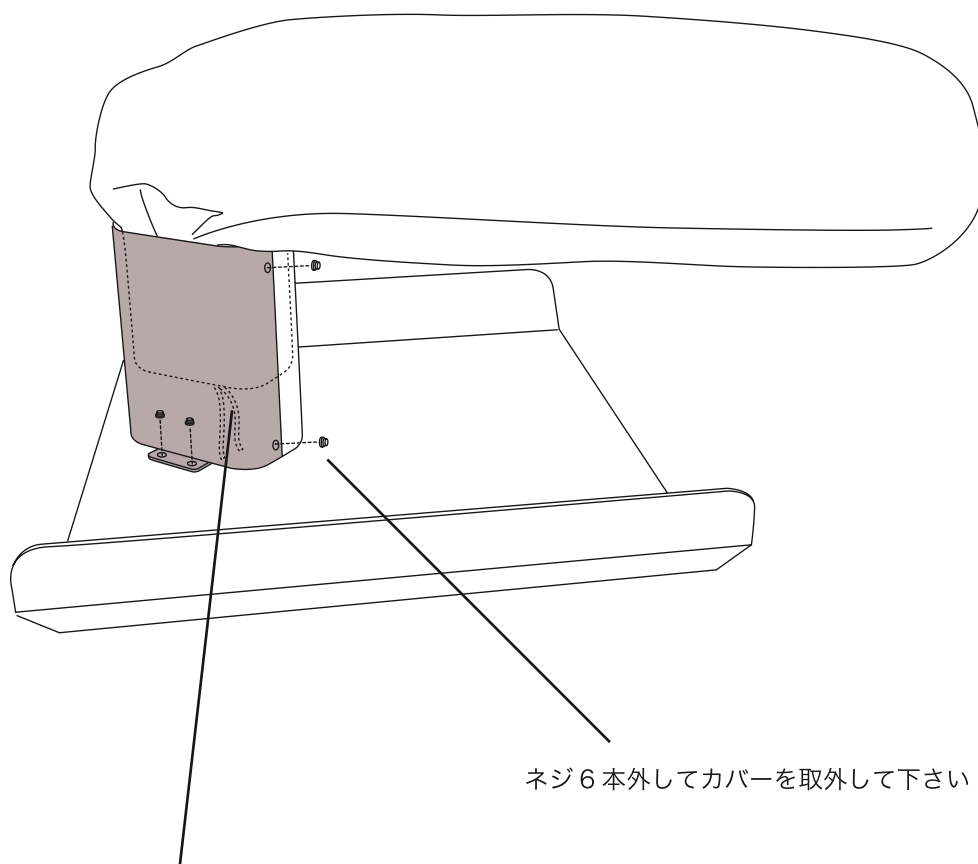

ネジ 6 本外してカバーを取外して下さい

ソデカバーのひもを外して交換して下さい

本機は電源を切りましてもスチームフットペダルを踏みますとスチーム噴射しますのでカバー交換時には、安全のため本機に繋がっているスチームのバルブを閉めスチームフットペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認してからカバー交換を行って下さい。