

カバー交換手順



注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷め切らないまま作業を行いますと火傷をする恐れがあります。




注意

本機は電源を切りましても、スチームフットペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のため、カバー交換時には本機に接続されているスチームのバルブを締め、スチームフットペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認の上、カバー交換を行ってください。

○ カバー張りスプリングを外し、ひもを緩めてコテカバーを外して下さい。

* スチームを止めても、しばらくはカバー張りスプリングが熱くなっている場合があります。十分に冷めてからスプリングを外して下さい。

* スプリングの先端が鋭利になっております。ケガのないよう注意して作業を行って下さい。

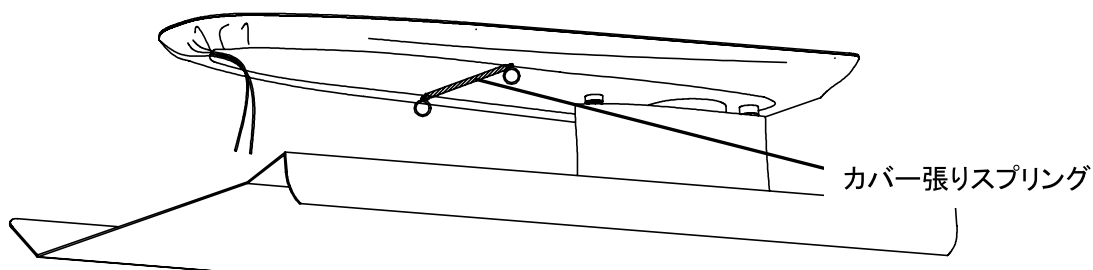

○ 外したパットカバーからステンレス棒を2本抜き取り、新しいパットカバーに差し込み、逆の手順でコテ面にしわがでないようにパットカバーを取付けて下さい。

○ コテカバーを交換する際には、しわが出ないように取付けて下さい。

