

ボディーカバー交換手順書 (1/3)


1. 古くなったボディーカバーの取り外し方



注意

カバー交換を行う際には必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷のおそれがあります。

ボディーカバー正面

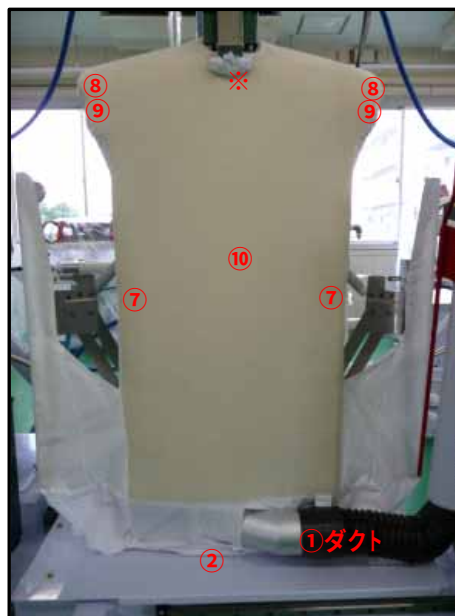

●ボディーカバー取り外しの手順

以下、取り外し手順になります。①から順番に作業を進めてください。

・画像の数字は、取り外しの順番と当箇所を意味しています。

・赤数字＝前側の工程 黒数字＝後側の工程

- ①・本体からダクトを取ら外す。
- ②裾紐を外す。
- ③～⑥の工程は下記「本体後側カバー取り外し工程」を参照してください。
- ⑦両脇部分の SUS 棒に引掛けてあるスプリングフックを外す。




- ⑧左右肩先の紐を解く
- ⑨左右肩先から SUS 棒を抜取る。(前×2 後×2 計4本)



(注)前側用 SUS 棒の方が長い

※抜取った SUS 棒は新しいカバーで使用します。

後受けカバーと後押えカバー

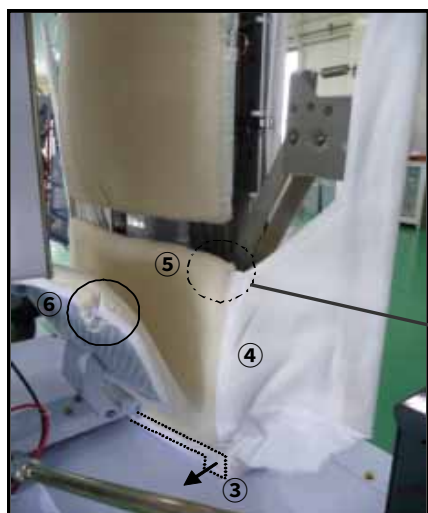

本体後側 カバー取り外し工程

- ③後受けカバーのマジックテープ (L 字型) を外す。
- ④ファスナーを外して、脇と後を分離させる。
- ⑤後受けカバーの紐を解いて、カバーを外す。
- ⑥後押えカバーの紐を解く。



⑤部分の詳細

※ファスナーを外すと紐があります。

管理番号	SP-LP-BC-J-1			適応機種	発行者	三幸社 SANKO SHA
日付	2009 年 5 月	REV	2	LP-550/130/V2/140/145/ALP-500	降矢	

ボディーカバー交換手順書 (2/3)

2・新しい後受けカバー・後押えカバーの取り付け方


※写真は LP-550J を元に作成してあります。

適応機種においては構成の違いが多少ありますが、カバーの取り付け方は同じです。

●後受けカバー・後押えカバーの手順

取り外し方と同様に、①から順番に作業を進めてください。


後受けカバー・後押えカバー装着済

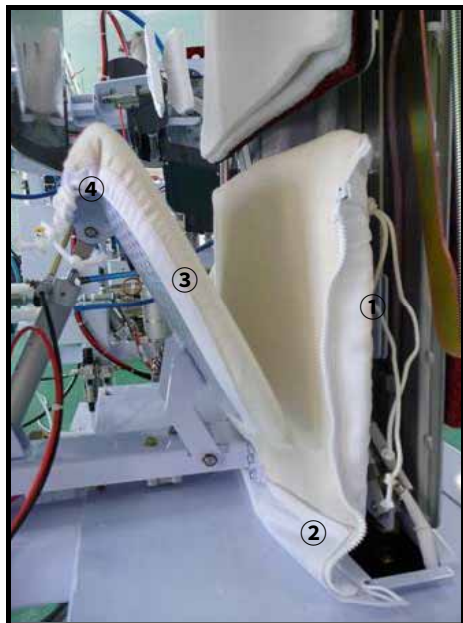

- ① 後受け板に後受けカバーの帯を通して取り付け、その後内側の上部をフックにかける。





- ② 後受けカバー下 (L字型マジックテープ部分) を写真のように通しマジックテープで固定する。

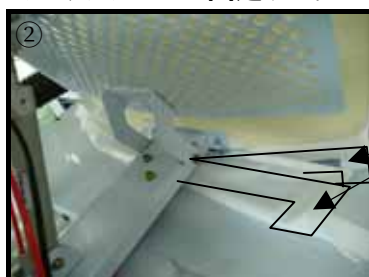

L字型マジックテープ位置

※後受下カバーと固定された画像は左上の装着済②を参照

- ③後押えカバーを角に引掛けながら被せて、紐を引き縛ってしっかりと固定する。

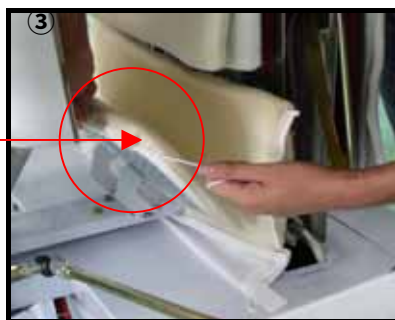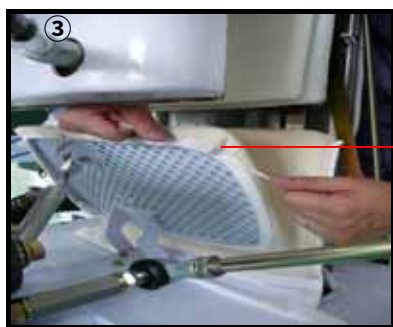

- ④後押えカバー上端を、図のようにフックに引掛けて終了。



管理番号	SP-LP-BC-J-1			適応機種	発行者	三幸社
日付	2009 年 5 月	REV	2	LP-550/130/V2/140/145/ALP-500	降矢	SANKO S H A


ボディーカバー交換手順書 (3/3)

3・新しいボディーカバーの取り付け方

●ボディーカバー取り付け手順

①から順番に作業を進めてください。

ボディーカバー取り付け完了

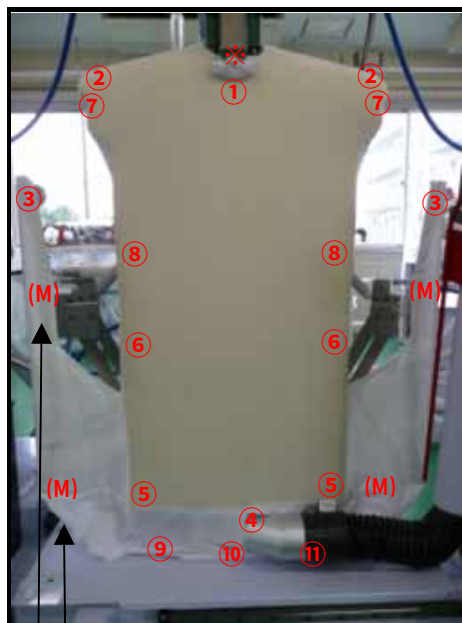

マジックテープ位置

※写真はLP550ですがLP130の場合は、ダクトの向きが左右ありますので④を使い分けてください。

①ネック部分の※固定金具を上げてボディーカバーを被せる。

②左肩先から前身、後身に SUS 棒を入れる。(注)前側用の方が長い。



③ボディーカバー脇部を脇張の先端から被せてマジックテープで固定する。
(注) マジックテープ位置は左画像の(M)参照。

④画像のようにカバーをダクトに通してマジックテープで固定する。



(注)画像のように内側の紐を手前に引いて、カバーのみダクトに通してください。

マジックテープ位置

⑤⑥前後裾の縁布 (左右) をボディーの裾端に引掛ける。

⑪裾紐を生地と一緒に本体フックに沿わせ、前で止める。




⑦左右肩先の紐を引き縛る。

⑧脇に有るスプリングフックを SUS 棒に引掛ける。

(注)ボディーカバーの取り外し方工程⑦を参照。

⑫ダクトホースをはめる。

⑨ファスナーを合体させて後、下側のマジックテープを止める。

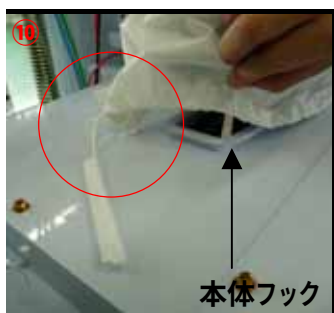

⑬最後にボディーカバーのしわを整えて終了。

⑩裾紐を後受けの紐ループに通す。

管理番号	SP-LP-BC-J-1			適応機種	発行者	三幸社
日付	2009 年 5 月	REV	2	LP-550/130/V2/140/145/ALP-500	降矢	SANKO SHA

ボディーシリコン・バネフェルトの交換手順書（1/1）

1・古くなったボディーシリコン・バネフェルトの交換方法



注意

交換を行う際には必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷のおそれがあります。

●バネフェルトの交換手順

ボディーシリコン・バネフェルト正面




1：取りはずし

左写真※部のネック部の金具を上げて、交換するバネフェルトとボディーシリコンを取りはずしてください。

2：取り付け

取りはずし時と同様にネック部の金具を上げ、ネック部を穴に通し
ボディーシリコン ⇒ バネフェルト
の順にボディーにかぶせてください。（下記の注意点を参照）

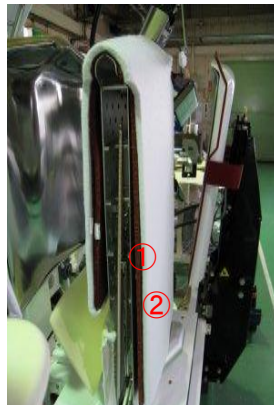

着せる順番（本体側から）

- ①ボディーシリコン
- ②バネフェルト

ボディーシリコン・バネフェルトの側面



ボディーシリコン・バネフェルトを着せるときの注意点

※本体の鉄板が見えないように

左右均等に着せてください。（左上画像参照）

※側面から見たときの肩のラインは

画像のように本体の肩に合わせてください。（左画像参照）

管理番号	SP-LP-BP-J-1			適応機種	発行者	三幸社 SANKOSHA
日付	2012 年 6 月	REV	5	ALP/CF/CN/LP 系ワイシャツボディー機	裁断	

カバー交換手順



注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

ボディカバー取付方法①(ボディ部)

＊ボディカバーを交換する際、古くなったカバーからSUS棒を抜き取り
取付け手順を参照して新しいカバーへ取付けてご使用下さい。

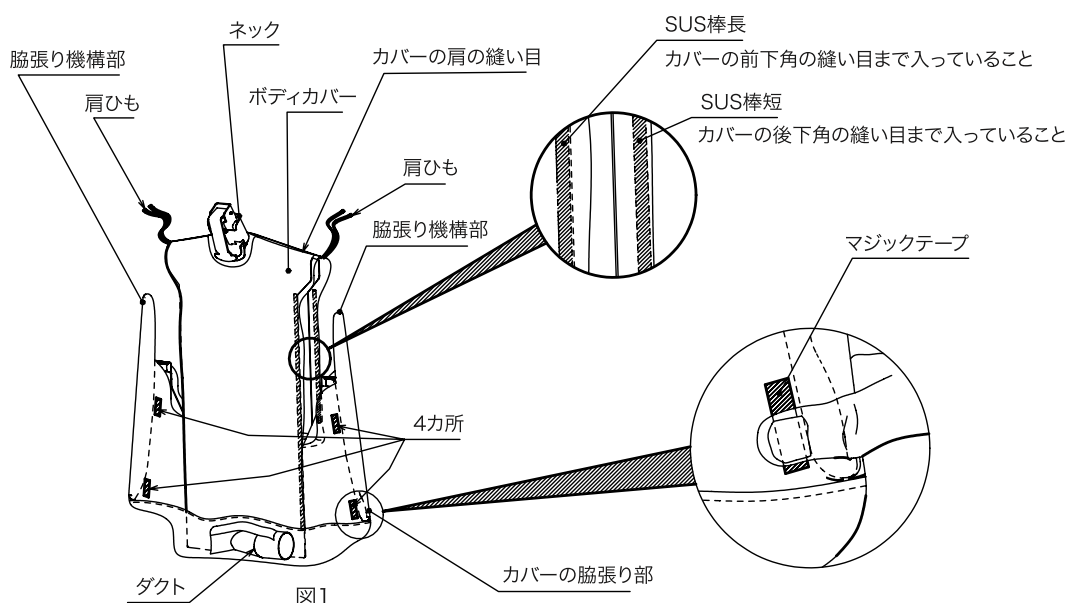


図1

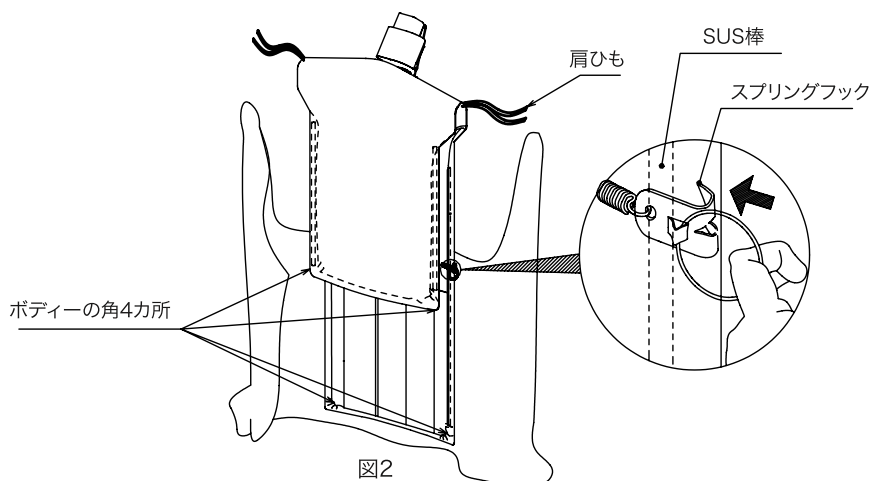


図2



ボディカバーの前後を取付けます。

1. ネックの部分を通した後、左右の脇張り機構部にカバーを被せ、マジックテープで固定して下さい。(4カ所)
2. ダクトにカバーを通して下さい。
3. 肩ひもの所からSUS棒を入れて下さい。
(前が長、後が短)
4. カバールの肩の縫い目を真上にし、左右均等にセットして下さい。(図1)
5. ボディの角4カ所にふちを引っ掛け、肩ひもをひっぱり縛って下さい。あまったひもはカバーの中へ入れて下さい。
6. 脇内側にあるスプリングフックを前後に入っているSUS棒にそれぞれ引っ掛けて下さい。(図2)

ボディカバー取付方法②(後裾受け部)


後裾受けカバーを取付けます。

1. 後裾受け板に、後裾受けカバーの帯右を奥から通しその後、帯左を手前から通して下さい。
2. 後裾受けカバーのマジックテープ①を合わせて取付けて下さい。
3. 後裾受け板の角(4カ所)にそれぞれ、ふちを引っ掛けひもを引き縛って下さい。
4. 左右にあるチャックを締め、ボディカバーにマジックテープ②(左右各1カ所)を取付けて下さい。(図3)

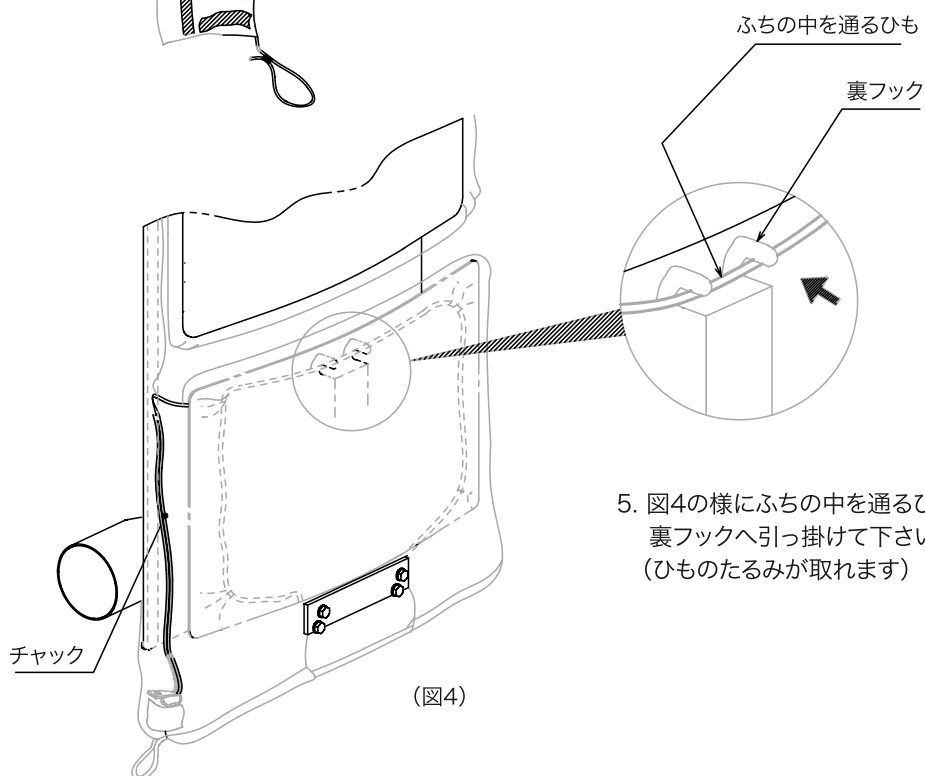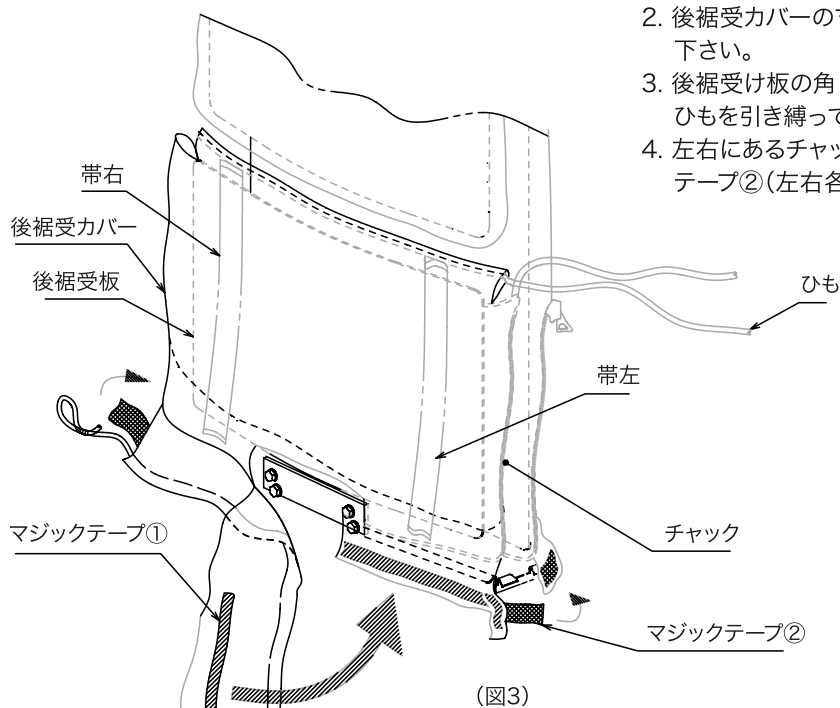


5. 図4の様にふちの中を通るひもを、ふちと一緒に裏フックへ引っ掛けて下さい。
(ひものたるみが取れます)

ボディカバー取付方法③(後押え部)

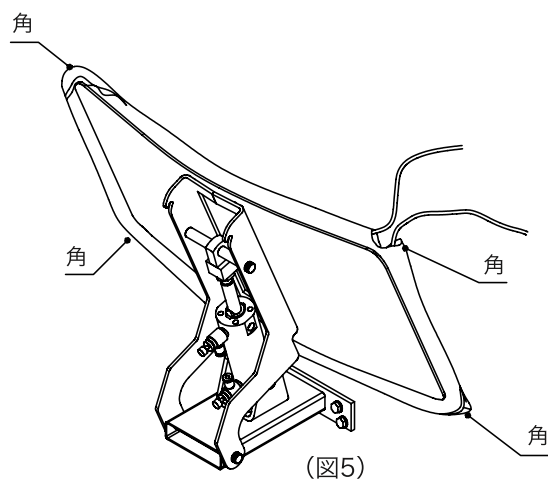


後押えカバーを取付けます。

1. 後押えに後押えカバーをかぶせ、角を引っ掛けてひもをひっぱり縛って下さい。

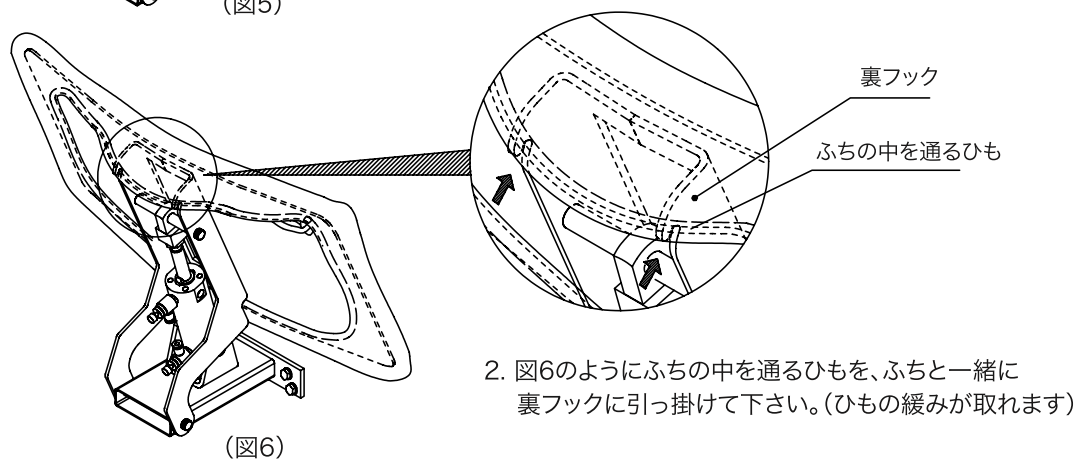

2. 図6のようにふちの中を通るひもを、ふちと一緒に裏フックに引っ掛けて下さい。(ひもの緩みが取れます)

ボディカバー取付方法④(前後裾部)

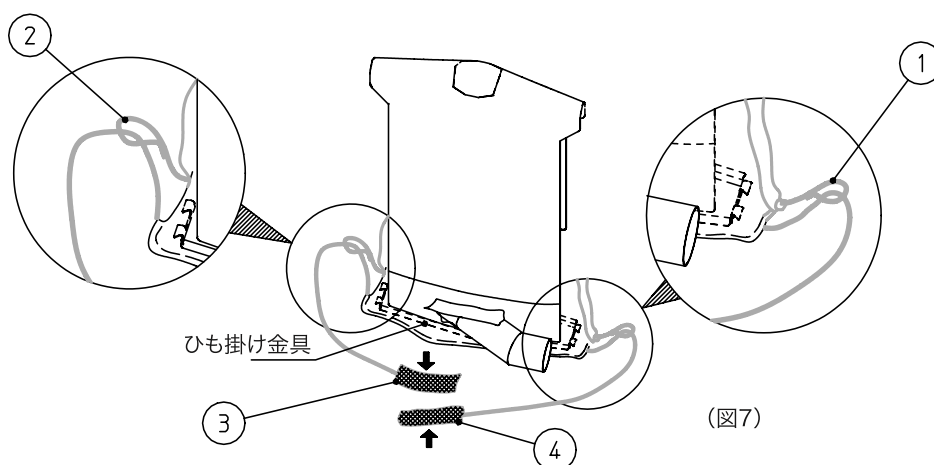


ボディカバーの裾回りを取付けます。

1. 後裾下①に④の前ひもを通して下さい。次に後裾下②に③の前ひもを通して下さい。
③と④のマジックテープを手前で引き合わせて下さい。その際、ひもが前後左右のひも掛け金具の下に入り込むように注意して下さい。(図7)
2. 全体のたるみ、しわ等を整えて完成です。

ネックカバー取付け

ネック押え側にしわが入らないように注意してカバーをかぶせ、ひもをしっかりと縛って取付けて下さい。
表面にしわがあるとシャツの仕上がりに影響がでる場合がありますので注意して下さい。
あらかじめネック押えカバーの中にネックシリコンを入れておくことができます。

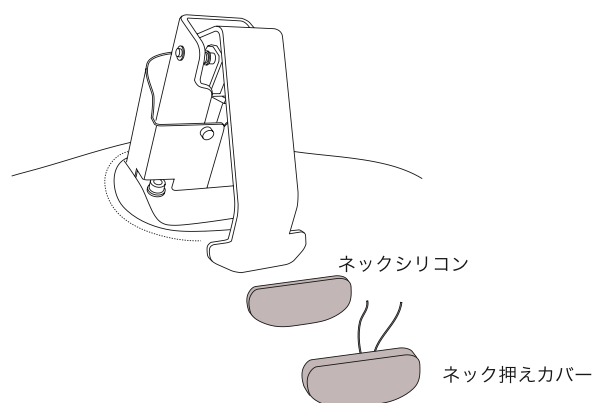

カフス押えカバー&タックカバー前後&半袖カバー取付け

表面にしわが入らないように注意してカバーをかぶせ、ひもをしっかりと縛って取付けて下さい。
左右共通のものとそうでないものがありますので注意して取付けて下さい。

