

カバー交換手順




注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

- カバー張りスプリングを取外し（2本）
ひもを緩めてコテカバーを取外して下さい。

- * スチームを止めてもしばらくは、カバー張りスプリングが熱くなっている場合がありますので十分に冷めてから、カバー張りスプリングを取外して下さい。
また、カバー張りスプリングの先端が鋭利になっておりますので怪我のないよう注意して作業を行って下さい。

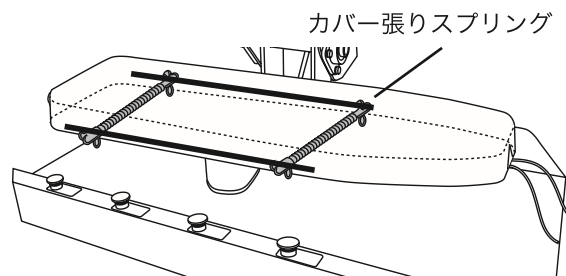

- コテカバーを交換する際には、古いカバーからステンレス棒を抜き取り新しいカバーへ差し込んで、しわが出ないように取付けて下さい。

