

# カバー交換手順




**注意**

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

## カフス / カラーカバー交換


カフスシリコンスポンジとカフスネルを重ねてカフスカバーの中へしわにならないよう注意して入れて下さい。

カフスコテに取付ける際にシリコンスポンジが下側に来るように入れて下さい。

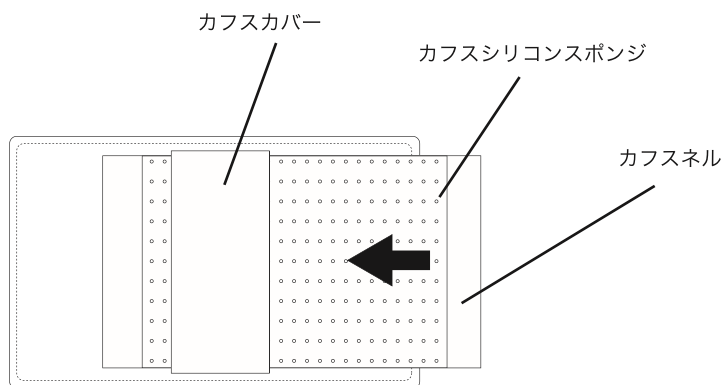


カフスコテにカフスカバーをかぶせ、カバーのひもを引っ張って下さい。カバーが締め付けられ、カフスコテに固定されます。表面にしわやたるみがないことを確認してひもを結んで下さい。

カラーカバーも同様にカバーへシリコンスポンジ、ネルを入れ、カラーコテへ取付けて下さい。

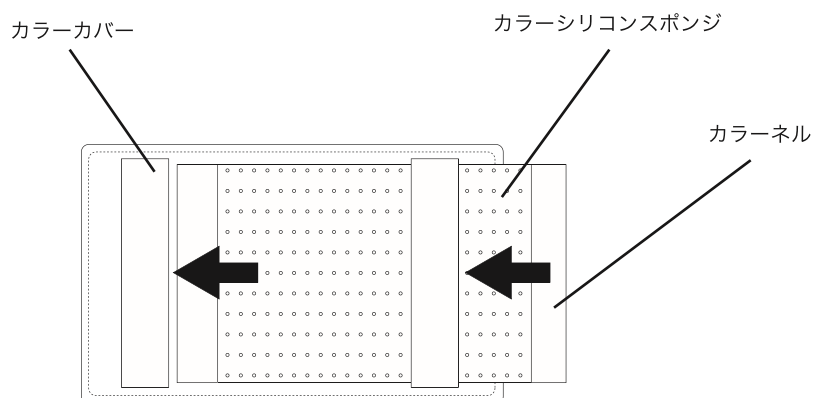

## カバー構成

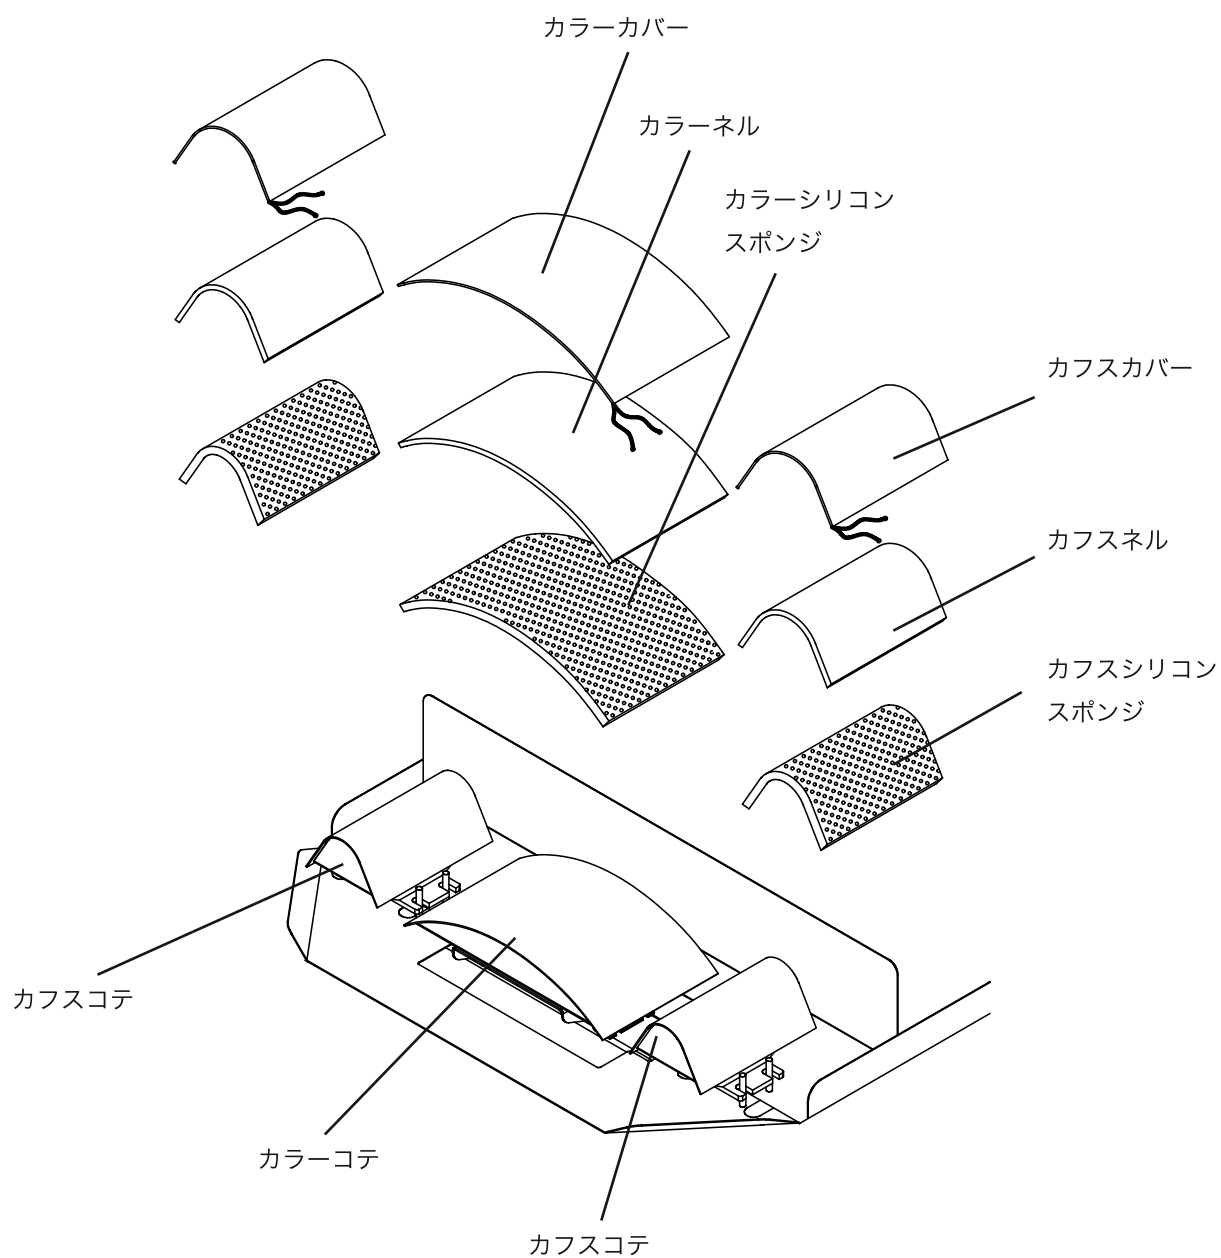

注意 シリコンスポンジを交換した際、スチームを入れてシリコンスポンジが暖まりますと最初だけ、多少臭いが出る場合がありますが人体に影響ありません。