



カラーカバー・ネル・シリコン交換手順書

注意


カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷をする恐れがあります。

※カバー交換するテーブルを手前に移動させて作業を行なってください。


- ① 正面についているガード手前（ネジ 2 個）と、テーブル中央のガード奥（ネジ 2 個）をはずしてください。
- ※中央仕切板と共に締めしてある場合は、これもはずしてください。
- ② カバーを止めているスプリングフック（6ヶ所）をはずし、カラーカバーを取りはずしてください。
- ③ 新しいカラーカバーに、“カバー ⇒ バネフェルト（白）⇒ シリコン（黄色）”の層になるように取り付け、古いカバーから SUS 棒を取りはずし、新しいカバーに取り付けてください。
- ④ ネームタグが前に見えるようにカバーを本体に置き、スプリングフック（6ヶ所）を SUS 棒に引っ掛け、カバーを固定してください。
- ⑤ ①ではずしたガード手前・ガード奥・（中央仕切板）を取り付けてください。

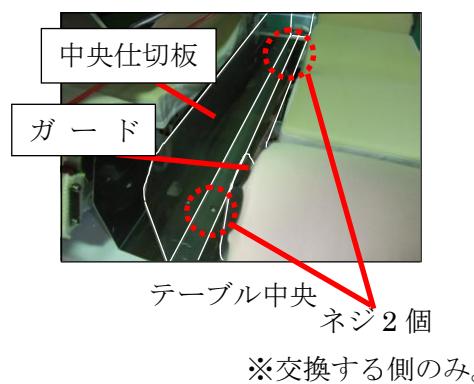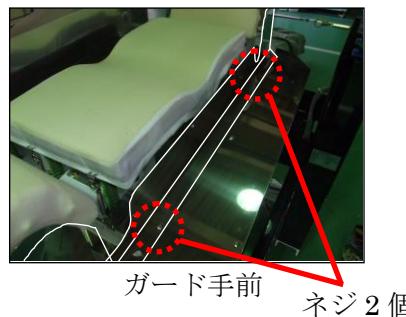

① 中コテカバーの取り外し

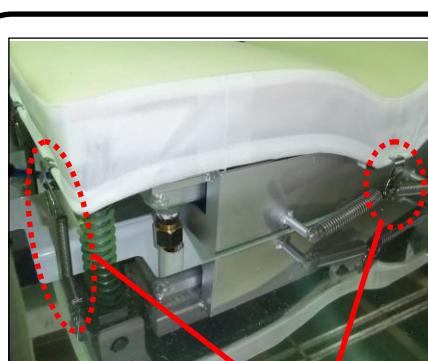


② カラーカバーの取り外し

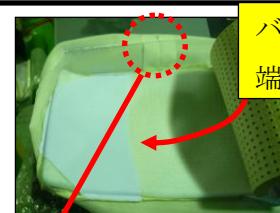

バネフェルト（白）のみを、両端の押さえ布の中に入れる。




SUS 棒は、この穴（2ヶ所）から入れる。

必ず通す

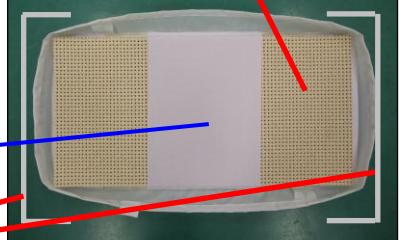

セット完成図

③ カラーカバーのセット準備

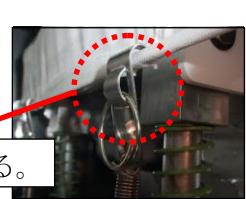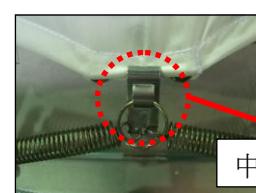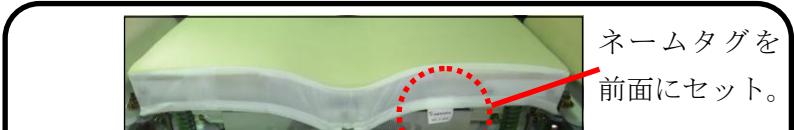

④ カラーカバーのセット

⑤ ガード手前・ガード奥の取り付け

管理番号	SP-LP-CC-J-2			適応機種	発行元	三幸社
日付	2012年6月	REV	4	LP-370/V2	裁断	SANKOSHA

カフスカバー・ネル・シリコン交換手順書

注意


カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

① カフスカバーを取りはずす。

※ここに記載した手順・数量は、右カフスのみのものです。

左カフスも同様の手順で交換を行ってください。

※LP690/V2・LP695・LP370/V2では、カフスの大きさが異なります。

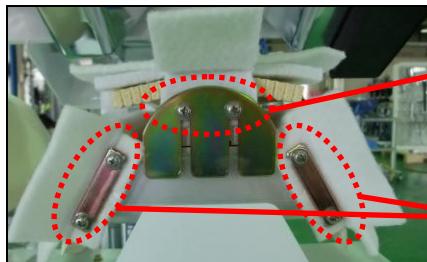


袋ナット or ネジ（長）4個

ネジ（短）：8個



押さえ金具
大2個、小4個

② ネルを取りはずす。（※はずしたネジ・押さえ金具は、なくさないでください。）

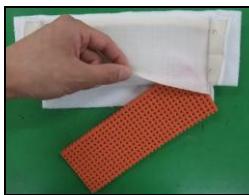

(1) 複合ネルにシリコンを入れる。
※凹凸面を生地側にします。

注意①



このように包み込む。

注意②



中の厚いネルが8mmほど見えるまで、シリコンを奥に入れる。


注意③

この向きで取り付ける。



(2) 複合ネルを取り付ける。

失敗例

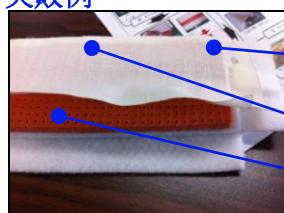

＜悪い点＞


奥の薄いネルが、シリコンを覆っていない。

シリコンが奥まで入っていない。

シリコンの裏表が合っていない。


③ カフス（小）を取り付ける。（※注意①～③をよく読み、取り付けてください。）

上から順に
薄いネル
厚いネル
シリコン
※凸凹を下向きに

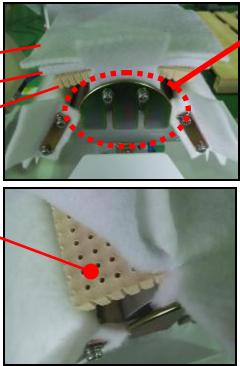

※シリコンは
左右均等に置く。

ネジで軽く固定し、押さえ金具を
上から差し込みネジを締める。

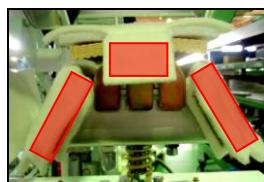

ネームタグ
(外側)



紐
(外側・手前)

※この時、シリコン（小）がずれ落ちていないことを確認する。

④ カフス（大）を取り付ける。

適応機種

発行元

三幸社

SANKO SHA

SP-LP-CFC-J-1

日付

2012年6月 REV 4

LP-690/V2/695/370/V2

裁断

カバー交換手順





注意

カバー交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行って下さい。冷めずに作業を行いますと火傷の恐れがあります。

カラーカバー交換

- ① カラーコテの前後に取付けて有るステンレス製の板を、M6 のビス 2 本を緩めて取り外して下さい。(ビスを取り外さなくても、緩めるだけで板は外せます)
- ② カラーシリコンとカラーネルを重ねて、カラーカバーへセットして下さい。


カラーシリコン
凹凸がある方が上になります

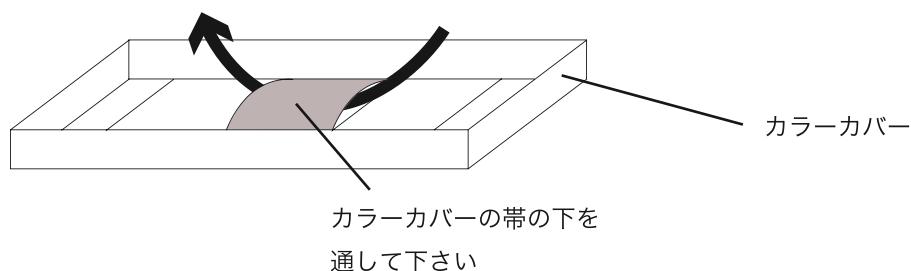


- ② カラーネルだけをカラーカバーの左右にある袋の中へ入れて下さい。

* カラーシリコンは入れないで下さい。


この袋の中へカラーネル
を入れて下さい

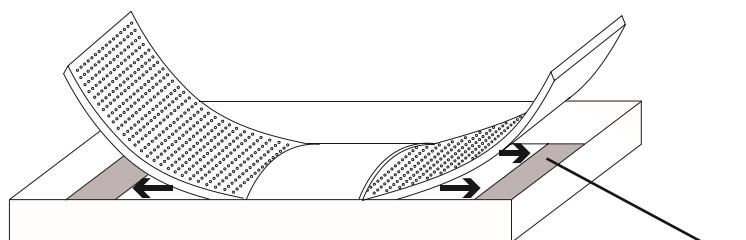

- ③ カラーカバーへカバー張り棒（長短）をセットして下さい。

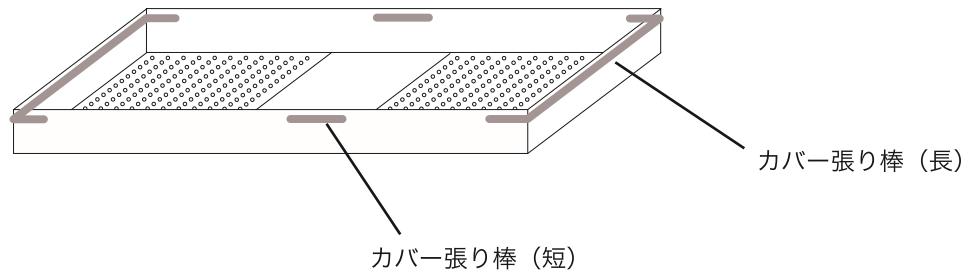

- ④ カラーカバーを中コテへかぶせスプリングフックをカバー張り棒へ
ひっかけて固定して下さい。(6力所)

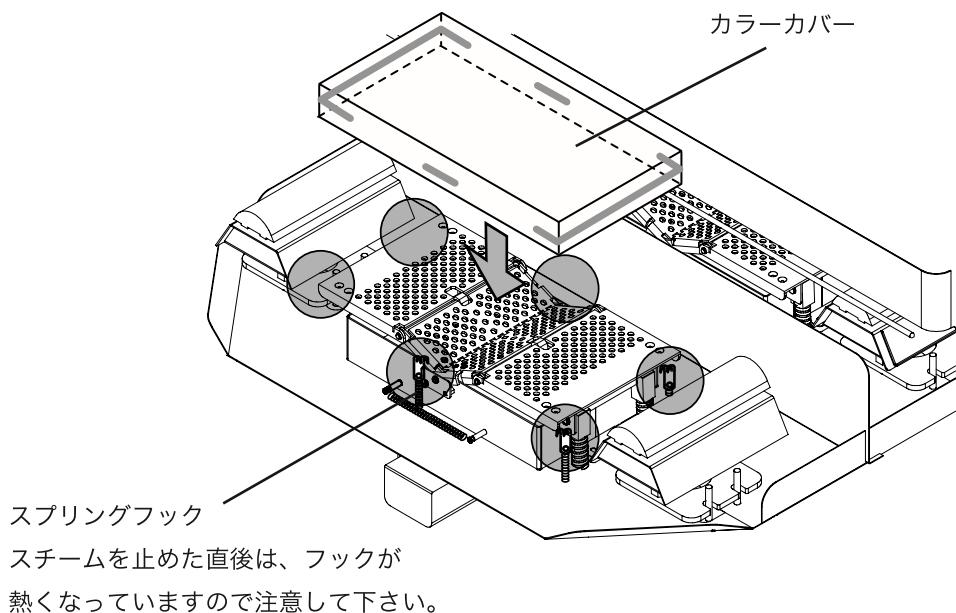

- ⑤ ①で外したステンレス製の板を、緩めてあるM6ビスに差し込んで、ビスを締め込んで固定して下さい。

注意 シリコンスponジを交換した際、スチームを入れてシリコンスponジが暖まりますと最初だけ、多少臭いが出る場合がありますが人体に影響ありません。

◎カフス部交換手順書

カフス下コテの前に取付けてあるカフスカバー板を取り外してから作業を行って下さい。

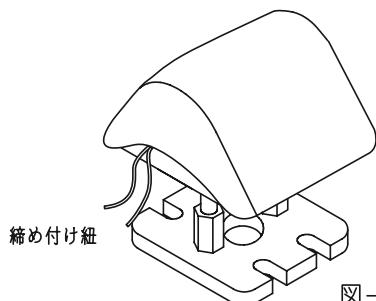


図-1

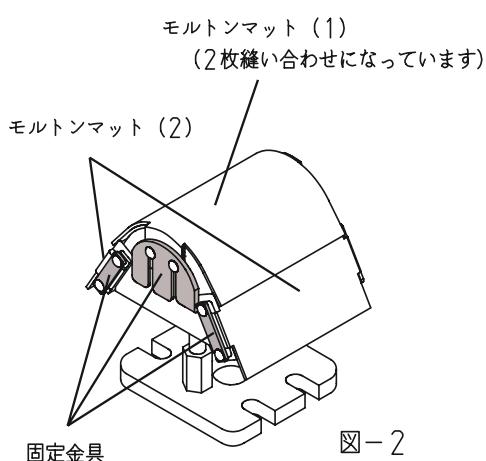


図-2

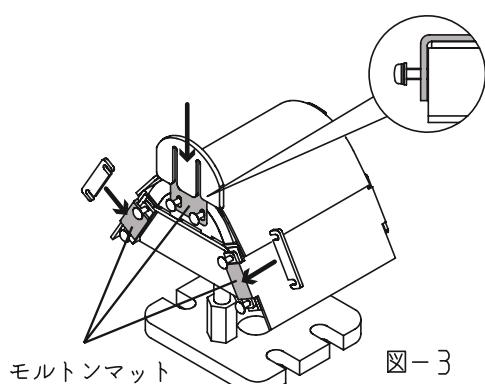


図-3

(1) カフスカバーの締め付け紐の結び目をほどきカバーを外して下さい。
カバーのみ交換の場合は、しわができない様に注意して、紐を締め込み取付けて下さい。

(2) 各固定金具を止めているM5ビスを前後共すべて緩めて古いカフスモルトンマット(1)と(2)を外して下さい。

(3) 先にモルトンマット(2)を装着します。(左右共)シリコンスponジマットを外して、その上に新しいモルトンマットを前後左右均等に載せ、図-4を参照にモルトンマット(2)を、マット受金具とシリコンスponジマットの間に、挟み込む様にしてマットを取付けます。モルトンマットの突部分を固定金具でモルトンマットが緩まない様に固定して下さい。
(前後共)

(4) 次にモルトンマット(1)を装着します。
シリコンスponジマットの上に、新しいモルトンマット(1)を前後左右均等に載せ、モルトンマットの突部分に開いている2つの切り込みにネジの頭を通し、上から固定金具でモルトンマットが緩まない様に固定して下さい。(図-3参照)
(前後共)

(5) (1)で外したカバーを、コテ面にしわができない様に注意して、紐をきつく締め込みカバーを取付けた後、カフスカバー板を取付けてください。

