

マット交換手順




注意


本機は電源のオン・オフに関わらず、スチームペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のため、カバー交換の際は、本機に接続されているスチームのバルブを締め、スチームペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認し本機が完全に冷めてから作業を行ってください。

機械が冷め切らないまま作業を行いますと火傷をするおそれがあります。


1. ひもを緩めてカバーを取外してください。

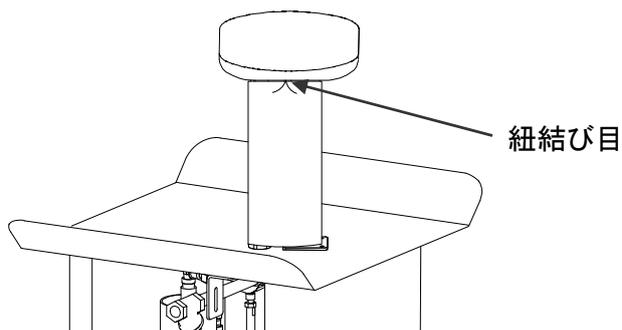

2. 仕上げ台をマットとカバーが均一に覆うように乗せます。

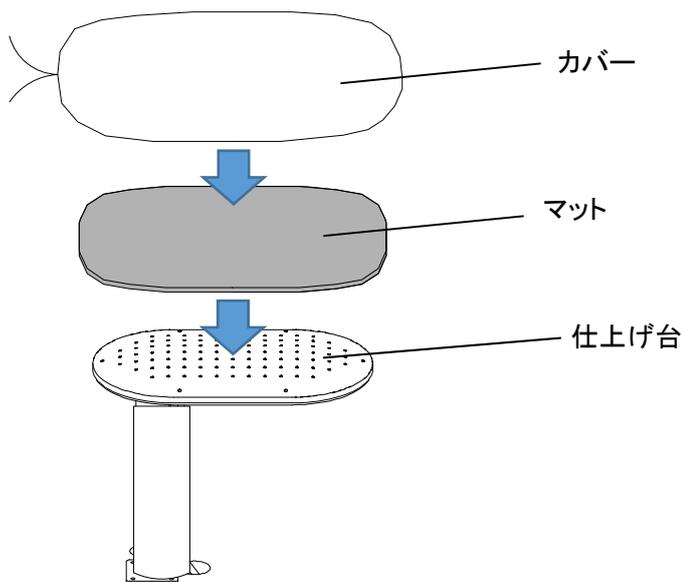

3. カバーの紐の出ている側の先端をマットで仕上げ台を巻き込むように片手で押えながら、もう一方の手でカバーの紐を引き絞り全体を覆い、紐を縛ります。最後に裏面にあるマジックテープを留めて終了です。

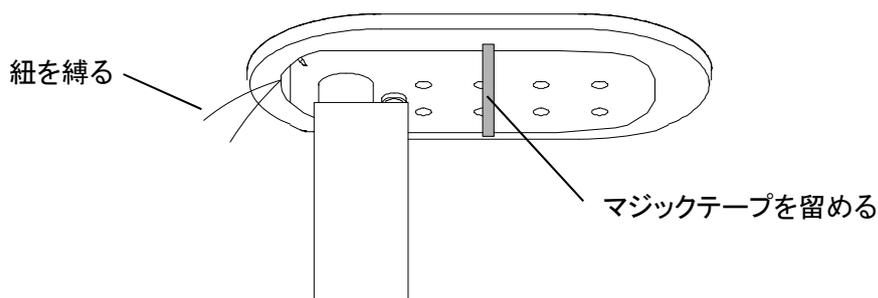

日常点検



注意

作業を始める前に以下に記載されている項目の日常点検を行ってください。

点検項目一覧

| 点検項目 | 毎日 | 毎月 |
|-----------|----|----|
| 1. スチーム圧力 | ○ | |
| 2. カバー | ○ | |

1. スチーム圧力(毎日)

スチーム圧力が必要規定圧力の 0.4MPa になっているかを確認。

※機械設置時に圧力計の設置を推奨。

2. カバー点検(毎日)

仕上げを行う台を覆っている布製のカバーに、汚れ・破れがないかを確認。

汚れや破れがあると仕上がり品質に影響します。

