


## トッパー カバー交換手順書

### 注意


カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めて機械が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷をする恐れがあります。

WF・ADFシリーズには前押えがないため、シリコンスponジは使用せずYシリコン(穴なし)を使用します。

取り付け紐には、それぞれ複数の輪があります。紐をかける際に、しっかりと取り付く位置の輪をお使いください。

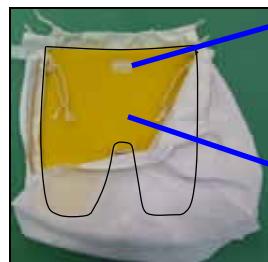

シリコンスponジ  
凸凹を上面にして  
セット  
Yシリコン  
表裏なし。

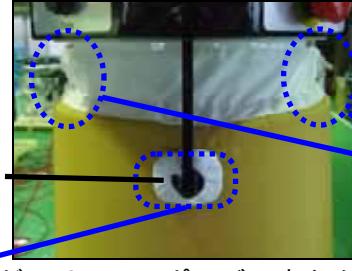

前押えがシリコンスponジの中心を押さえる位置で固定。

1 : カバーにシリコンをセット

2 : 本体に乗せる



紐先端の輪をかける。



切り込みの紐をかける。



この部分はシリコンを内側に巻き込む。



紐をかける。






紐の輪をかける。

3 : 内側を取り付ける (手順 ~ )



正面左側のネジに  
紐をかける。(全て)

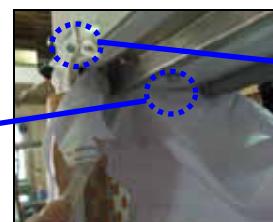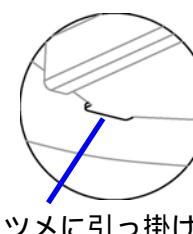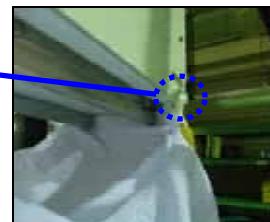


ファスナー側のネジに  
紐をかける。(全て)

4 : 紐左右を引っ掛ける (手順 ~ )




ファスナー

5 : ファスナーを閉じる

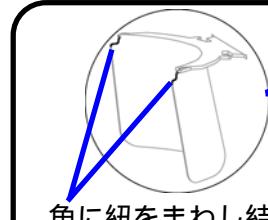

角に紐をまわし結ぶ。

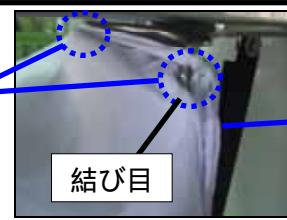

結び目



マジックテープを  
閉じます。

6 : 胴張りを取り付ける

管理番号	SP-DF-TC-J-1		適応機種	発行元	三幸社
日付	2011年4月	REV 2	DF730・ADF700・WF730	裁断	SANKO SHIA

# カバーの交換方法




## 注意

- 作業直後は、蒸気により金属部分が高温になっている場合がありますので、十分に冷えてから作業を行ってください。
- 電源スイッチは必ず切ってください。

### ■交換方法


#### ●タック押えカバー（左、右）

- 1.ひもを外して、カバーと中敷を外してください。  
左右同じ要領で行います。
- 2.カバーと中敷は個々に交換できます。
- 3.取付は逆の手順で行ってください。

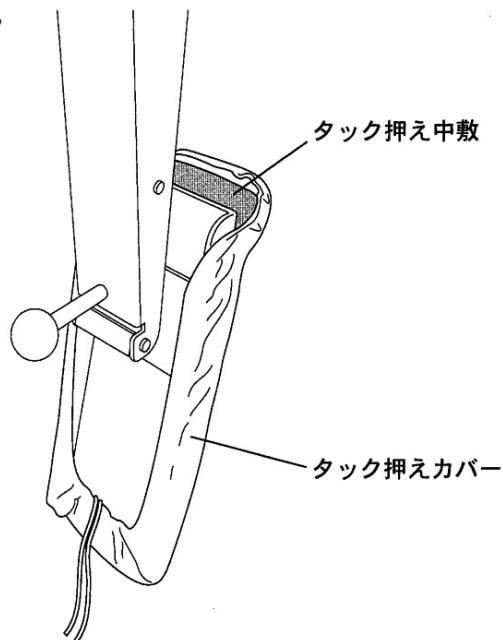

#### ●裾カバー（左、右）


- 1.カバーを止めているひもを外してください。  
左右同じ要領で行います。
- 2.カバーを外し、新しいカバーと交換してください。
- 3.取付は逆の手順で行ってください。

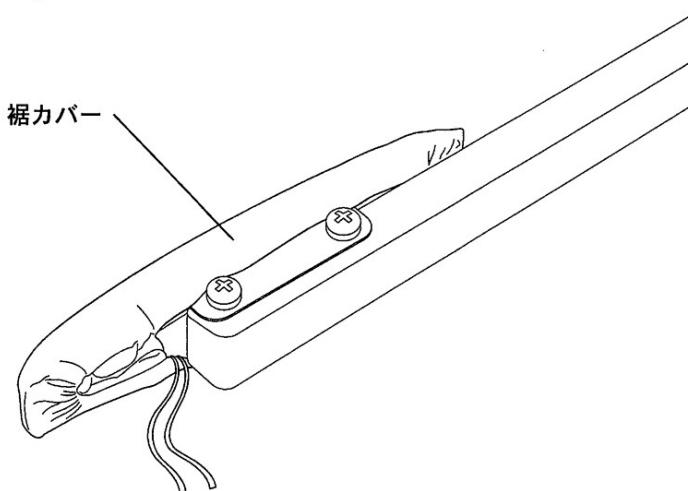

## ●胴体力バー

1. カバー左右のファスナーを開き、ひもを外してください。


2. 脇体力バーを取り外してください。

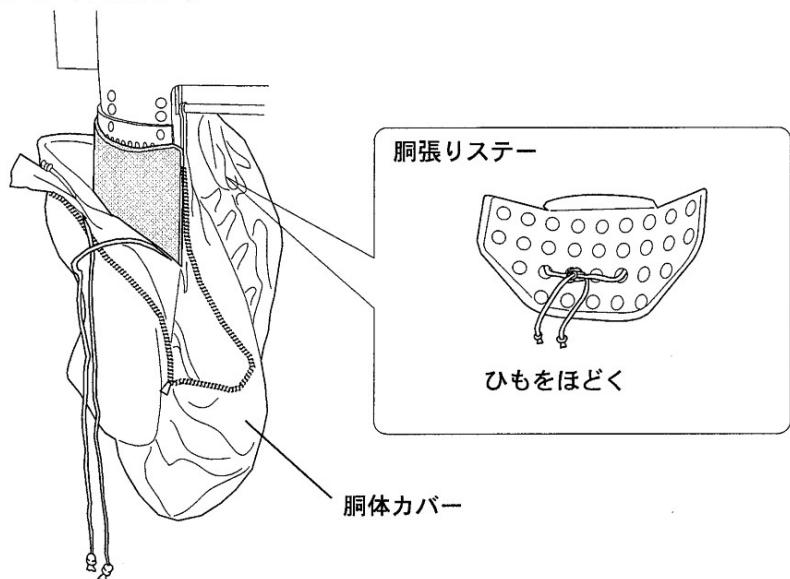

3. シリコンマットは加圧受けに糸で縫い付けてありますので、糸を切りシリコンマットを取外してください。取付ける際には、外した時と同じ位置にセットして加圧受けの穴を利用して糸で縫い付けてください。

4. カバー及びシリコンマットは個々に交換することができます。

5. 脇体力バーの取付けは22ページを参照して番号順に取付けてください。

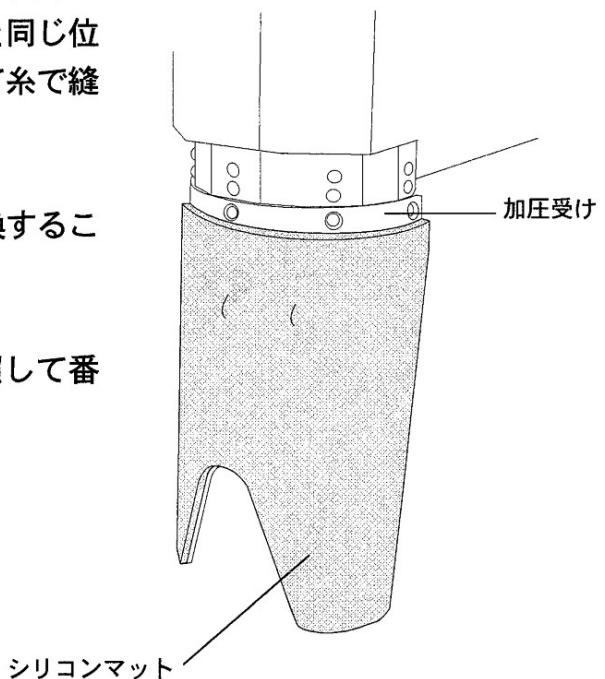

下図を参考して胴体カバーを加圧受けに番号順に取付けて下さい。

