


[REDACTED]

エラー番号を確認したら、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。

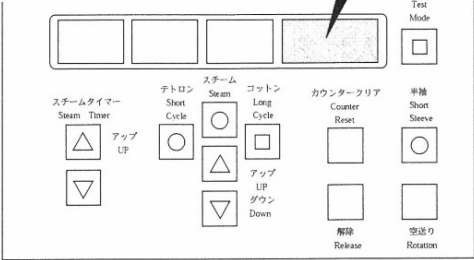

電磁弁とシリンダーに番号／記号が書いてありますが、これは45ページのエア配管系統図の電磁弁とシリンダーの番号／記号と同じものです。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
33 33 333	※故障ではありません。 人形を回転させる前に、A側人形回転スローストップスイッチ、又はB側人形回転スローストップスイッチのいずれかがオンしていない時に点滅します。	いずれかのスイッチがオンするまで手動で人形を回転させてください。 又は点滅中のテストボタンを押しますと自動で回転します。
0 4 9	・非常停止ボタン関係不良 1.動作中に非常停止ボタンを押した場合	再度、電源を入れ直してください。
0 5 0	・右カフス／スタートボタン関係不良 1.右カフス／スタートボタン又は配線関係不良	右カフス／スタートボタン又は配線関係を交換・点検してください。
0 5 1	・左カフス／小スタートボタン関係不良 1.左カフス／小スタートボタン又は配線関係不良	左カフス／小スタートボタン又は配線関係を交換・点検してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
053	・大スタートボタン関係不良 1.大スタートボタン又は配線関係不良	大スタートボタン又は配線関係を交換・点検してください。
055	・前コテプレスセンサー関係不良 (前コテが戻りきっていない) 1.ボディプレス電磁弁No.8不良 2.ボディプレスシリンダー ② のシリンダー／スピコン不良 3.前コテプレスセンサー又は配線関係不良 4.ネック押えにコテが引っ掛かって戻らない	電磁弁／基板関係を交換・点検してください。 スピコン／シリンダー ② を交換・点検してください。 前コテプレスセンサー又は配線関係を交換・点検してください。 引っ掛かりを直してください。
056	・後コテプレスセンサー関係不良 (後コテが戻りきっていない) 1.ボディプレス電磁弁 No. 8不良 2.ボディプレスシリンダー ③ のシリンダー／スピコン不良 3.後コテプレスセンサー又は配線関係不良 4.LMガイド機構部分の不良	電磁弁／基板関係を交換・点検してください。 スピコン／シリンダー ③ を交換・点検してください。 後コテプレスセンサー又は配線関係を交換・点検してください。 目視確認後交換してください。
058	・ネックフットペダル関係不良 1.フットペダル又は配線関係不良	フットペダル又は配線関係を交換・点検してください。
059	・A側人形回転スローストップスイッチ関係不良 1.A側人形回転スローストップスイッチ又は配線関係不良	A側人形回転スローストップスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
060	・人形回転センター切換えセンサー関係不良 1.人形回転センター切換えセンサーの位置ズレ 2.人形回転センター切換えセンサー又は配線関係不良	27ページの「センサーの調整方法」を参照して、人形回転シリンダー ① を調整してください。 人形回転センター切換えセンサー又は配線関係を交換・点検してください。
061	・B側人形回転スローストップセンサー関係不良 1.B側人形回転スローストップセンサー又は配線関係不良	B側人形回転スローストップスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。
062	・A側人形スリーブアーム左上昇端センサー関係不良 1.A側人形スリーブアーム左上昇端センサーの位置のズレ。 2.A側人形スリーブアーム左上昇端センサー又は配線関係不良	アーム上昇時にスイッチONの位置に固定・修正してください。 A側人形スリーブアーム左上昇端センサー又は配線関係を交換・点検してください。
063	・A側人形左アーム回転後ろスイッチ関係不良 1.A側人形左アーム回転後ろスイッチの押しが浅い 2.A側人形左アーム回転後ろスイッチ又は配線関係不良 3.左アーム回転シリンダー ⑪ のスピコン不良（動きが遅い） 4.アーム回転後ろ電磁弁No.14.15不良	ストッパー受けを曲げて深く押せるように調整してください。 A側人形左アーム回転後ろスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。 左アーム回転シリンダー ⑪ のスピコンを調整してください、調整できない時は交換してください。 電磁弁No.14.15を交換してください。
065	・A側人形右アーム回転後ろスイッチ関係不良 1.A側人形右アーム回転後ろスイッチの押しが浅い 2.A側人形右アーム回転後ろスイッチ又は配線関係不良 3.右アーム回転シリンダー ⑪ のスピコン不良（動きが遅い） 4.アーム回転後ろ電磁弁No.14.15不良	ストッパー受けを曲げて深く押せるように調整してください。 A側人形右アーム回転後ろスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。 右アーム回転シリンダー ⑪ のスピコンを調整してください、調整できない時は交換してください。 電磁弁No.14.15を交換してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
067	・B側人形スリーブアーム左上昇端センサー関係不良 1.B側人形スリーブアーム左上昇端センサーの位置のズレ。 2.B側人形スリーブアーム左上昇端センサー又は配線関係不良	アーム上昇時にスイッチONの位置に固定・修正してください。 B側人形スリーブアーム左上昇端センサー又は配線関係を交換・点検してください。
068	・B側人形左アーム回転後ろスイッチ関係不良 1.B側人形左アーム回転後ろスイッチの押しが浅い 2.B側人形左アーム回転後ろスイッチ又は配線関係不良 3.左アーム回転シリンダー ②② のスピコン不良（動きが遅い） 4.アーム回転後ろ電磁弁No.24.25不良	ストッパー受けを曲げて深く押せるように調整してください。 B側人形左アーム回転後ろスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。 左アーム回転シリンダー ②② のスピコンを調整してください、調整できない時は交換してください。 電磁弁No.24.25を交換してください。
070	・B側人形右アーム回転後ろスイッチ関係不良 1.B側人形右アーム回転後ろスイッチの押しが浅い 2.B側人形右アーム回転後ろスイッチ又は配線関係不良 3.右アーム回転シリンダー ②② のスピコン不良（動きが遅い） 4.アーム回転後ろ電磁弁No.24.25不良	ストッパー受けを曲げて深く押せるように調整してください。 B側人形右アーム回転後ろスイッチ又は配線関係を交換・点検してください。 右アーム回転シリンダー ②② のスピコンを調整してください、調整できない時は交換してください。 電磁弁No.24.25を交換してください。
072	・A側人形スリーブアーム右上昇端センサー関係不良 1.A側人形スリーブアーム右上昇端センサーの位置のズレ。 2.A側人形スリーブアーム右上昇端センサー又は配線関係不良	アーム上昇時にスイッチONの位置に固定・修正してください。 A側人形スリーブアーム右上昇端センサー又は配線関係を交換・点検してください。
073	・B側人形スリーブアーム右上昇端センサー関係不良 1.B側人形スリーブアーム右上昇端センサーの位置のズレ。 2.B側人形スリーブアーム右上昇端センサー又は配線関係不良	アーム上昇時にスイッチONの位置に固定・修正してください。 B側人形スリーブアーム右上昇端センサー又は配線関係を交換・点検してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
074	・バキュームモータ用の電磁開閉器RY1のサーマルが動作している エラーを無くすには、電源スイッチを切ってから下記の内容で原因を取り除いた後、電磁開閉器のRESETボタンを押してください。 1.バキュームモータ関係不良 2.3相のどれか1相が外れている又は配線関係不良 3.サーマル感度ボリュームが規定値より低くなっている	電源開閉器のサーマル復帰操作は23ページを参照してください。 3相200Vをテスターで測定し、正常であればモータ不良です。交換してください。 配線関係を交換・点検してください。 4A(アンペア)に回転し、セットしてください。
075	・ブローモータ用の電磁開閉器RY2のサーマルが動作している エラーを無くすには、電源スイッチを切ってから下記の内容で原因を取り除いた後、電磁開閉器のRESETボタンを押してください。 1.ブローモータ関係不良 2.3相のどれか1相が外れている又は配線関係不良 3.サーマル感度ボリュームが規定値より低くなっている	電源開閉器のサーマル復帰操作は23ページを参照してください。 3相200Vをテスターで測定し、正常であればモータ不良です。交換してください。 配線関係を交換・点検してください。 9.5A(アンペア)に回転し、セットしてください。
086	送風上下オフスイッチ関係不良	スイッチ又は配線関係を点検・交換してください。
087	* 正常な場合 回転中などの動作中に電源スイッチをオフにした時発生します。 ・電源オン検出スイッチ又は配線関係不良	工程終了後に正常に停止します。(故障ではありません) 電源スイッチ又は配線関係を交換・点検してください。
088	電源リレー3(接点番号13)関係不良	配線関係を交換・点検してください。
093	外部半袖選択スイッチ関係不良	スイッチ又は配線関係を点検・交換してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
EE EE EEE	・24V電源ユニット単体の不良、又は電磁弁などの出力のショートにより24V電源ユニットの出力が一時的にダウンしている。 1.ショートしている原因を取り除いてください。 2.基板上のコネクタCN2, CN8, CN9のいずれかの外れ 3.24V電源ユニットの単体不良又は配線関係不良	電源を入れ直すと、24V電圧は正常に戻ります。 基板を点検し、接続し直してください。 24V電源ユニット又は配線関係を交換・点検してください。

エラー番号が出ない場合

バキュームモーターが作動しない

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1.バキュームモーター関係不良 | バキュームモーター又は配線関係を交換・点検してください。 |
| 2.単相運転になっている | 配線関係を点検してください。 |

ブロアーモーターが作動しない

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1.ブロアーモーター関係不良 | ブロアーモーター又は配線関係を交換・点検してください。 |
| 2.単相運転になっている | 配線関係を点検してください。 |

スリープアームが左右開かない

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1.スリープアーム下降止め前進電磁弁No. 19.29が不良 | 電磁弁又は配線関係を交換・点検してください。 |
|--------------------------------|------------------------|

タックコテがプレスしない

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.半袖モードになっている | パネル操作部の半袖スイッチを押し、解除してください。（故障ではありません） |
| 2.タックコテプレス電磁弁No. 20.30が不良 | 電磁弁又は配線関係を交換・点検してください。 |

前後コテがプレスしない

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1.ボディプレス電磁弁No. 8が不良 | 電磁弁又は配線関係を交換・点検してください。 |
| 2.前後コテ機構部の破損 | 機構部を交換・点検してください。 |