



故障かな？と思ったら

機械が動作しなかったり、動作中に停止したり次の工程に進まない時など、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。



警告

電気BOXを開ける前に必ずブレーカーを切るか、または電源プラグをぬいてください。

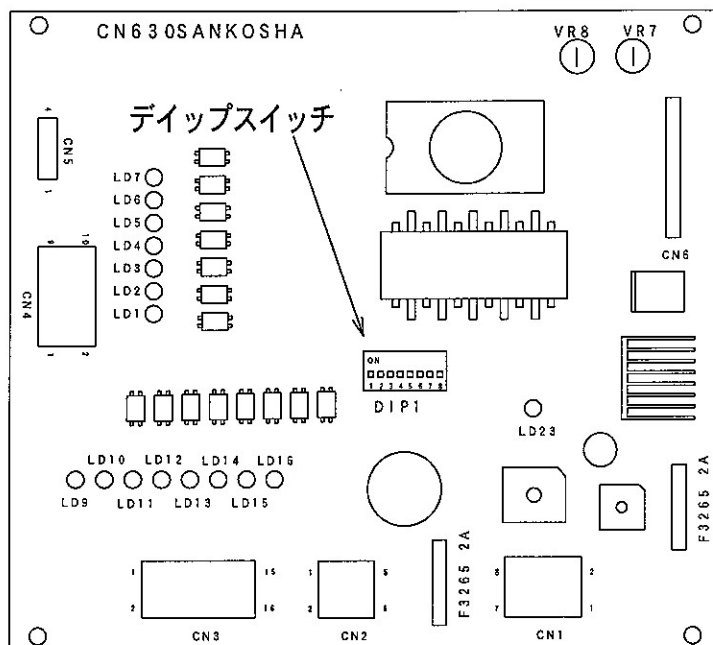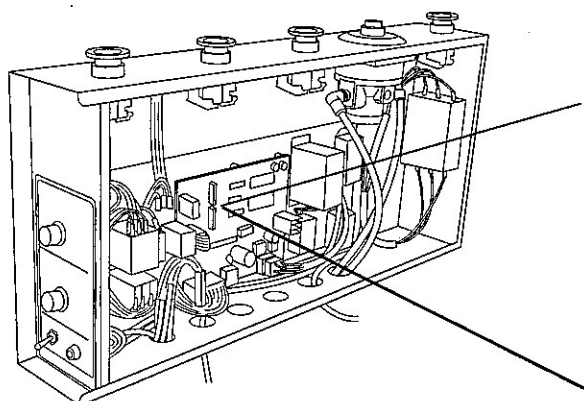

補 足

電磁弁に番号が書いてありますが、これは34ページのエアー配管系統図の電磁弁の番号と同じものです。

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

故障の症状

中間パットを下げても固定されない

- 中間パット固定開始位置センサー不良
- 中間パット電磁弁No. 6 関係不良

- センサーを点検／交換してください。
- 電磁弁を点検／交換してください。

右スタートスイッチを押しても中間パットが下降せず固定されない

- 右スタートスイッチ関係不良
- 中間パット電磁弁No. 6 関係不良

- 右スタートスイッチを点検／交換してください。
- 電磁弁を点検／交換してください。

故障の症状

非常停止ボタンを押しても停止しない

- 非常停止ボタン関係不良 → 非常停止ボタンを点検／交換してください。
- ポリウム VR7 設定値不良 → ポリウム VR7 を調整してください。

故障の症状

上コテアームが作動しない

- 左右スタートボタン関係不良 → 左右スタートボタンを点検／交換してください。
- 上コテアーム電磁弁No. 3 関係不良 → 電磁弁を点検／交換してください。

故障の症状

スチームが出ない

- スチームボタンスイッチ関係不良 → スチームボタンスイッチを点検／交換してください。
- スチーム電磁弁関係不良 → 電磁弁を点検／交換してください。

故障の症状

バキュームしない

- フットペダルスイッチ関係不良 → フットペダルスイッチを点検／交換してください。
- バキュームダクト電磁弁No. 2 関係不良 → 電磁弁を点検／交換してください。

故障の症状

ズボン引きしない

- ズボン引き電磁弁No. 4 関係不良 → 電磁弁を点検／交換してください。