


# 故障かな？と思ったら

機械が、動作中に停止したり次の工程に進まない時、アラーム音が鳴りエラー（乾燥）表示窓に点滅表示がでます。表示は、下図を参照してください。

エラー番号を確認したら、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。

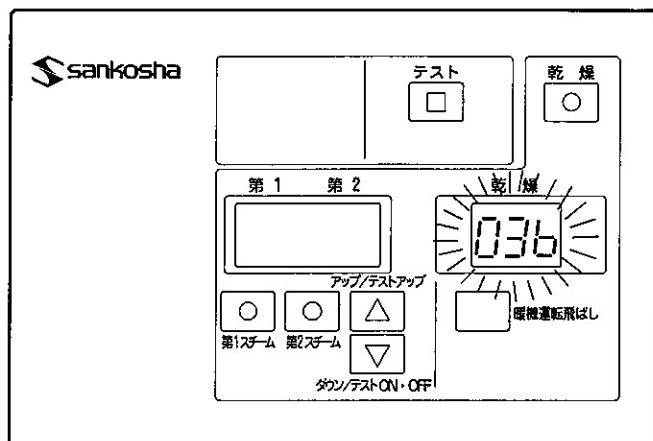

## エラー番号

## 発生原因・発生内容

## 対応策・復帰方法

021

- ・非常停止、落下検出スイッチ関係不良
- 非常停止スイッチ不良
- 落下検出リミットスイッチ不良

- ⇒ 非常停止スイッチを点検・交換してください。
- ⇒ 落下検出スイッチを点検・交換してください。

023

- ・ドア上部シャッター解除左位置関係不良
- シリンダーが正常に動かない場合
- センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合
- 異物を挟み込んでしまった場合
- エア圧力が低下した場合

- ⇒ シリンダーを交換してください。
- ⇒ センサーの調整・交換してください。
- ⇒ 異物を取り除いてください。
- ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

024

- ・ドア上部シャッター解除右位置関係不良
- シリンダーが正常に動かない場合
- センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合
- 異物を挟み込んでしまった場合
- エア圧力が低下した場合

- ⇒ シリンダーを交換してください。
- ⇒ センサーの調整・交換してください。
- ⇒ 異物を取り除いてください。
- ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

025

- ・ドア下部シャッター解除左位置関係不良
- シリンダーが正常に動かない場合
- センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合
- 異物を挟み込んでしまった場合
- エア圧力が低下した場合

- ⇒ シリンダーを交換してください。
- ⇒ センサーの調整・交換してください。
- ⇒ 異物を取り除いてください。
- ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

## エラー番号

## 発生原因・発生内容

## 対応策・復帰方法

026

- ・ドア下部シャッター解除右位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - 異物を挟み込んでしまった場合 ⇒ 異物を取り除いてください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

027

- ・左右ドア開き左位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

028

- ・左右ドア開き右位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

029

- ・左右ドア閉じ左位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - 異物を挟み込んでしまった場合 ⇒ 異物を取り除いてください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

030

- ・左右ドア閉じ右位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - 異物を挟み込んでしまった場合 ⇒ 異物を取り除いてください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

031

- ・ユニット解除左位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

032

- ・ユニット結合左位置関係不良
  - シリンダーが正常に動かない場合 ⇒ シリンダーを交換してください。
  - センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合 ⇒ センサーの調整・交換してください。
  - エア圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

## エラー番号

## 発生原因・発生内容

## 対応策・復帰方法

033

## ・ユニット解除右位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

エア圧力が低下した場合

⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

034

## ・ユニット結合右位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

シャフトとうまく結合していない場合

⇒ シャフトと結合させてください。

エア圧力が低下した場合

⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

037

## ・シャフト固定(左右)位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

エア圧力が低下した場合

⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

039

## ・ハンガーゲート閉じ位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

041

## ・回転ドア左位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

エア圧力が低下した場合

⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

042

## ・回転ドア右位置関係不良

シリンダーが正常に動かない場合

⇒ シリンダーを交換してください。

センサーの調整ズレもしくは、故障等が発生した場合

⇒ センサーの調整・交換してください。

エア圧力が低下した場合

⇒ 圧力が規定圧力あるか確認してください。

44

## ・電源入力時、回転ビラが停止位置にない場合

⇒ 作業者により回転ドアを水平に押しつけてください。

44 44

表示が消えて動作が始まります。

44