


故障かな？と思ったら

機械が、動作中に停止したり次の工程に進まない時、アラーム音が鳴りカウンター／エラー表示窓に点滅表示がでます。表示は、下図を参照してください。

エラー番号を確認したら、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。

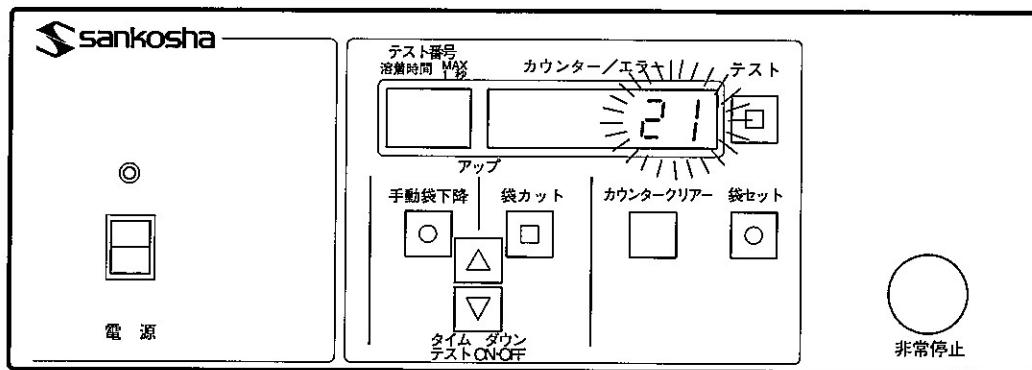

エラー番号

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

2 1

- 通常動作中に、非常停止ボタンを押 ⇒ 再度、電源を入れ直してください。
された場合
- 非常停止ボタン関係不良 ⇒ 非常停止ボタンを交換・点検してください。
- ボタン交換時に、接続の間違い ⇒ ノーマルクローズ側に接続してください。

2 2

- 電源スイッチを切る場合 ⇒ 再度、電源を入れ直してください。
- 電源オン検出スイッチ関係不良 ⇒ 電源スイッチを交換・点検してください。

2 3

- 安全手動許可ボタン関係不良 ⇒ 安全手動許可ボタンを交換・点検してください。

2 4

- カッター格納スイッチ関係不良 ⇒ カッター格納スイッチを交換・点検してください。

2 5

- 連結中間センサースイッチ関係不良 ⇒ 連結中間センサースイッチを交換・点検してください。

2 6

- 連結右センサースイッチ関係不良 ⇒ 連結右センサースイッチを交換・点検してください。
- エアー圧力が低下した場合 ⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
27	<ul style="list-style-type: none"> 連結左センサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 連結左センサースイッチを交換・点検してください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
28	<ul style="list-style-type: none"> 搬入フックセンサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 搬入フックセンサースイッチを交換・点検してください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
29	<ul style="list-style-type: none"> 長さ検出左右センサースイッチ関係不良 発光側の光が、受光側に入っていない場合 	<p>⇒ 長さ検出左右センサースイッチを交換・点検してください。</p> <p>⇒ 中央付近で光を遮って、受光側の赤と黄色の光が点灯するよう調整してください。</p>
30 (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> ガーメントが無くなった場合 (00000表示にかかる) ガーメント無レスイッチ関係不良 	<p>⇒ 新しいガーメントに交換してください。</p> <p>⇒ ガーメント無レスイッチを交換・点検してください。</p>
31	<ul style="list-style-type: none"> ハンガー供給センサースイッチ関係不良 	<p>⇒ ハンガー供給センサースイッチを交換・点検してください。</p>
32	<ul style="list-style-type: none"> 最終工程を終了しても衣類を排出し ない場合(落下した場合も同じ) 落下検出センサースイッチ関係不良 	<p>⇒ 落下検出センサースイッチがオンになるよう に通過させてください。</p> <p>⇒ 落下検出センサースイッチを交換・点検してく ださい。</p>
33	<ul style="list-style-type: none"> 袋クランプ上センサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 袋クランプ上センサースイッチを交換・点検 してください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
34	<ul style="list-style-type: none"> 袋クランプ中間センサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 袋クランプ中間センサースイッチを交換・点 検してください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
35	<ul style="list-style-type: none"> 袋クランプ下センサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 袋クランプ下センサースイッチを交換・点検 してください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
36	<ul style="list-style-type: none"> 袋溶着オンセンサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 袋溶着オンセンサースイッチを交換・点検して ください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>
37	<ul style="list-style-type: none"> 袋溶着オフセンサースイッチ関係不良 エアー圧力が低下した場合 	<p>⇒ 袋溶着オフセンサースイッチを交換・点検して ください。</p> <p>⇒ 圧力が規定圧力にあるか点検してください。</p>

エラー番号	発生原因・発生内容	対応策・復帰方法
3 8	<ul style="list-style-type: none"> 手動袋下降ボタンまたは、袋セットボタンが点灯していないとき手動／非常停止ボタン(右側)を押した場合 手動／非常停止(右側)ボタン関係不良 ⇒ 手動／非常停止ボタン(右側)を交換・点検してください。 	
3 9	<ul style="list-style-type: none"> 手動袋下降ボタンまたは、袋セットボタンが点灯していないとき手動／非常停止ボタン(左側)を押した場合 手動／非常停止(左側)ボタン関係不良 ⇒ 手動／非常停止ボタン(左側)を交換・点検してください。 	
4 0	<ul style="list-style-type: none"> 衣類のかかったハンガーが、ハンガーを通過した後に第2ゲートハンガー検出センサースイッチを通過しなかった場合(ハンガーの落下・途中停止など) 第2ゲートハンガー検出センサースイッチ関係不良 ⇒ 第2ゲートハンガー検出センサースイッチを交換・点検してください。 	<p>⇒ 第2ゲートハンガー検出センサースイッチがオンになるように通過させてください。 (電源を切り、ハンガーをかけ直してから、電源を入れてください。)</p>
4 2	<ul style="list-style-type: none"> 正常に衣類が排出されないで、機械本体に残った場合 ビームセンサー(CX-24)に光が反射する場合 ビームセンサー(CX-24)関係不良 ビームセンサー(CX-24)のモードがL側になっている場合 	<p>⇒ 衣類を取り除いてから、再度電源を入れ直してください。</p> <p>⇒ ビームセンサー(CX-24)に光が反射しない状態にしてください。</p> <p>⇒ ビームセンサー(CX-24)を交換・点検してください。</p> <p>⇒ モード切換を右一杯のD側にしてください。</p>
00000	<ul style="list-style-type: none"> ガーメントが無くなった場合 	<p>⇒ ガーメントを交換してください。</p>
44444	<ul style="list-style-type: none"> 電磁弁等の出力のショートにより、基板上のヒューズが切れた場合 基板上のCN2, CN3, CN4(7, 8)がはずれている場合 制御基板不良 3相200Vが異常に低下した場合 制御基板不良、トランジスタ不良の場合 	<p>⇒ ヒューズ(3A)を交換・点検してください。 (ショートした原因を取り除いてください。)</p> <p>⇒ 取り付けの確認をしてください。</p> <p>⇒ 制御基板を交換・点検してください。</p> <p>⇒ 3相200Vの電圧を点検してください。</p> <p>⇒ 点検・交換してください。</p>
11111	<ul style="list-style-type: none"> 衣類を包装部に搬入する時に、衣類が落下した場合 	<p>⇒ 落下した衣類を取り除き、再度電源を入れ直してください。</p>