


故障かな？と思ったら

機械が動作しなかったり、動作中に停止したり次の工程に進まない時など、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。




警告

電気BOXを開ける前に必ずブレーカーを切るか、または電源プラグをぬいてください。

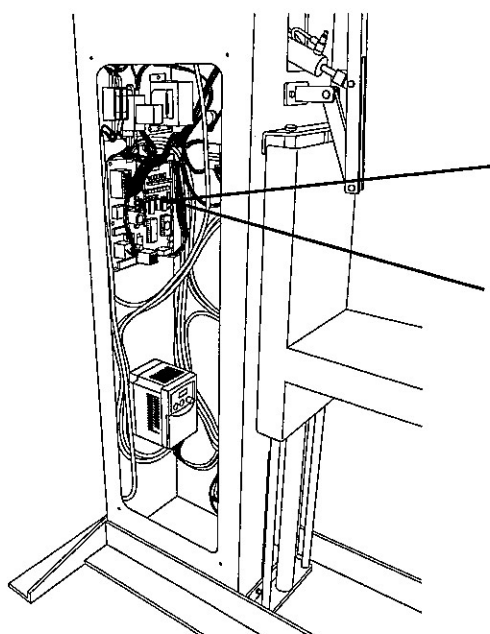

基板

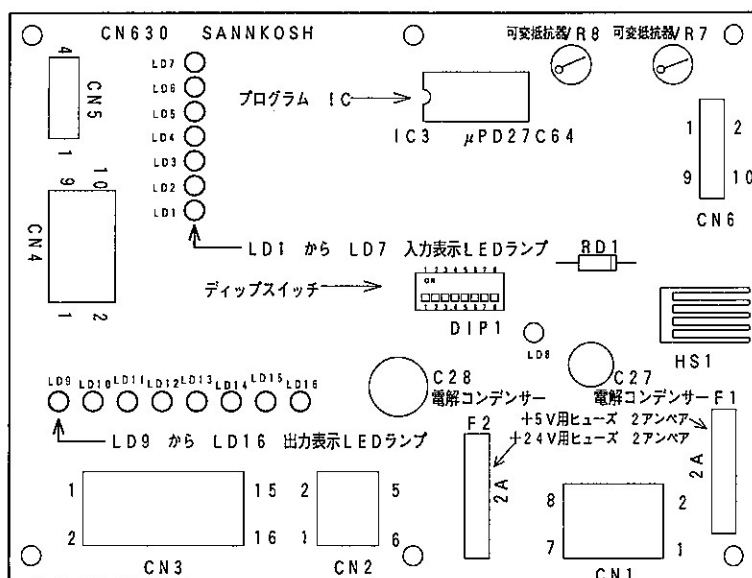

補足

電磁弁に番号が書いてありますが、これは30ページのエア配管系統図の電磁弁の番号と同じものです。

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

故障の症状

タック押えしない

- ①左右タックプレスシリンダ左右不良
- ②左右タックプレス電磁弁No. 4 不良
- ③左右タックオンセンサー不良
- ④配線関係不良

- ⇒ シリンダを点検／交換してください。
- ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。
- ⇒ センサーを点検／交換してください。
- ⇒ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

裾クランプしない

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ①裾クランプシリンダ不良 | ⇒ シリンダを点検／交換してください。 |
| ②裾クランプ電磁弁No. 7 不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |
| ③配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

裾クランプが上下しない

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ①裾クランプ上下シリンダ不良 | ⇒ シリンダを点検／交換してください。 |
| ②裾クランプ上下電磁弁No. 5, 6 不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |
| ③配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

胴張りフットペダル (ON) を踏んでも胴張りしない

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ①胴張りシリンダ不良 | ⇒ シリンダを点検／交換してください。 |
| ②胴張り電磁弁No. 8 不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |
| ③胴張りフットペダル(右)関係不良 | ⇒ フットペダル(右)を点検／交換してください。 |
| ④配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

胴張りフットペダル (ON) を踏んではなしても途中で止まらない

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ①胴張りシリンダ不良 | ⇒ シリンダを点検／交換してください。 |
| ②胴張り電磁弁No. 8 不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |

故障の症状

胴張りフットペダル (OFF) を踏んでも胴張りしない

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ①胴張りシリンダ不良 | ⇒ シリンダを点検／交換してください。 |
| ②胴張り電磁弁No. 3 不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |
| ③胴張りフットペダル(OFF)関係不良 | ⇒ フットペダル(OFF)を点検／交換してください。 |

故障の症状

スチームが出ない

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ①スチーム電磁弁No. 2 関係不良 | ⇒ 電磁弁を点検／交換してください。 |
| ②スチームスイッチ関係不良 | ⇒ スチームスイッチを点検／交換してください。 |
| ③配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

スタートスイッチを押しても自動運転にならない

- | | |
|---------------|---------------------|
| ①スタートスイッチ関係不良 | ⇒ スイッチを点検／交換してください。 |
| ②配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

解除スイッチを押しても解除しない

- | | |
|-------------|---------------------|
| ①解除スイッチ関係不良 | ⇒ スイッチを点検／交換してください。 |
| ②配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

非常停止スイッチを押しても初期状態に戻らない

- | | |
|---------------|---------------------|
| ①非常停止スイッチ関係不良 | ⇒ スイッチを点検／交換してください。 |
| ②配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

ドライ／ウェット切換スイッチが切り替わらない

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ①ドライ／ウェット切換スイッチ関係不良 | ⇒ スイッチを点検／交換してください。 |
| ②配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |

故障の症状

電源を入れても電源が入らない

- | | |
|-------------|---------------------|
| ①電源スイッチ関係不良 | ⇒ スイッチを点検／交換してください。 |
| ②配線関係不良 | ⇒ 配線を点検／交換してください。 |