

故障かな？と思ったら


機械が動作しなかったり、動作中に停止したり次の工程に進まない時など、下記の表で内容を確認のうえ対応してください。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡してください。



警告

電気BOXを開ける前に必ずブレーカーを切るか、または電源プラグを抜いてください。

基板

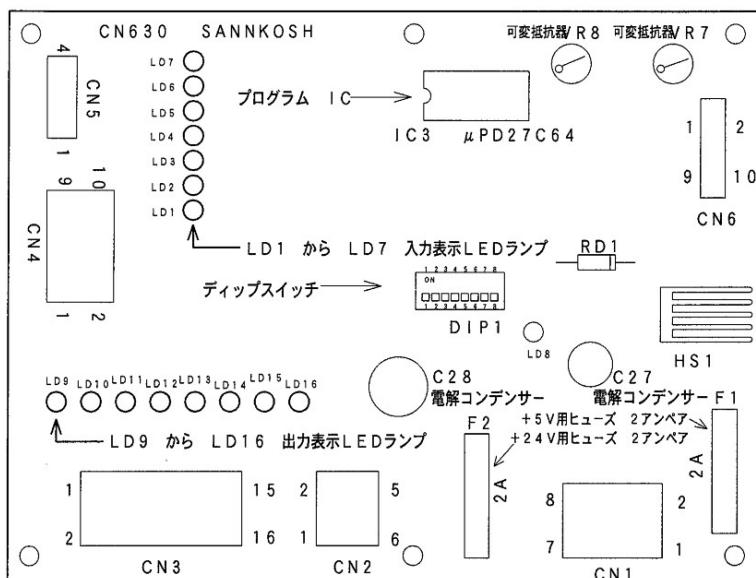

補足

電磁弁に番号が書いてありますが、これは30ページのエアー配管系統図の電磁弁の番号と同じものです。

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

故障の症状

タック抑えしない

- 左右タックプレスシリンダ左右不良
- 左右タックプレス電磁弁No. 4,21 不良
- 左右タックオンセンサー不良
- 配線関係不良

- シリンダを点検／交換してください。
- 電磁弁を点検／交換してください。
- センサーを点検／交換してください。
- 配線を点検／交換してください。

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

故障の症状

裾クランプしない

- 裾クランプシリンダ不良
- 裾クランプ電磁弁No. 7 不良
- 配線関係不良

→ シリンダを点検／交換してください。
→ 電磁弁を点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

裾クランプが上下しない

- 裾クランプ上下シリンダ不良
- 裾クランプ上下電磁弁No. 5, 6 不良
- 配線関係不良

→ シリンダを点検／交換してください。
→ 電磁弁を点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

胴張りリフトペダル (ON) を踏んでも胴張りしない

- 胴張りシリンダ不良
- 胴張り電磁弁No. 8 不良
- 胴張りリフトペダル(右)関係不良
- 配線関係不良

→ シリンダを点検／交換してください。
→ 電磁弁を点検／交換してください。
→ フットペダル(右)を点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

胴張りリフトペダル (ON) を踏んではなしても途中で止まらない

- 胴張りシリンダ不良
- 胴張り電磁弁No. 8 不良

→ シリンダを点検／交換してください。
→ 電磁弁を点検／交換してください。

故障の症状

胴張りリフトペダル (OFF) を踏んでも胴張りしない

- 胴張りシリンダ不良
- 胴張り電磁弁No. 3 不良
- 胴張りリフトペダル(OFF)関係不良

→ シリンダを点検／交換してください。
→ 電磁弁を点検／交換してください。
→ フットペダル(OFF)を点検／交換してください。

故障の症状

スチームが出ない

- スチーム電磁弁No. 2 関係不良
- スチームスイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ 電磁弁を点検／交換してください。
→ スチームスイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

発生原因・発生内容

対応策・復帰方法

故障の症状

スタートスイッチを押しても自動運転にならない

- スタートスイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ スイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

解除スイッチを押しても解除しない

- 解除スイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ スイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

非常停止スイッチを押しても初期状態に戻らない

- 非常停止スイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ スイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

ドライ／ウェット切換スイッチが切り替わらない

- ドライ／ウェット切換スイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ スイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。

故障の症状

電源を入れても電源が入らない

- 電源スイッチ関係不良
- 配線関係不良

→ スイッチを点検／交換してください。
→ 配線を点検／交換してください。