

トッパーカバー交換手順書




注意

カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めて機械が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと火傷をする恐れがあります。

※WF・ADF シリーズには前押えがないため、シリコンスポンジは使用せず Y シリコン(穴なし)を使用します。


※取り付け紐には、それぞれ複数の輪があります。紐をかける際に、しっかりと取り付く位置の輪をお使いください。

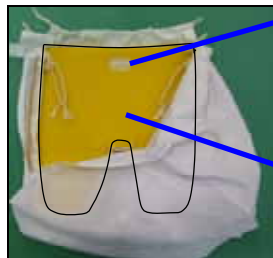

シリコンスポンジ
凸凹を上面にして
セット

Y シリコン
表裏なし。

1：カバーにシリコンをセット

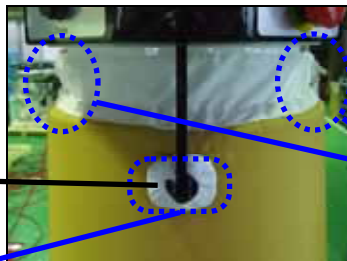

前押え

前押えがシリコンスポンジの中心を押さえる位置で固定。




左右の紐(上)をかける。


2：本体に乗せる



① 紐先端の輪をかける。

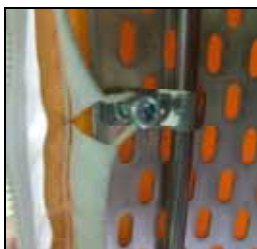

② 切り込みの紐をかける。

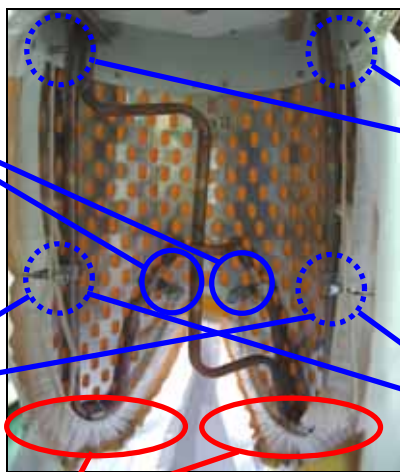

※この部分はシリコンを内側に巻き込む。



③ 紐をかける。



④ 紐の輪をかける。



3：内側を取り付ける (手順①~④)



① 正面左側のネジに
紐をかける。(全て)



② ツメに引っ掛ける。

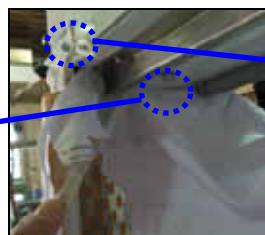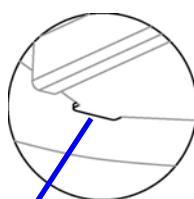

③ ファスナー側のネジに
紐をかける。(全て)




4：紐左右を引っ掛ける (手順①~③)




ファスナー

5：ファスナーを閉じる

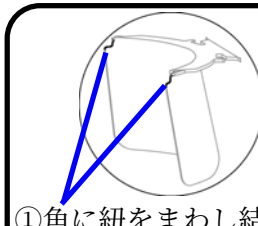


① 角に紐をまわし結ぶ。

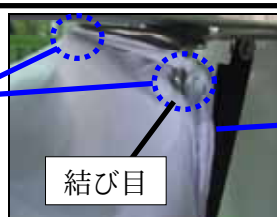

結び目

6：胴張りを取り付ける

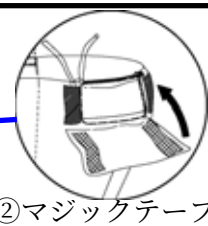

② マジックテープを
閉じます。

管理番号

SP-DF-TC-J-1

適応機種

DF730・ADF700・WF730

発行元

裁断

三幸社

SANKO SHA

日付

2011 年 4 月

REV

2

カバー交換手順



注意

カバーを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。
冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をするおそれがあります。

タック押え／前押え／裾押えのカバー取り付け

- (1) タック押えカバーにマットをセットして、そのまま左右のタック押え板に被せ表面にしわが出ないようにひもで縛ってください。(図-1)
- (2) 前押えカバーにシリコンをセットして、そのまま前押え板に被せ表面にしわがでないようにひもで縛ってください。(図-1)
- (3) 裾押えカバーを、表面にしわが入らないように注意して裾押え板に被せ、ひもをしっかりと縛って取り付けてください。(図-2)

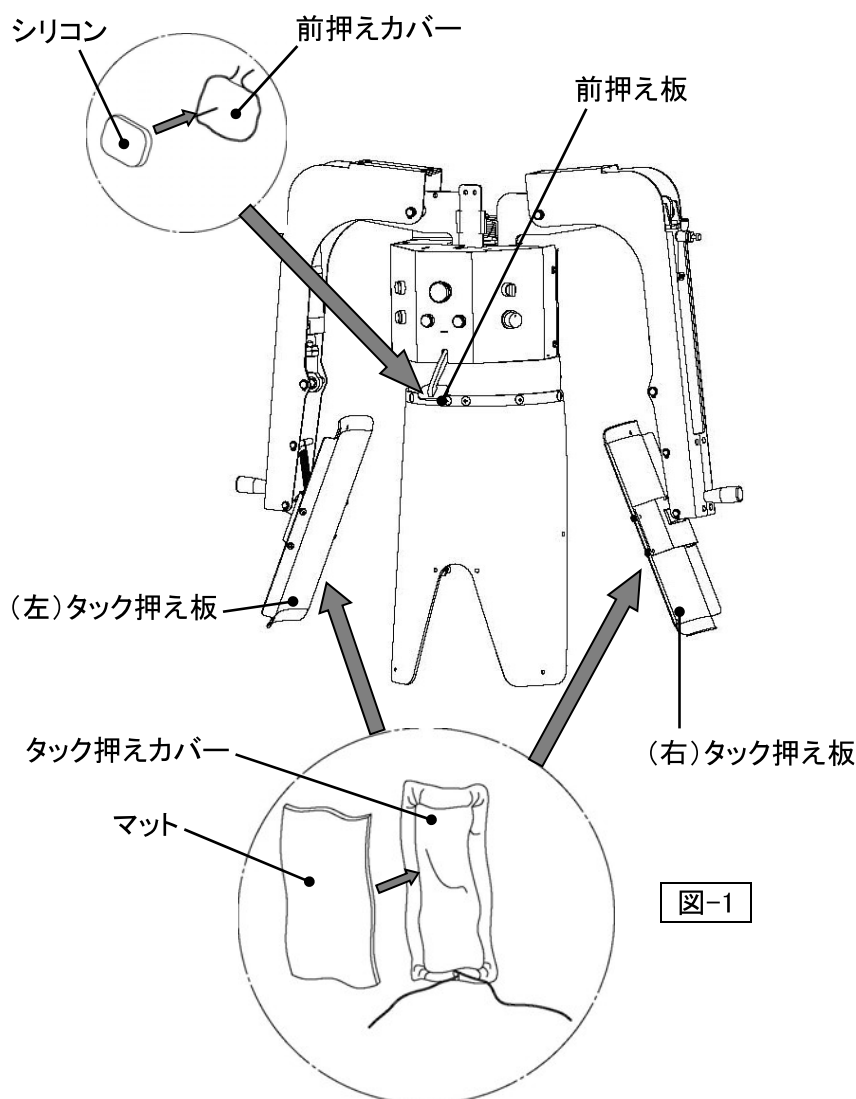


図-1


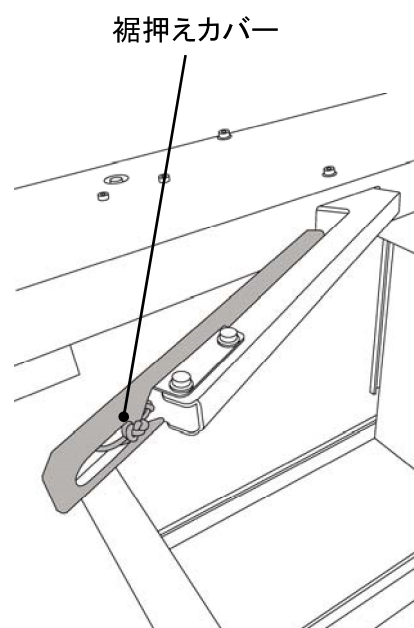


図-2

加圧受け部カバーの取り付け

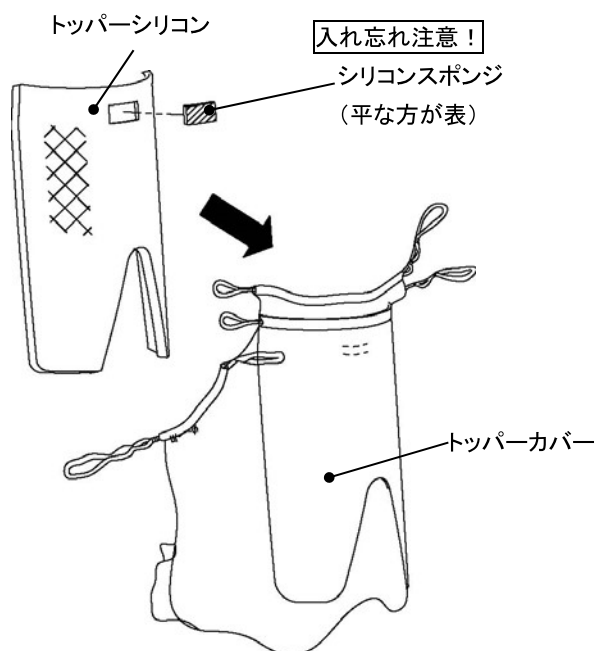

シリコンスポンジをトッパーシリコンに取り付け、トッパーカバーにセットしてください。

図-1



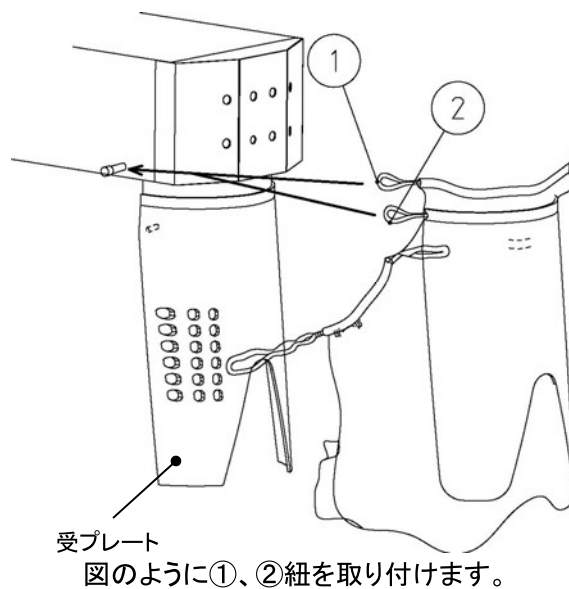


図-2

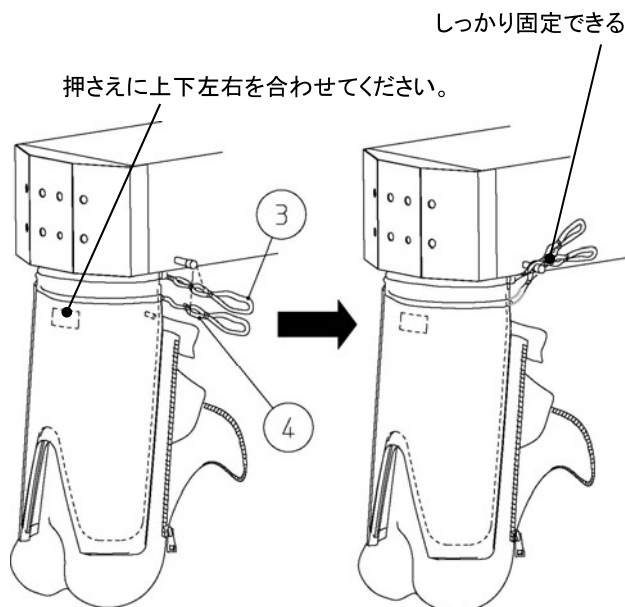


③、④紐も図の様に付けます。
③の紐はしっかりと固定できる位置で穴を引っ掛けてください。

図-3

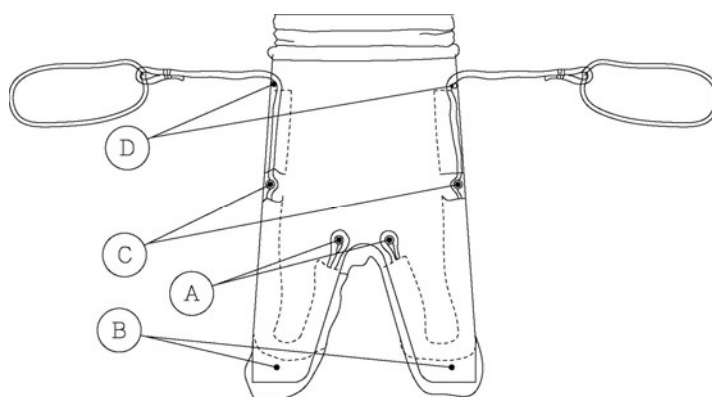

A-B-C-D の順番に紐を取り付けます。Bの部分は受プレートを包み込むようにしてください。

図-4

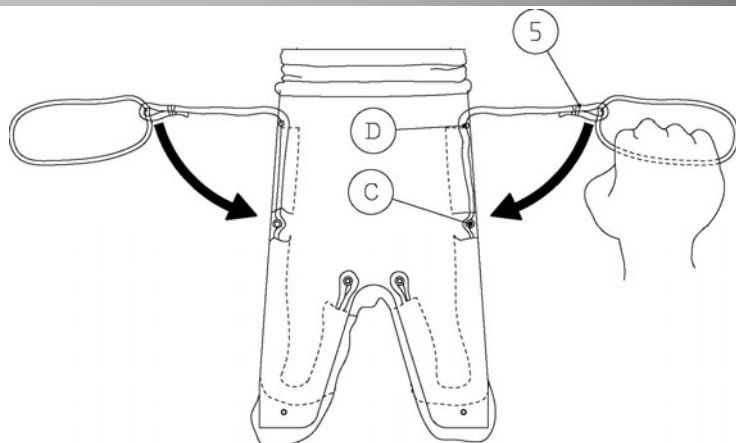

Dで折り返した⑤紐をCに引っ掛けます。(左右)
図-6 のようになります。

図-5


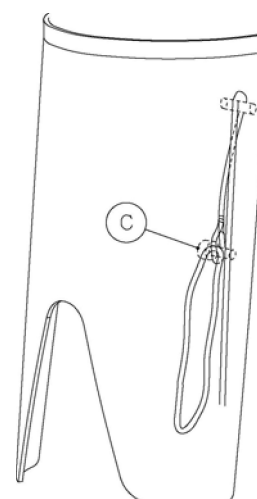



図-6

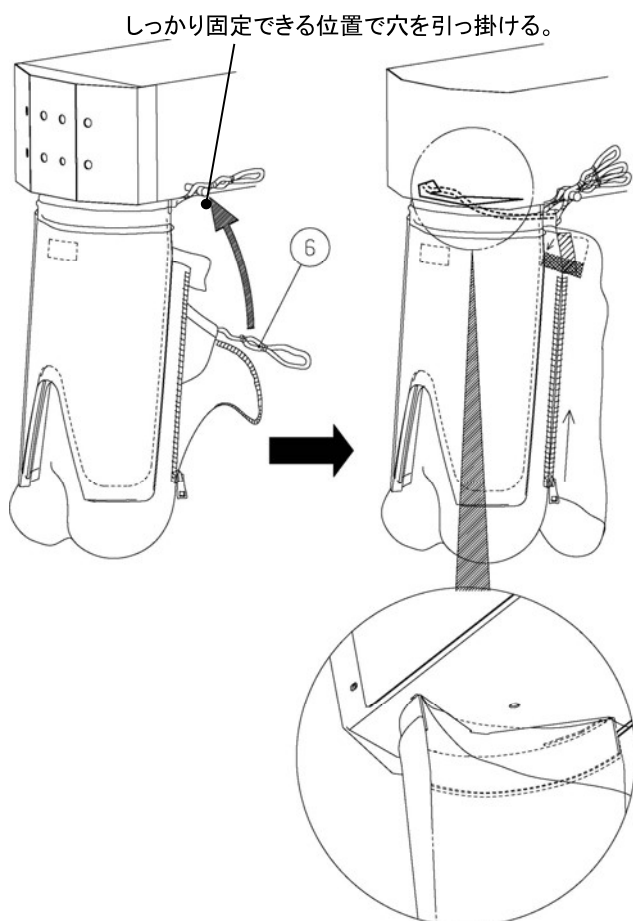

⑥の紐をフレームのツメに引っ掛けてから取り付け
ます。その際しっかり固定できる位置で穴を引っ掛
けてください。

チャックを締めて、マジックテープを合わせます。

図-7

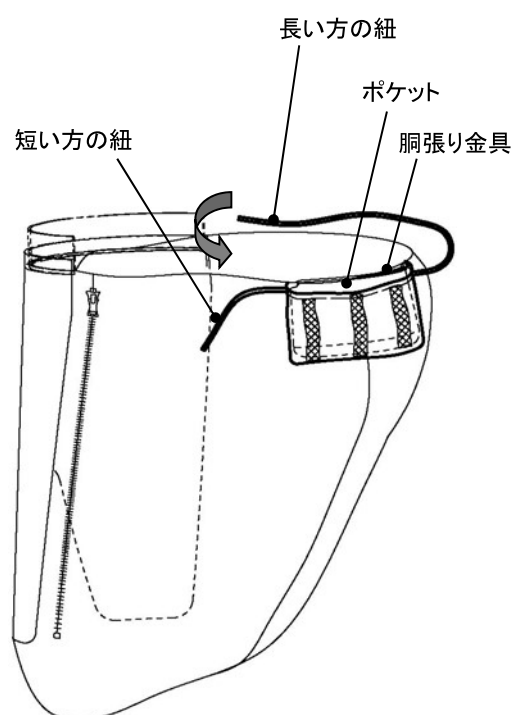

ポケットに胴張り金具を挿入した後に、長い方の紐を
胴張り金具の内側から回して短い紐と結びます。

最後にシワや、ねじれがある場合は整えて完成です。

図-8