

カバー交換手順



注意

本機は電源を切った状態でも、スチームペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のため、カバー交換の際は、本機に接続されているスチームのバルブを締め、スチームペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認し、本機が完全に冷めてから作業すること。

機械が冷め切らないまま作業を行いますと火傷をするおそれがあります。

1. コテマットのウレタン部分がパフ台の全体を均等に覆う位置にします。 図 1-1
背面側の生地がパフ台の裏側を覆う位置にします。 図 1-2
背面上部にある紐を引き絞りと、コテ面全体を包むように整えます。 図 1-3
コテ面全体を包んだら紐が緩まないように縛り、カバーの内側に紐を入れておきます。 図 1-4



1-1



1-2




1-3



1-4

2. パフ台の根元の位置で背面側の生地先端にある紐を1周回して縛って固定します。

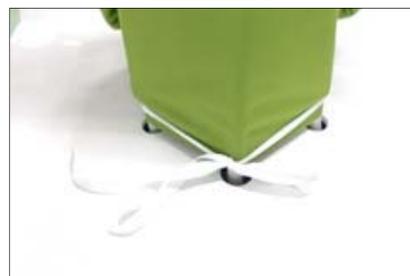

3. 火傷を防ぐ為に、パフ台の背面側の生地を広げて全体を生地で覆います。(3-1)
表側のカバーにシワが出ないように整えます。(3-2)
カバーが浮き上がらないように、背面側のマジックテープを引き絞って固定します。(3-3)

3-1: 生地を広げて、背面全体を覆う。

3-3: カバーが浮き上がらないようにマジックテープを引き絞って固定する。



3-2: 表面にシワが出ないように整える。

