


マット交換手順

注意 カバー交換する際は、電源を切ってから交換を始めてください。


1. 下コテの下面にあるマジックテープを外し、カバーの紐を緩めて下コテカバーネットを取外してください。
2. マットのカバーを外して下さい。
マジックテープ 20ヶ所




3. 下コテ到下コテシリコンマットを前後左右に均等にセットしてください。

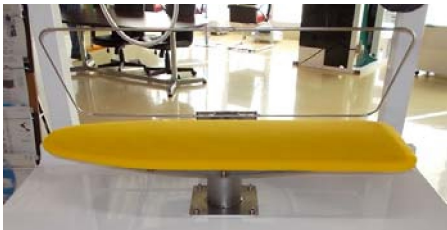


4. 下コテ到下コテメッシュマットを前後左右に均等にセットしてください。

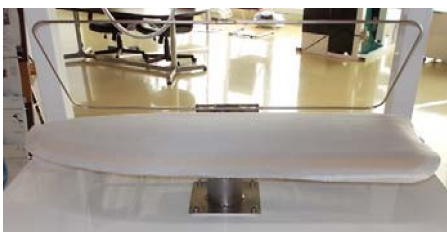


下コテメッシュマットの網目側が下コテ側になるようにします。

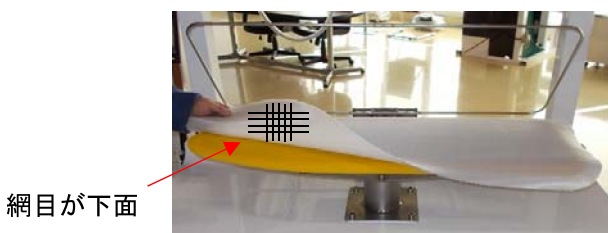


5. 下コテカバーネットをマジックテープが後ろにくる用にセットしてください。

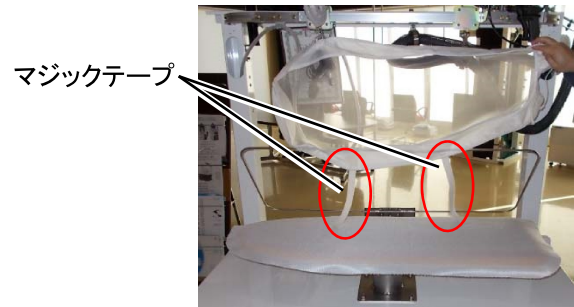

6. 下コテカバーネットの下コテシリコンマットと下コテメッシュマットを前後左右均等に覆ってください。

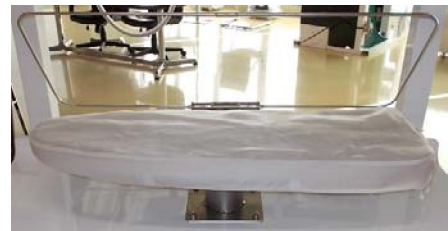


7. シリコンマット、メッシュマットが前後左右均等に下コテを巻き込むのを確認しながら下コテカバーネットのひもを縛ってください。

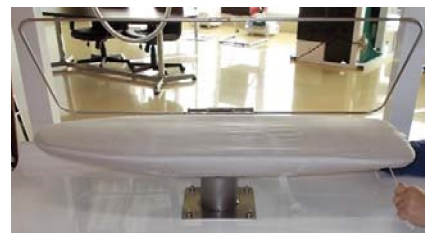

縛り方は、
1. かた結び
2. だんご結び
3. 余った紐を短くしてください。
縛り終わったら、カバーの中にしまして下さい。




8. 奥にあるマジックテープを手前のマジックテープとはりつけてください。

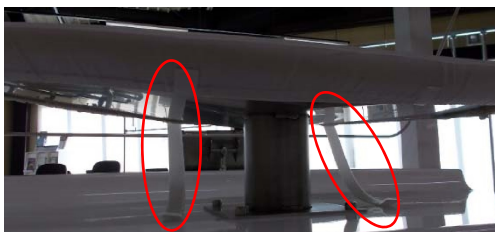

下コテカバー 完成

9. 押えネットをセットしてください。

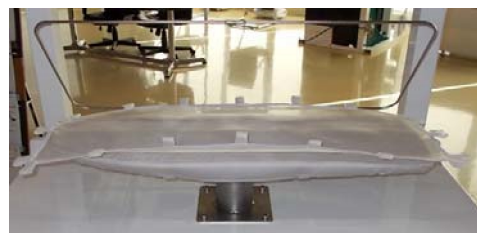

マジックテープを下から上に巻くようにフレームに取付けてください。



20ヶ所



カバー交換 終了